




Elektrisch Zonnescherm

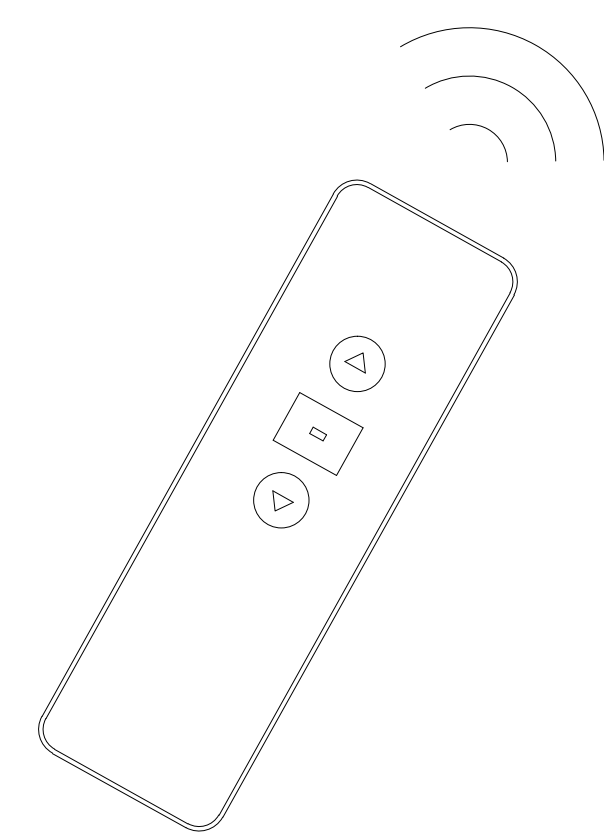

Installatie handleiding

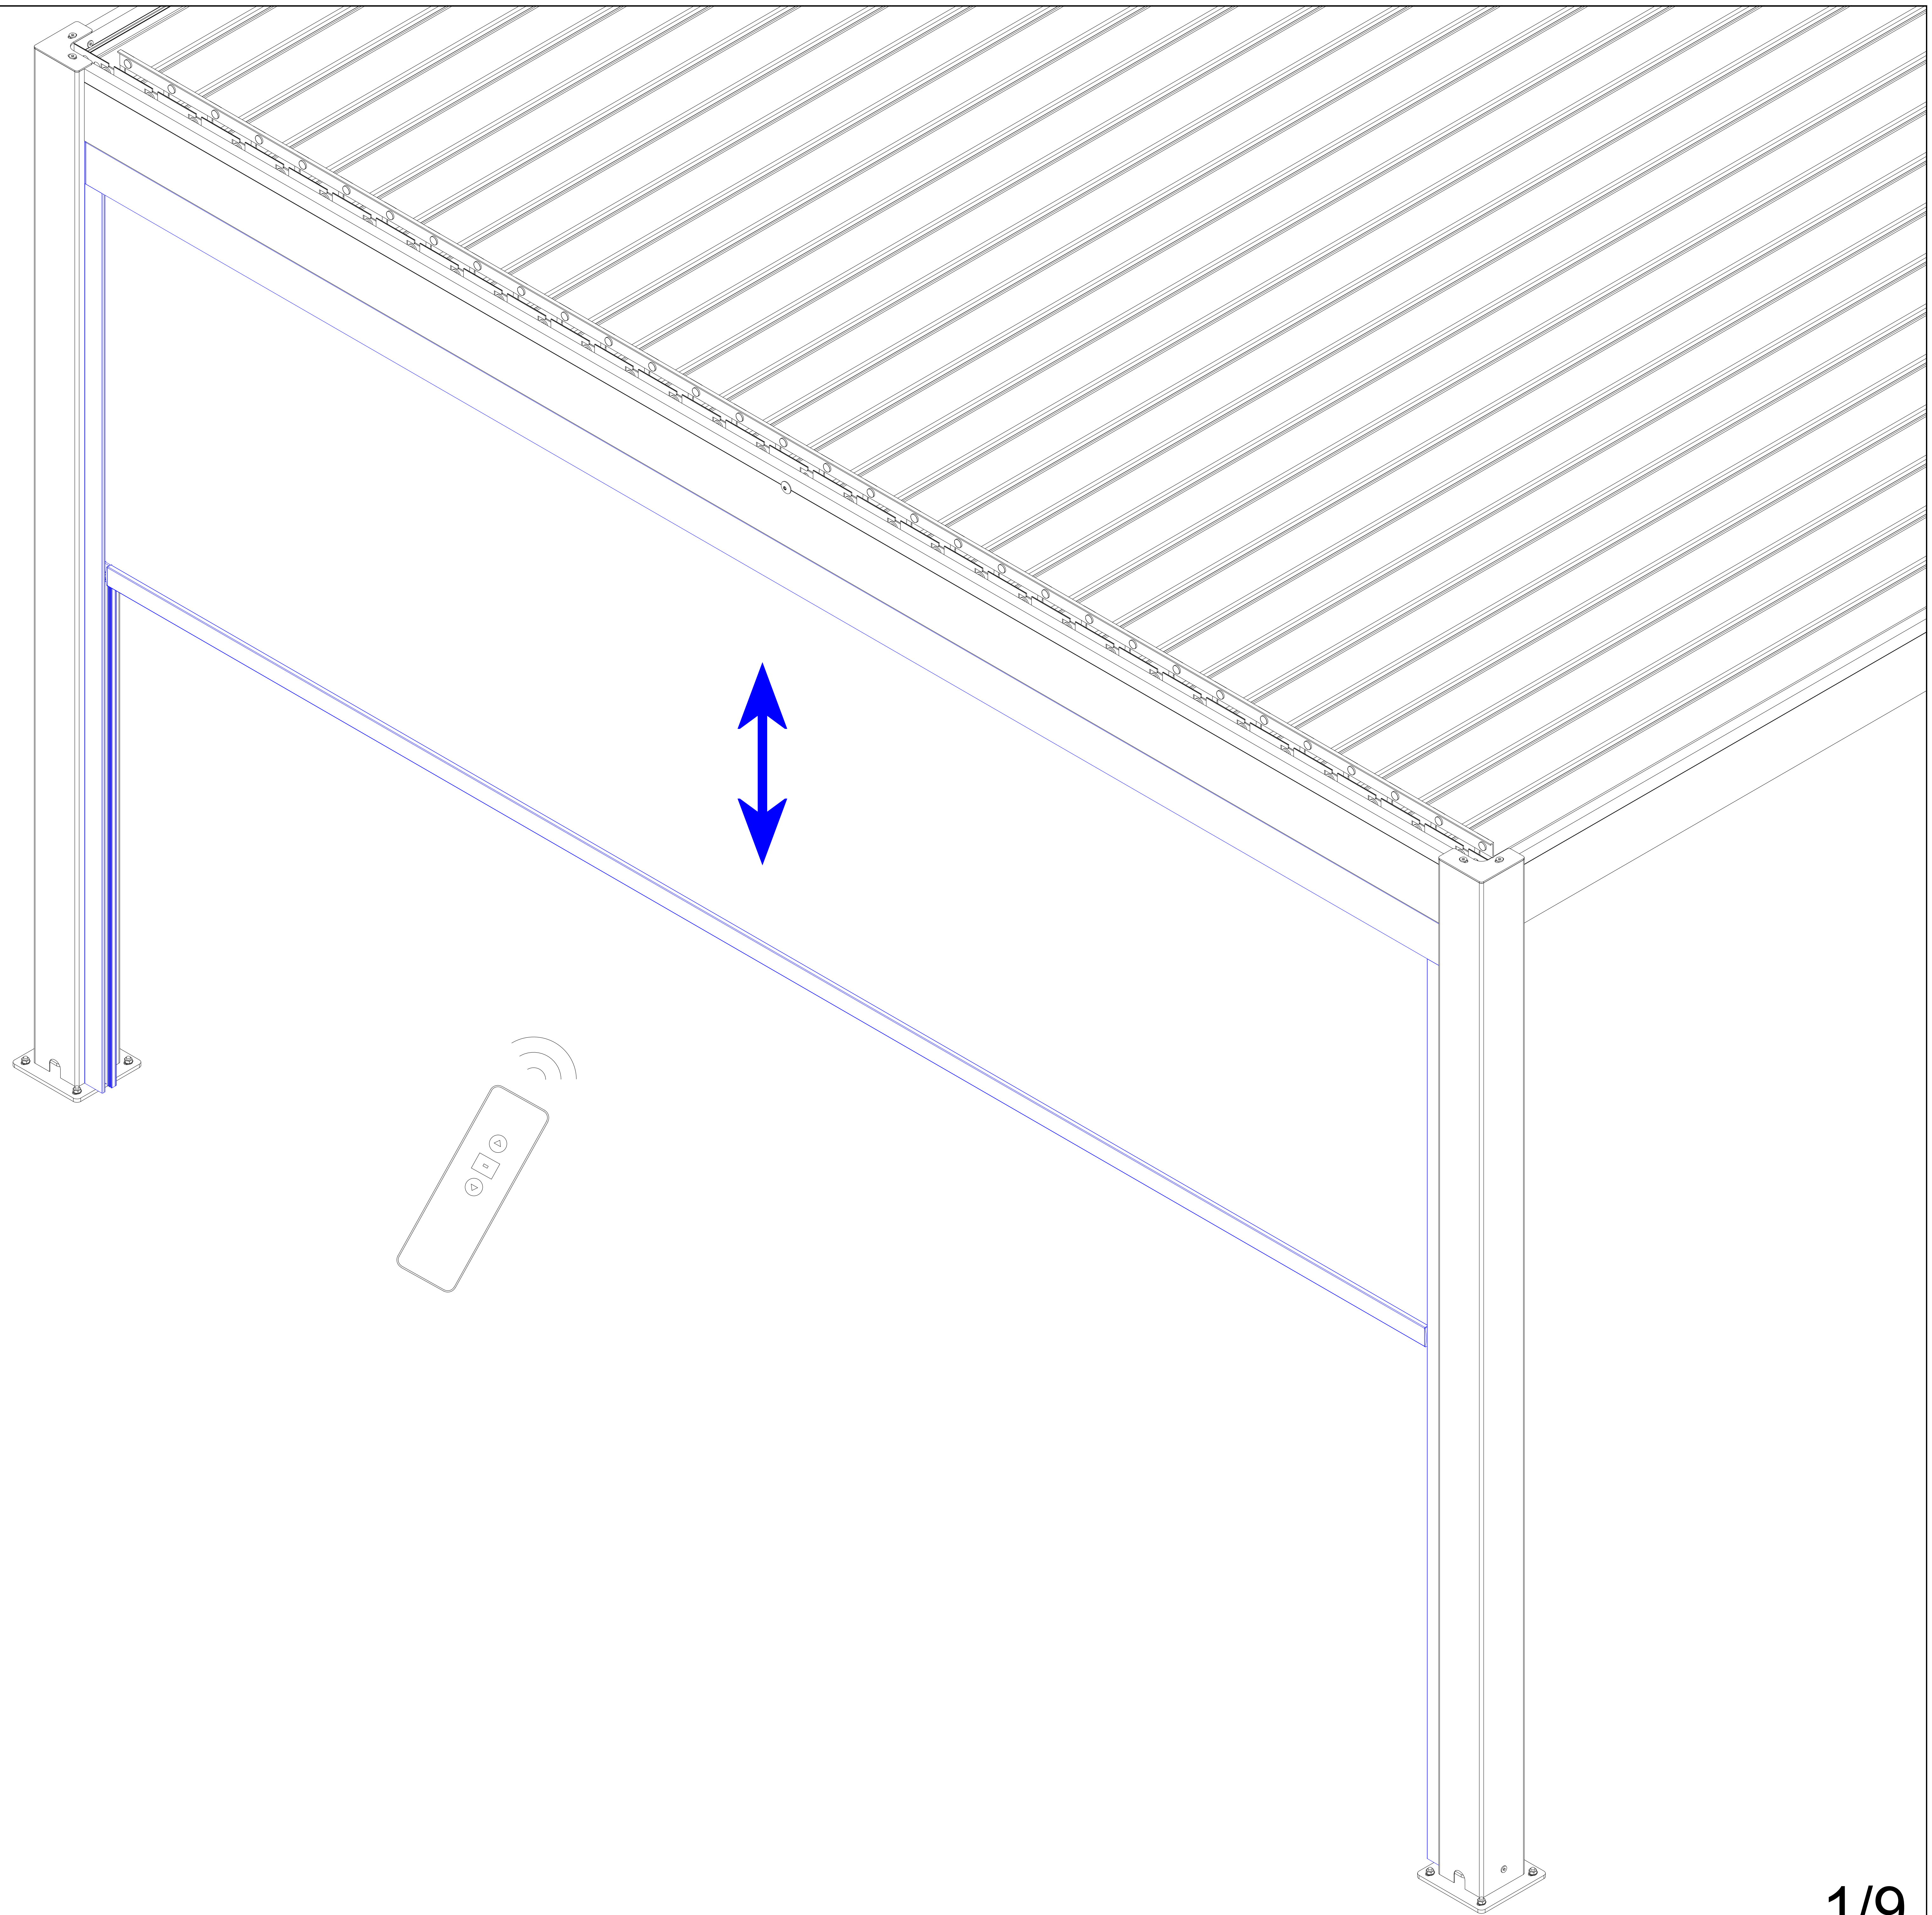

1. Zoals afgebeeld, moet de breedte tussen twee palen en de diagonaal worden gemeten en waterpas worden gesteld. Dit is om er zeker van te zijn dat de binnenafmetingen voor het installeren van het gemotoriseerde zijscherm nauwkeurig zijn.

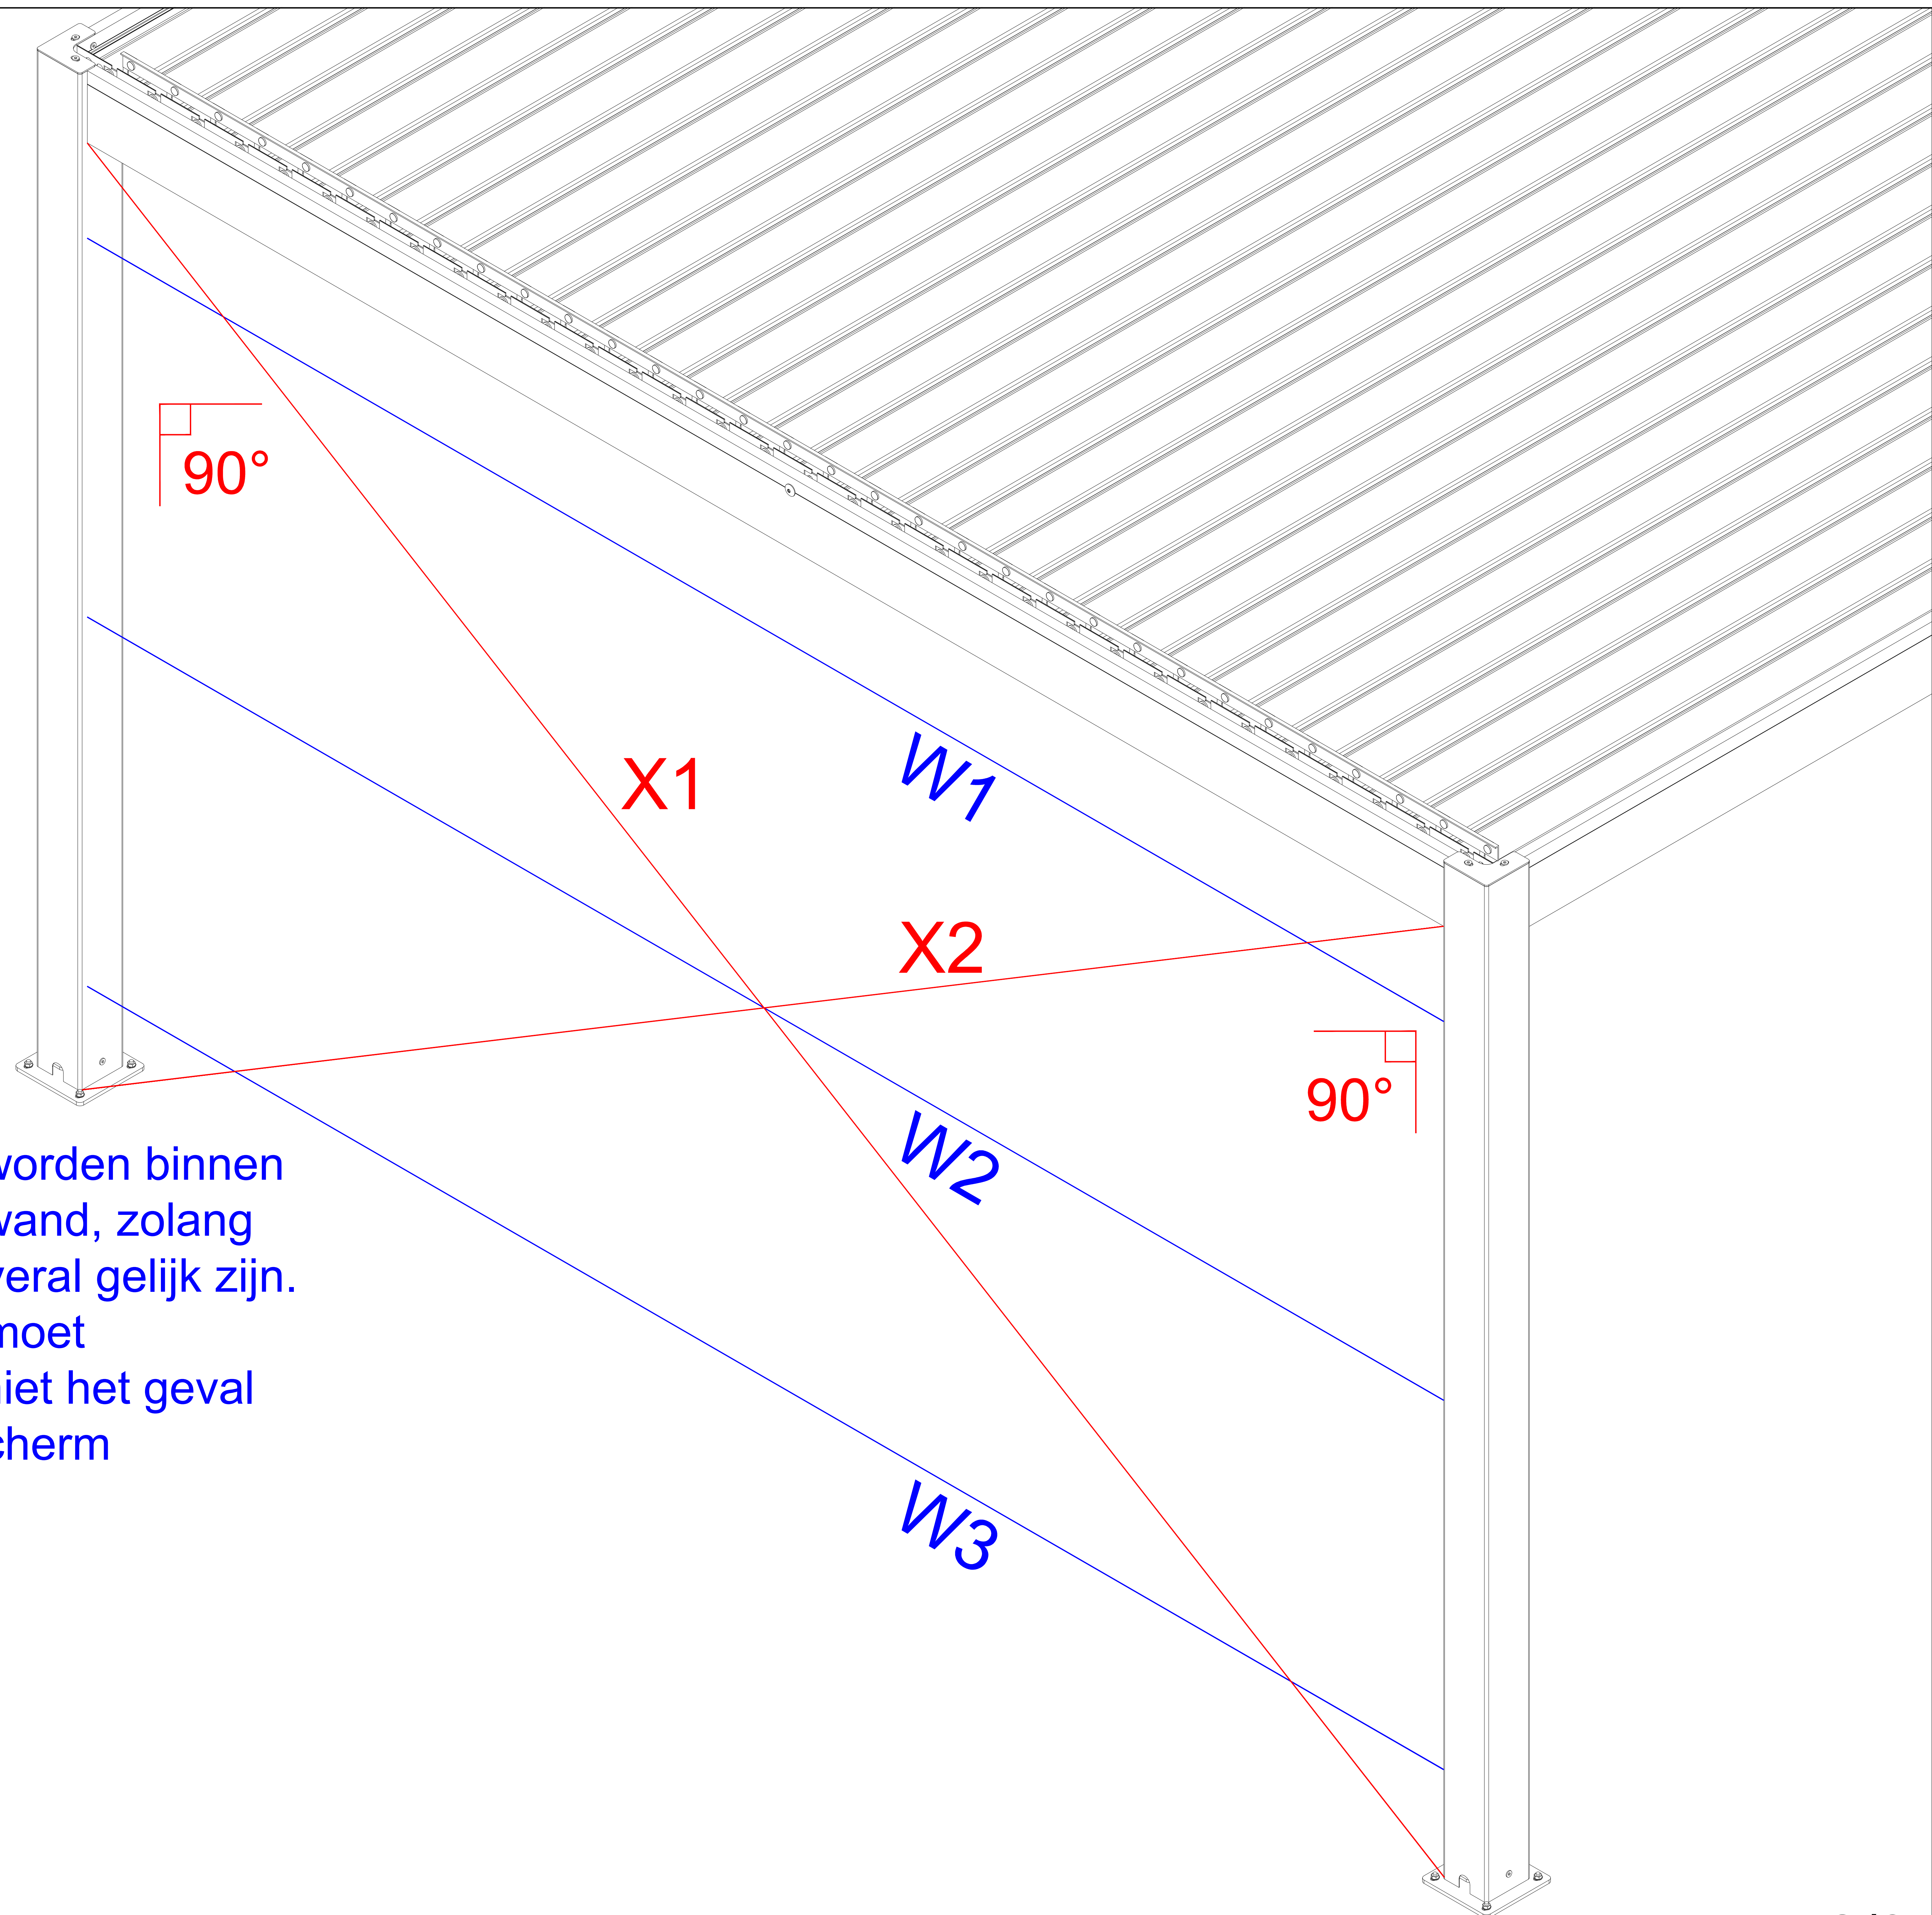


Opmerking 1:


Het zijscherm kan geïnstalleerd worden binnen elk type van opening van een zijwand, zolang de afmetingen van de opening overal gelijk zijn. Zoals in de afbeelding te zien is moet $W_1=W_2=W_3$, en $X_1=X_2$. Als dit niet het geval is, zal dit de werking van het zijscherm beïnvloeden.

Opmerking 2:

W = breedte, $W_1=W_2=W_3$
 X = diagonaal
 $X_1=X_2$, afwijking $\leq 3\text{mm}$

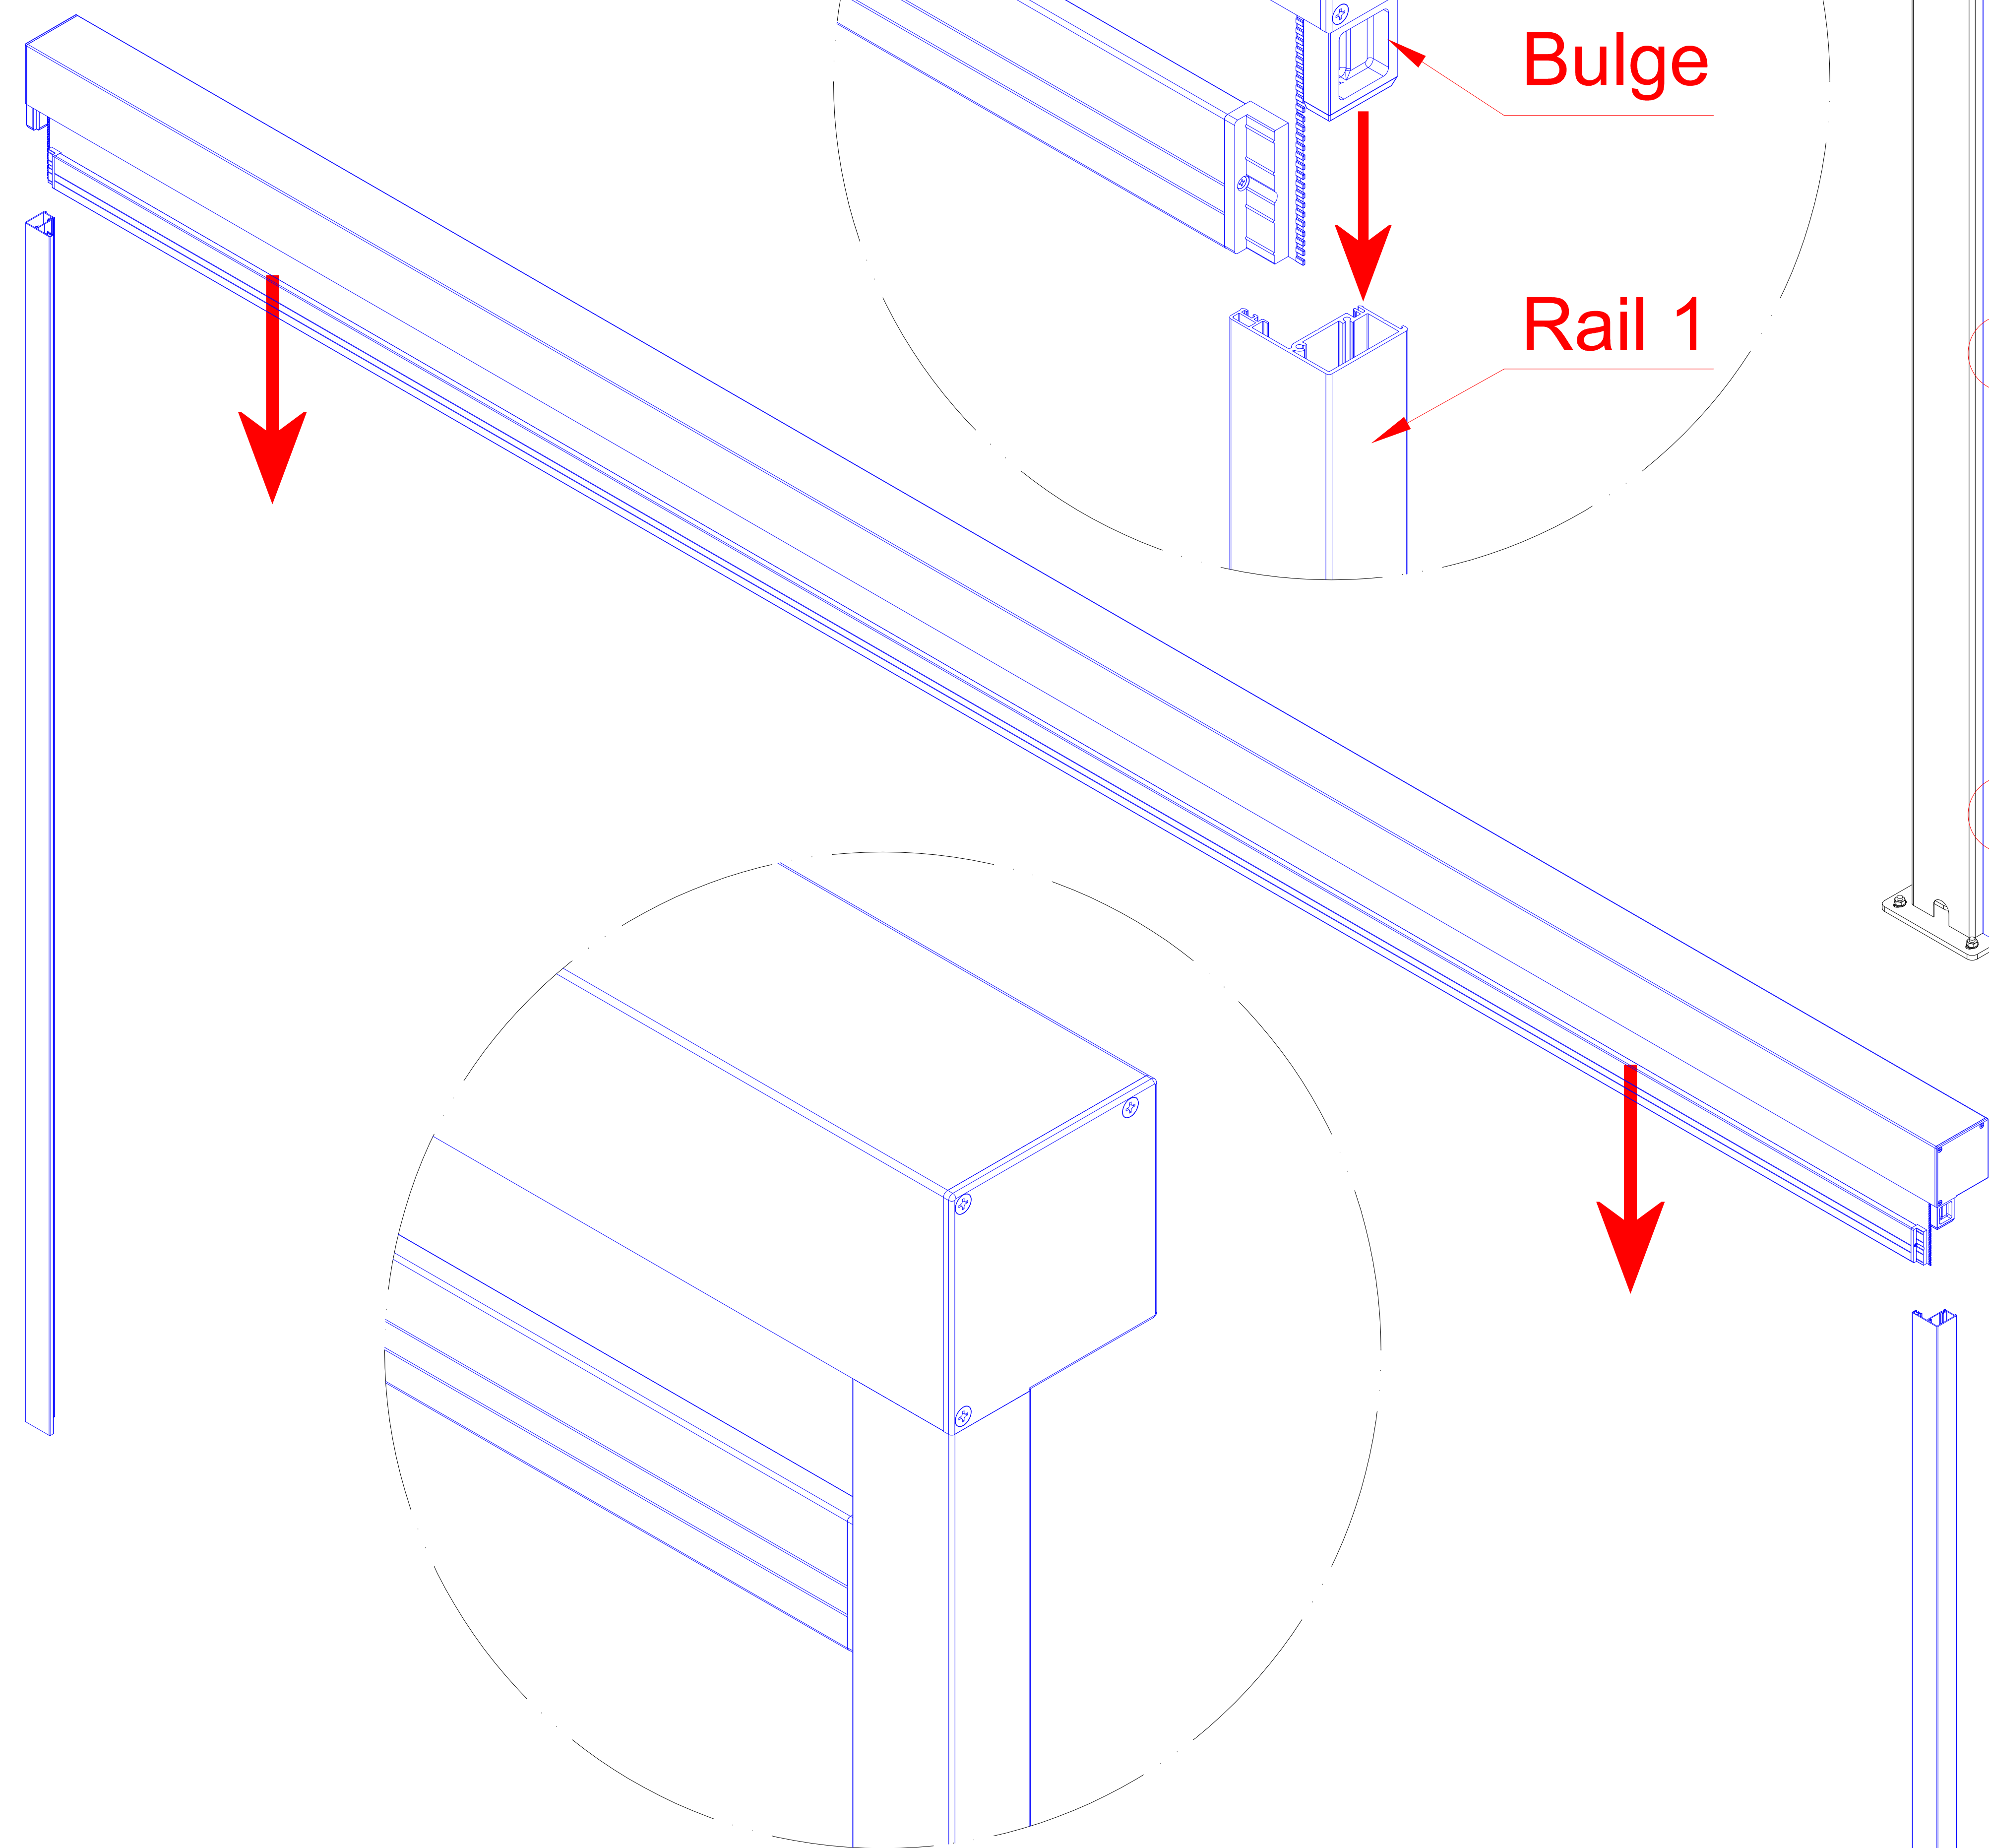


2. Het geheel bestaat uit 3 delen, 2 rails voor de zijkanten en de kast met het scherm zelf. Schuif de geleiderail 1 in de uitstulping aan beide uiteinden van het deksel van de kast, zoals hierboven afgebeeld.

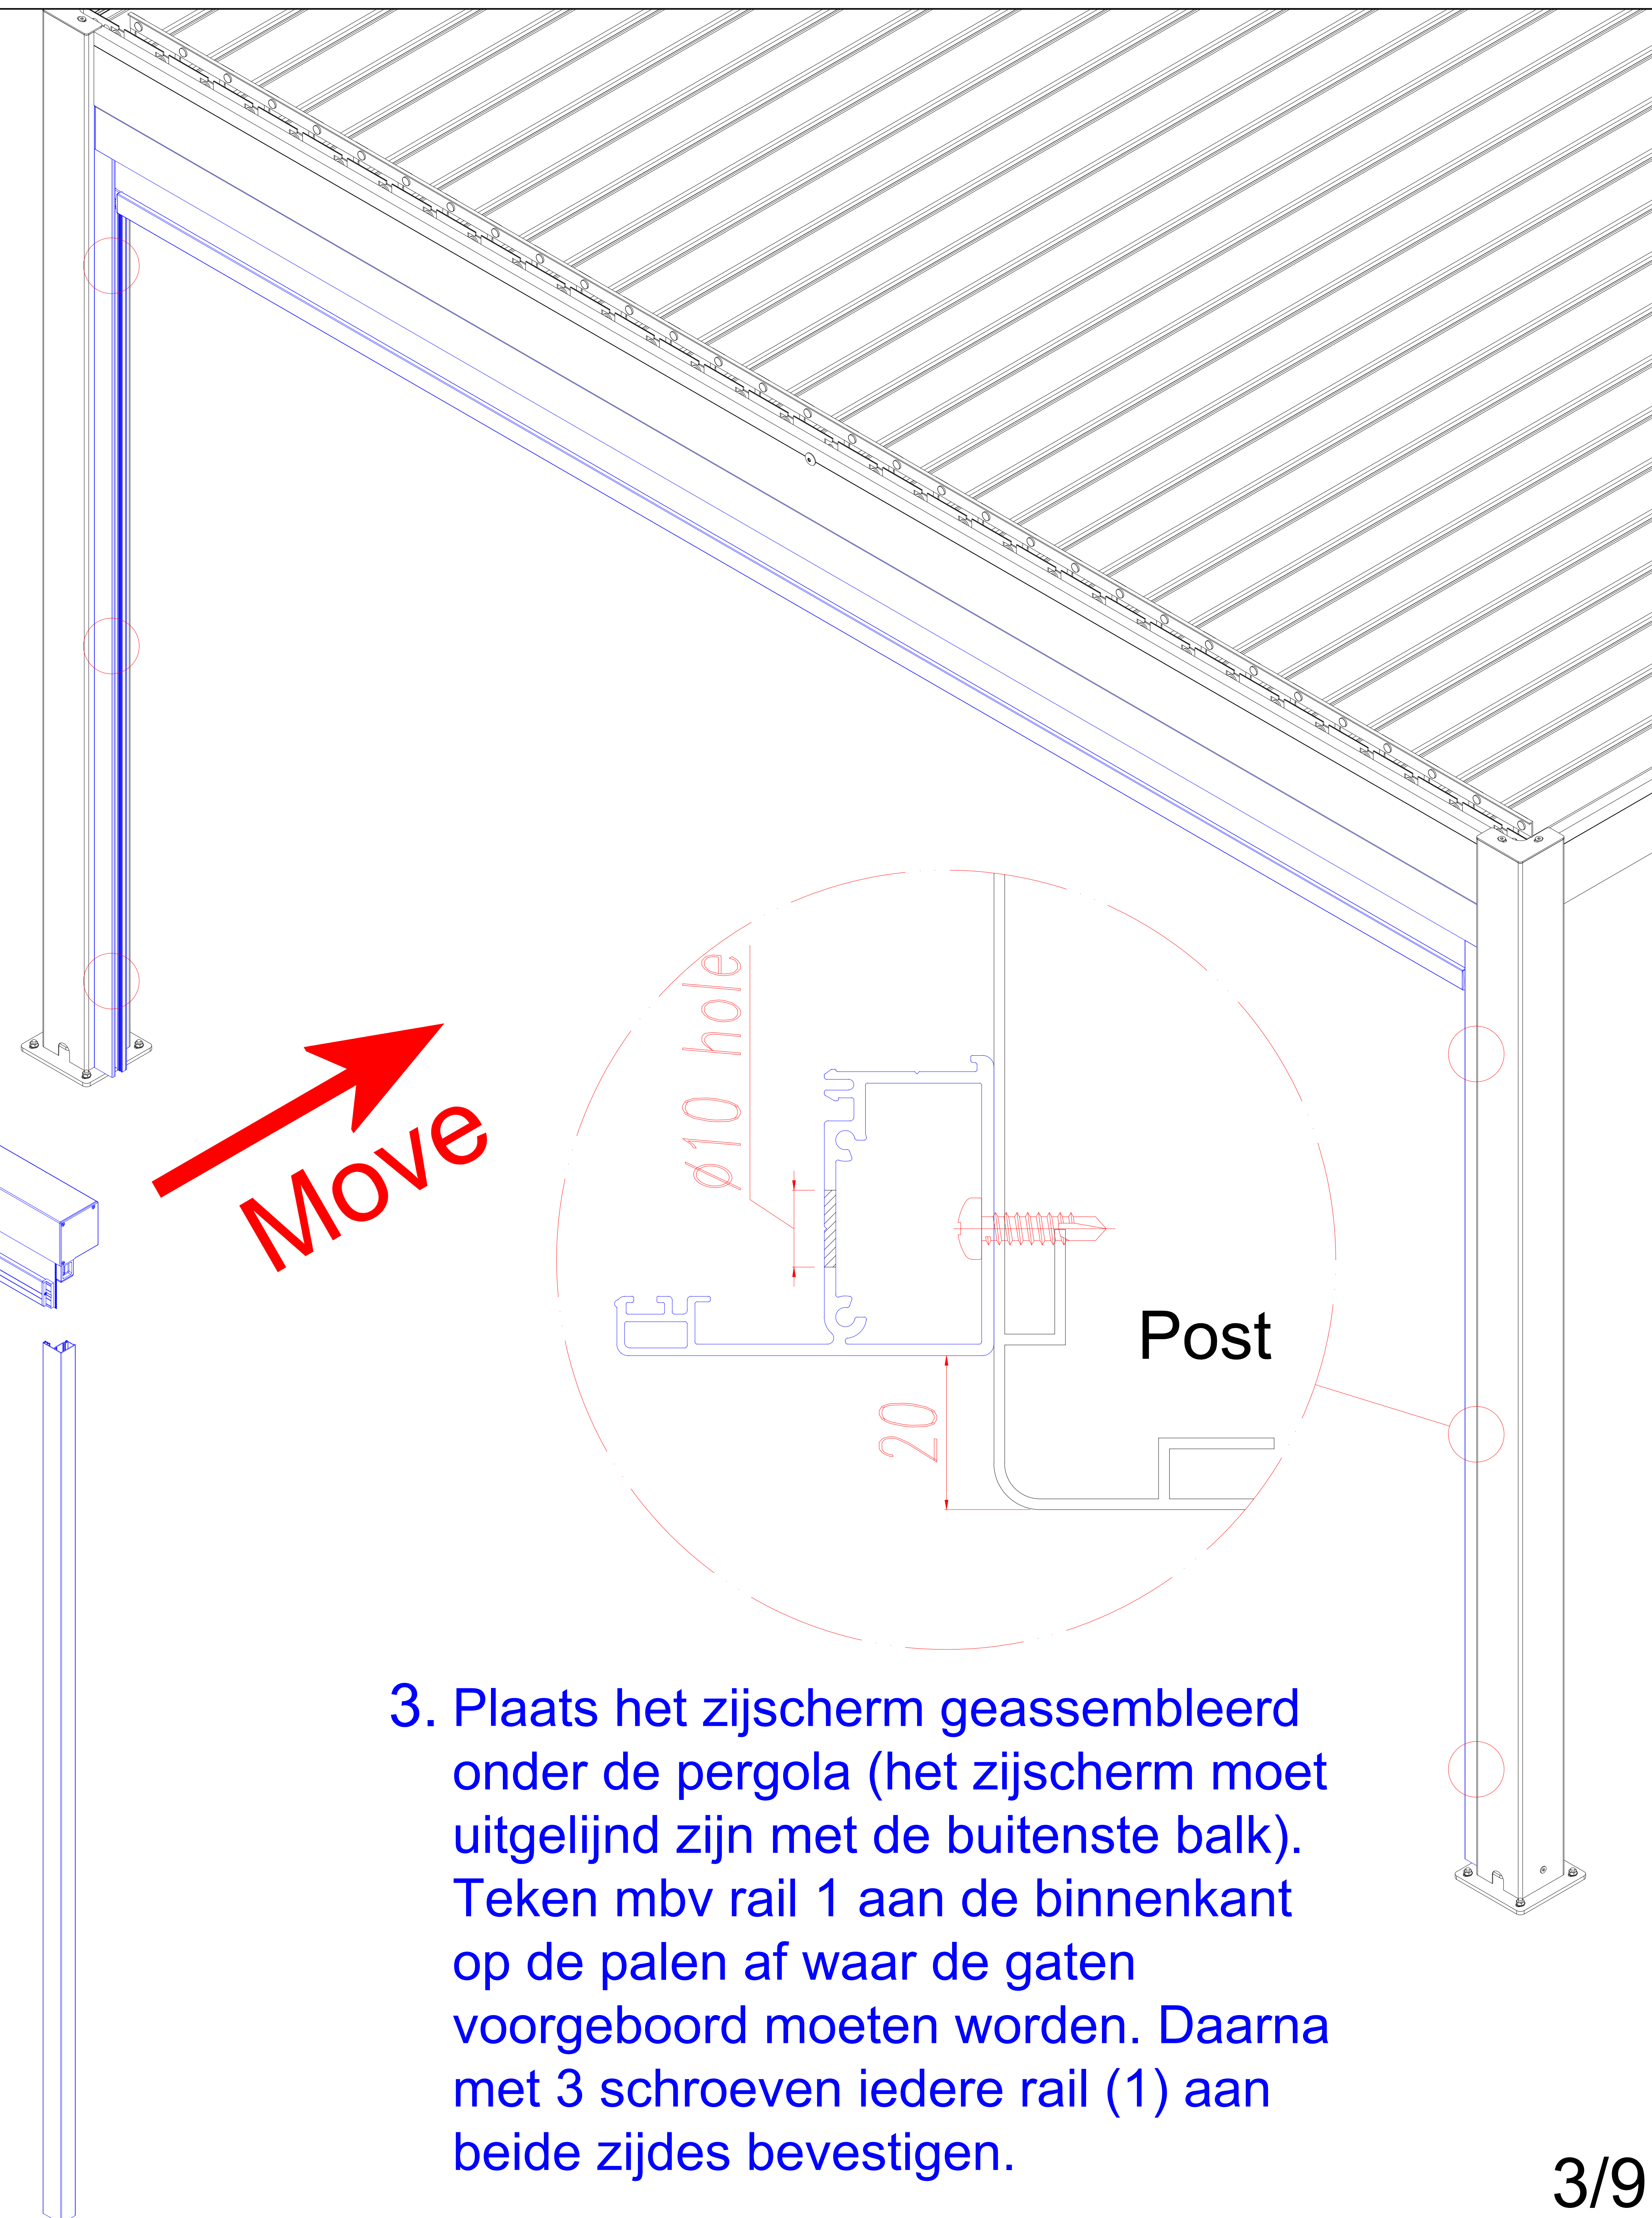

3. Plaats het zijscherm geassembleerd onder de pergola (het zijscherm moet uitgelijnd zijn met de buitenste balk). Teken mbv rail 1 aan de binnenkant op de palen af waar de gaten voorgeboord moeten worden. Daarna met 3 schroeven iedere rail (1) aan beide zijdes bevestigen.

4. Om de zijschermen in detail te kunnen tonen, wordt de pergola niet op de afbeelding getoond. Dit aanzicht is van de binnenkant van de pergola.

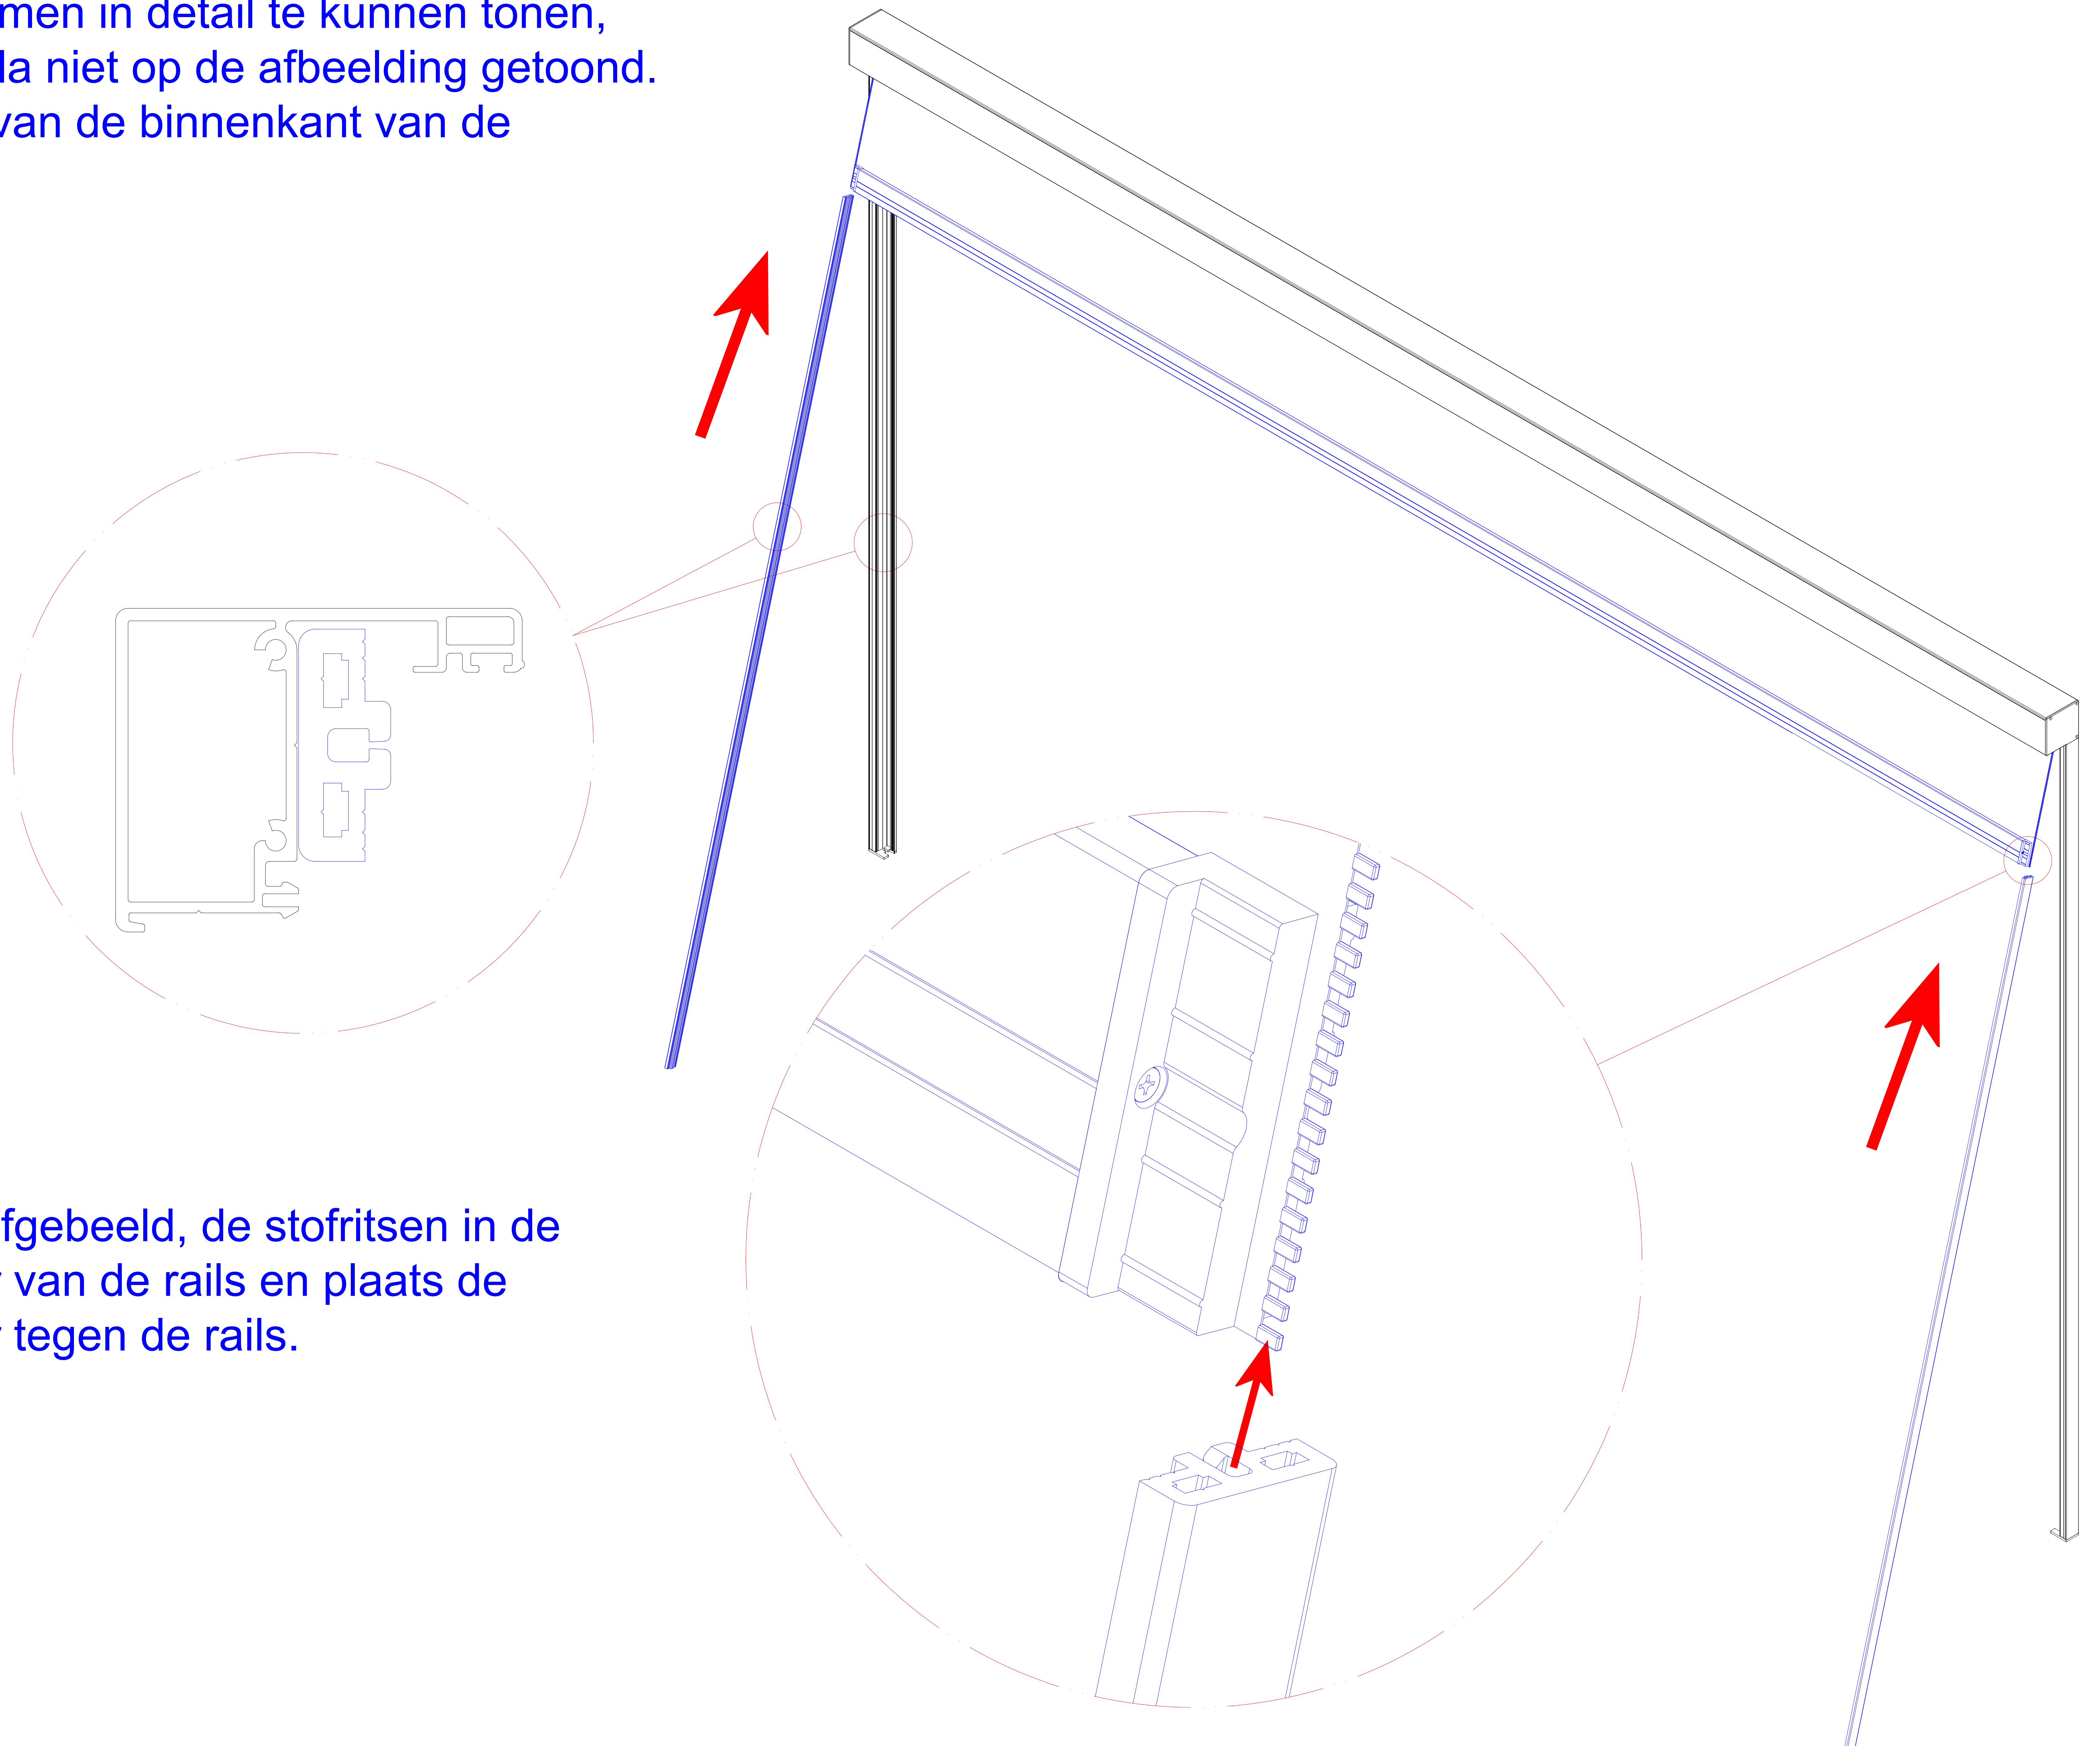


5. Schuif, zoals afgebeeld, de stofritsen in de kunststof looper van de rails en plaats de kunststof looper tegen de rails.

6. Zoals afgebeeld, klikt u het kleinere deel van de rail in het andere grotere deel van de rail.


7. Breng siliconenkit aan op alle openingen tussen de pergola frames en de zijscherm frames om waterdichtheid te garanderen.

Opmerking:

Na het voltooien van de installatie van het zijscherm, gelieve de motorinstructiehandleiding te raadplegen voor de specifieke gebruiksmethode.

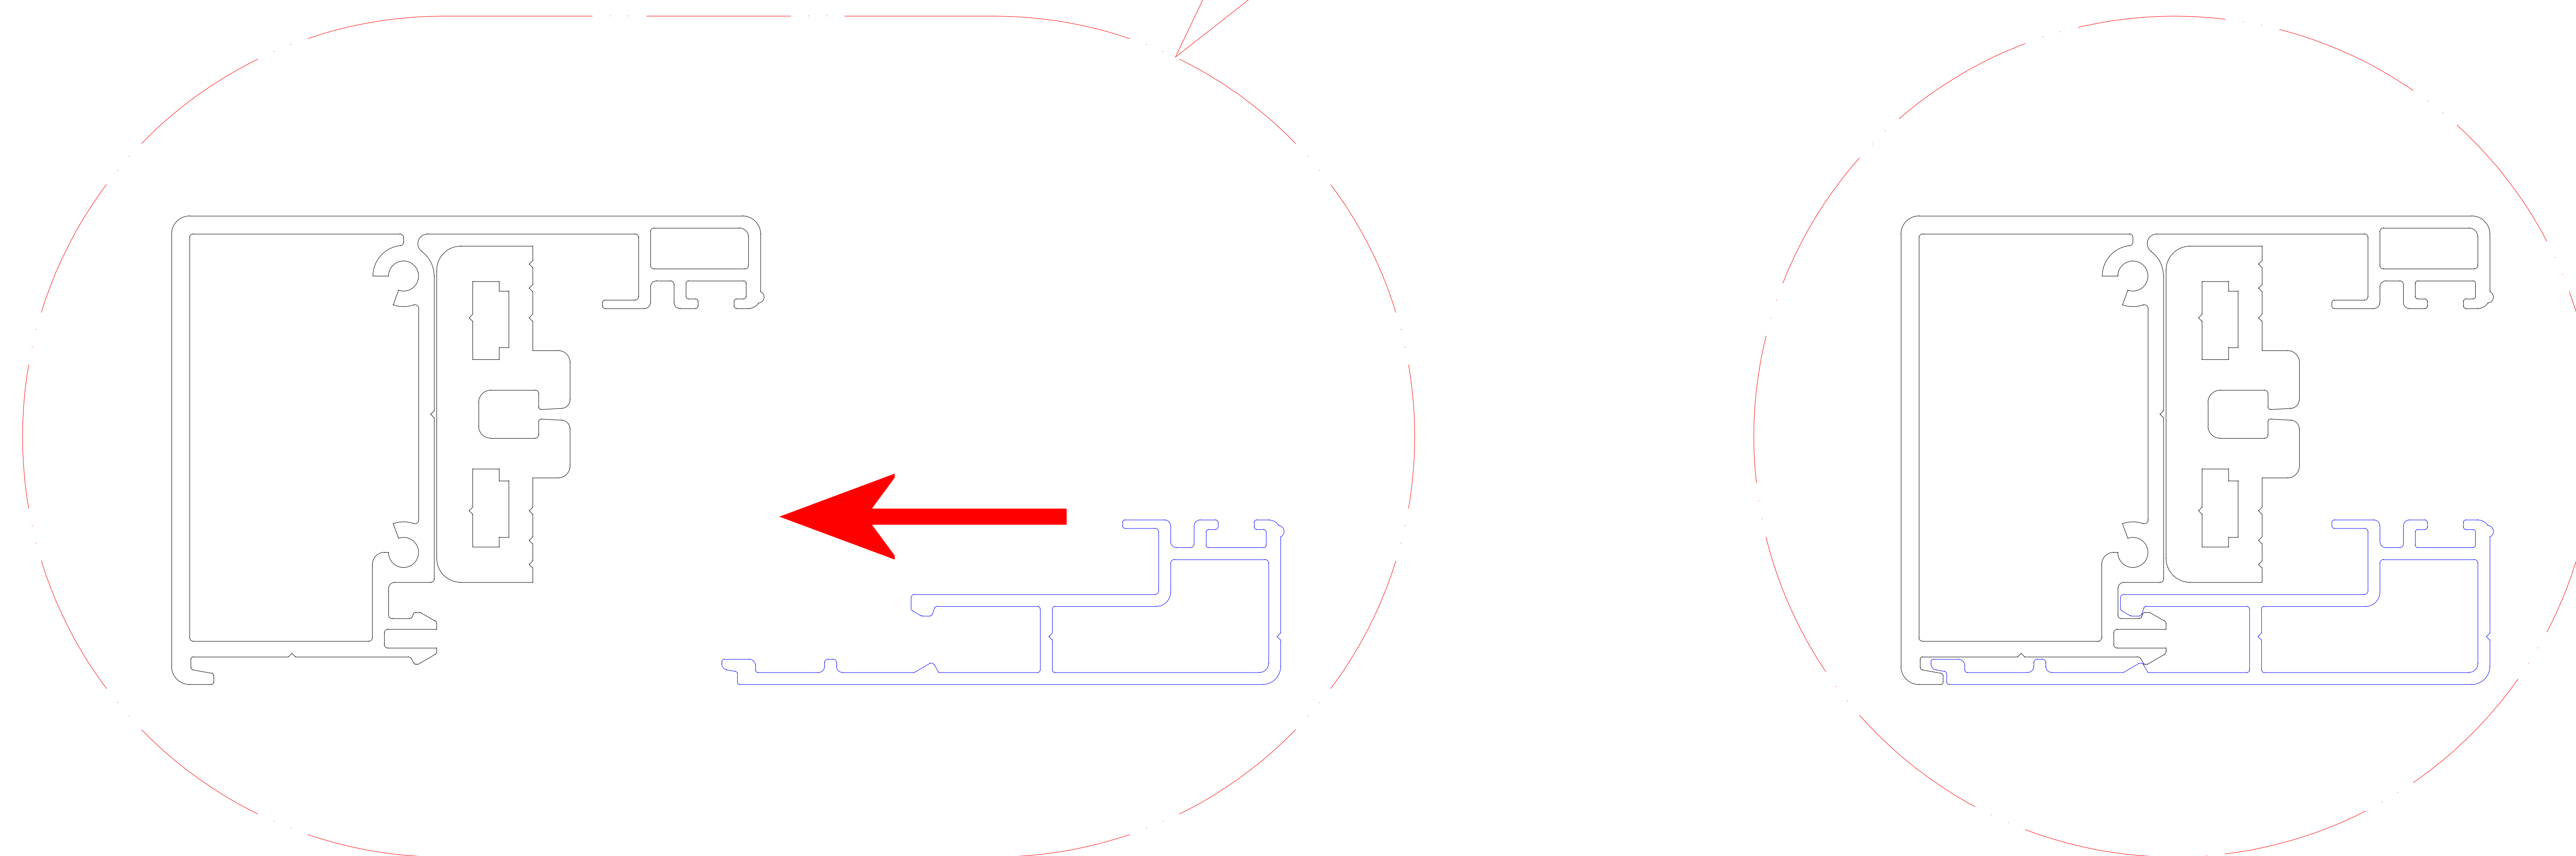

Bedrading

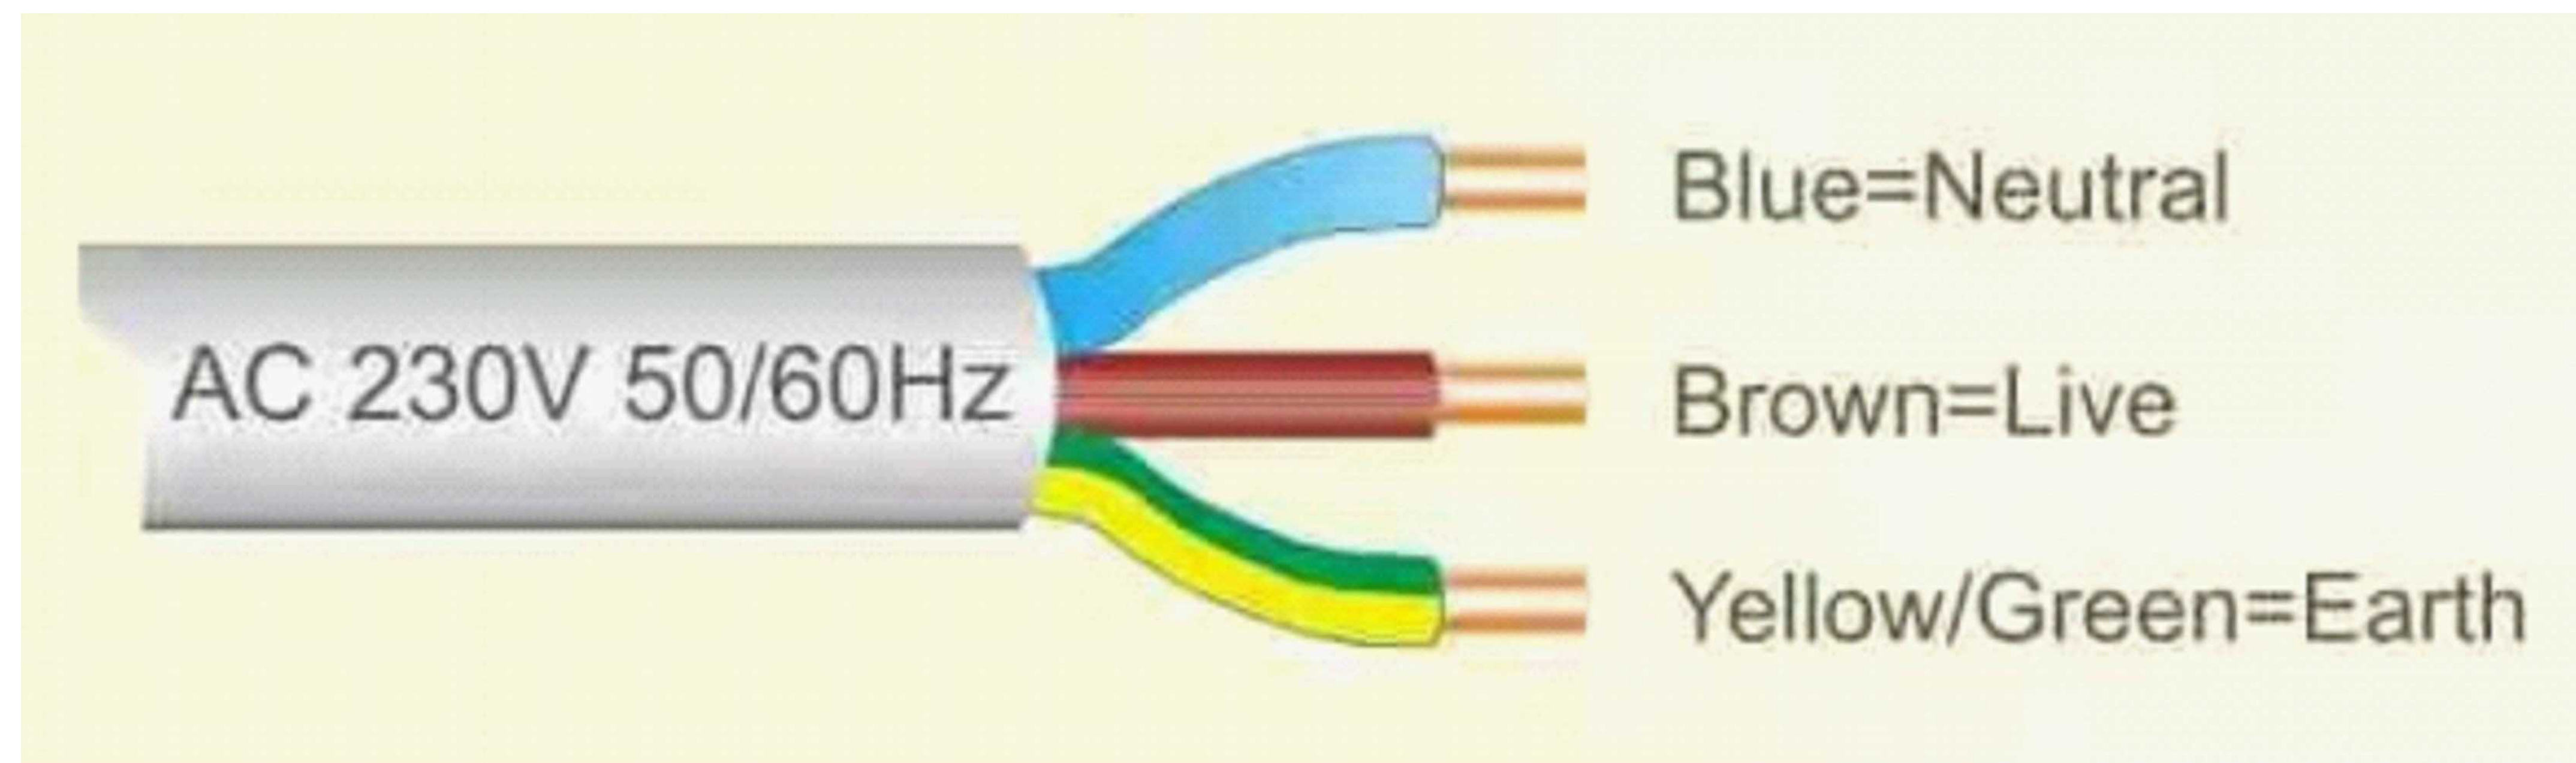


Het zijscherm is afgesteld voor de BOVENSTE / ONDERSTE grenspositie. U hoeft alleen maar op de omhoog en omlaag toetsen te drukken om de limiet te bevestigen. Raadpleeg de handleiding van de motor als u vragen hebt.

Gebruiksaanwijzingen

1. Activeer programmeermodus


Schakel de motor uit. -> Houd de UP-toets gedurende 3 seconden ingedrukt. -> Houd de UP toets ingedrukt en zet de motor AAN. -> De motor beweegt eenmaal en daarna is de programmamodus geactiveerd.

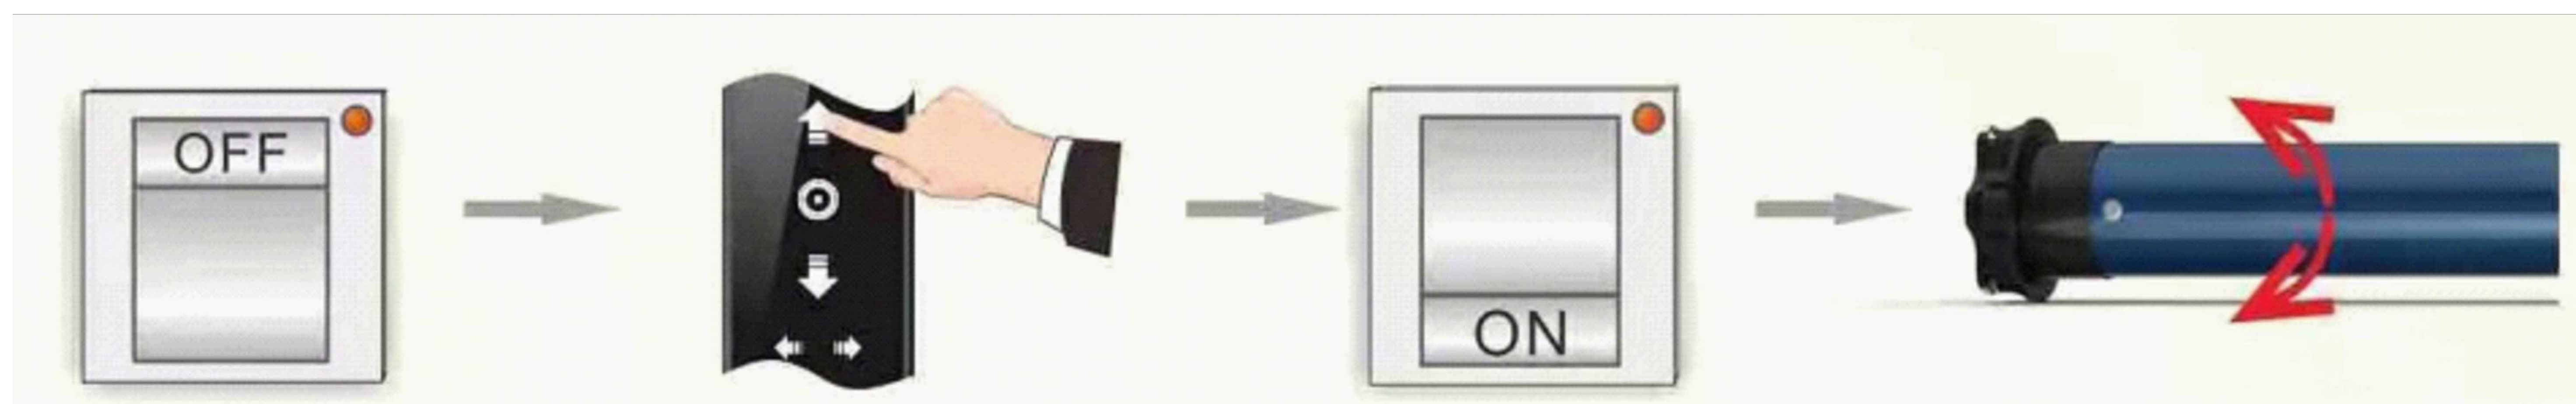

Opmerking:
Zet alleen het zijscherm aan dat u gaat programmeren. Andere zijschermen moeten eerst worden uitgeschakeld.


2 & 3. Op afstand koppelen

Druk op de knop UP op de afstandsbediening. -> De motor draait eenmaal, het koppelen op afstand is voltooid. -> Als de richting verkeerd is na het herhalen van punt 1, doe het volgende -> Druk op de DOWN toets van de afstandsbediening. -> De motor draait eenmaal, de richtingsverandering is voltooid.

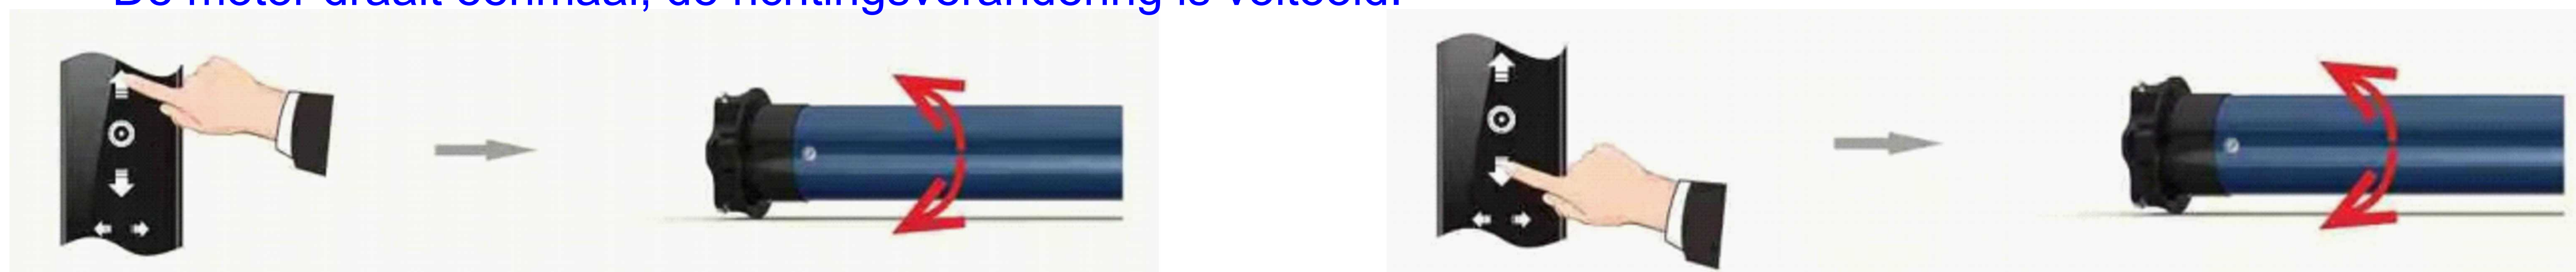

4. Instellen hoogte en diepte grenzen.

Druk op de prog-toets -> de motor beweegt 1 keer, de limiet-instellingsmodus is geopend -> druk op de UP-toets om de bovenste limiet-instellingsmodus te openen of druk op de omlaag-toets om de onderste limiet-instellingsmodus te openen -> stel de motor in op de gewenste positie -> druk op de prog-toets -> de motor beweegt 1 keer, de limiet-instelling is voltooid.

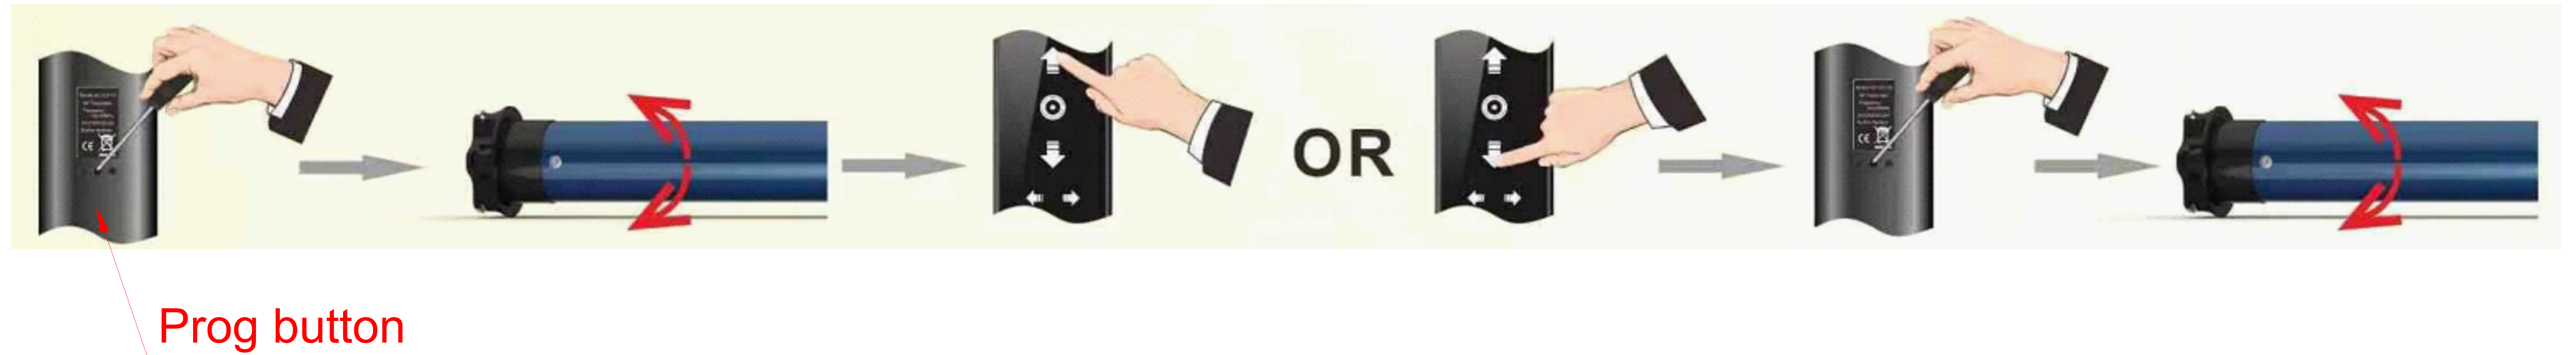

5. Instellen Automatisch rollen of Start/Stop

Automatisch Rollen

Wanneer bij punt 4. de HOOGTE en DIEPTE grenzen zijn ingesteld, zal de motor automatisch overschakelen naar de continue bewegingsmodus! Bij deze instelling hoeft u (na het correct instellen van punt 4.) eenmalig op de knoppen te drukken om de scherm omhoog of omlaag te laten gaan, deze zullen dan alleen stoppen wanneer de ingestelde grens is bereikt of wanneer u de stop knop drukt. Wilt u op deze manier de zonnescherm aansturen? Dan hoeft u na punt 4 niks meer te doen.



Start/Stop modus:

De Start/Stop functie staat altijd af fabriek standaard ingesteld

Deze instelling enkel toepassen wanneer u bijvoorbeeld om veiligheidsredenen (kinderen of huisdieren) enkel via de afstandsbediening de scherm omlaag/ omhoog kunt aansturen. Op deze manier beweegt de scherm alleen wanneer u de knoppen ingedrukt houdt.

Houdt rekening dat u deze instelling pas toepast NA het uitvoeren van punt 4.

1. Activeer eerst de programmeermodus (zie punt 1).
2. Druk op de STOP toets van de afstandsbediening. De motor beweegt 1 keer, U bent nu in de optie instellen.
3. Houd de UP of DOWN knop gedurende 1.5 seconden ingedrukt, de motor zal continu bewegen of zal naar de Start/Stop functie overschakelen. (Wanneer de HOOGTE en DIEPTE grenzen zijn ingesteld, zal de motor automatisch overschakelen naar de continue bewegingsmodus.)

