




Handleiding

Victoria 200

GM806400

Handleiding

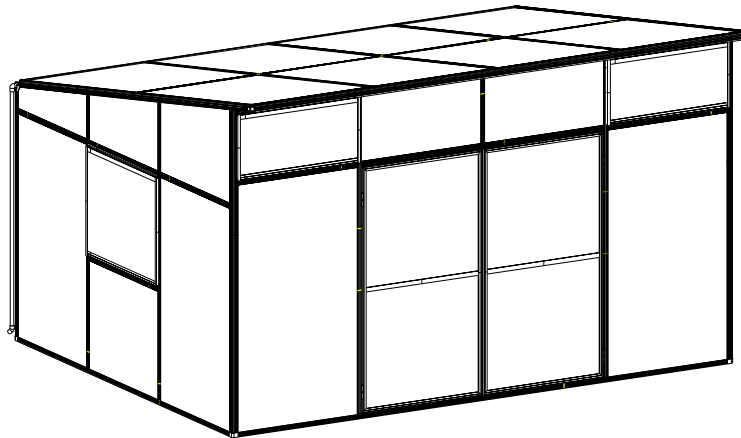

MODEL:GM32906


PRODUCT GROOTTE(LxBxH):331x406x246cm

LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOOR DE MONTAGE


Montage- en onderhoudsadvies

1. Uit veiligheidsoverwegingen raden wij ten eerste aan dat dit product door minimaal twee personen wordt gemonteerd.
2. Sommige onderdelen hebben scherpe metalen randen. Wees voorzichtig bij het hanteren van metalen onderdelen. Draag tijdens de montage handschoenen, schoenen en een veiligheidsbril.
3. Leg alle onderdelen op een zacht tapijt of deken om krassen of beschadigingen te voorkomen.
4. Klim of sta NIET op het dak. Zware voorwerpen mogen niet tegen de kas worden geleund.
5. Houd het dak en de dakgoot vrij van sneeuw, vuil en bladeren. Als er zich sneeuw op het dak ophoopt, kan het product beschadigd raken.
6. In tegenstelling tot staal zal een kras op de verfwerking het aluminium eronder niet beschadigen.
7. Als uw product moet worden gereinigd, gebruik dan een mild schoonmaakmiddel en spoel af met koud, schoon water. Gebruik geen aceton, schurende schoonmaakmiddelen of sterke schoonmaakmiddelen om de panelen schoon te maken.

Meegeleverd gereedschap:

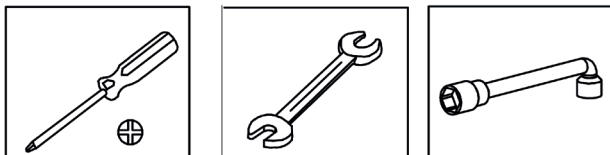

Benodigd gereedschap bij montage (niet meegeleverd)

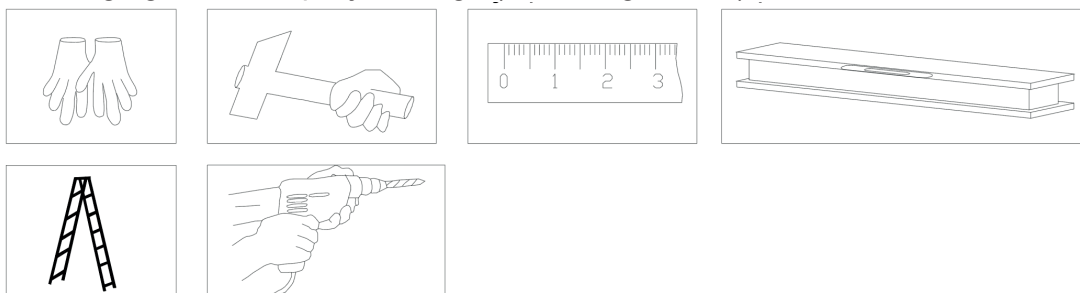

Montage minimaal door twee personen




Funcities en kenmerken

1. Vergeleken met traditionele kassen kent dit opwindende product veel belangrijke verbeteringen. Het aluminium frame met holle kokerprofiel is veel sterker dan andere kassen en kan veel grotere druk weerstaan.




2. Gemakkelijke en snelle montage.



✓

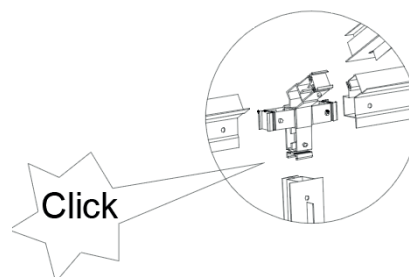



3. De sterke tweedelige dakrandbalk is voorzien van een integrale goot. Ook worden er standaard regenpijpen meegeleverd, zodat u regenwater kunt opvangen.

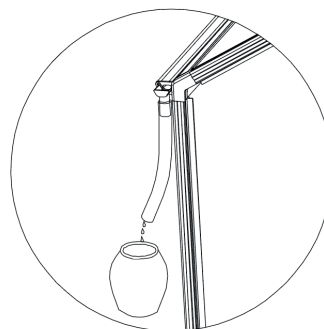

4. Basisankerbeugels worden standaard meegeleverd met spreidbouten om een veilige bevestiging in beton of bestrating te garanderen. Als alternatief kunt u de beugels gebruiken om deze met houtschroeven (niet meegeleverd) in een houten basis te bevestigen.

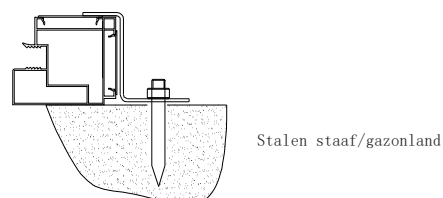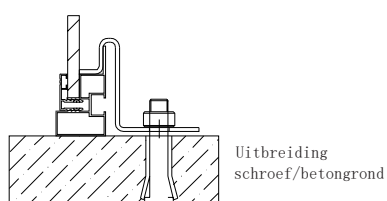


5. Bij de dakramen worden handmatige raamkrukken standaard meegeleverd. Indien gewenst zijn automatische dakventilatie-openers als voordelige optie leverbaar.

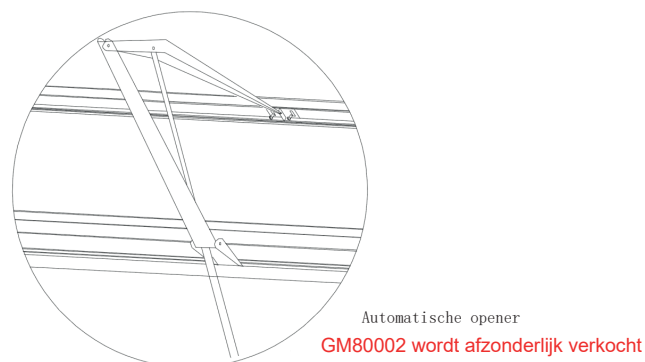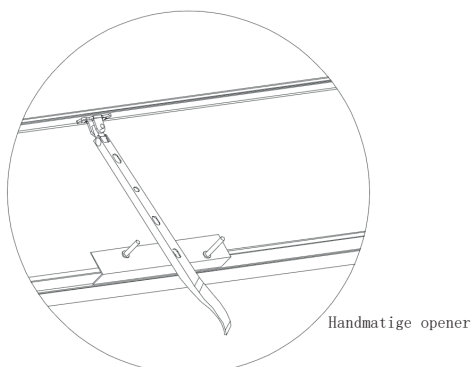

GM32906 ALU. Box No. 1





	PART	NO	QTY
1		L01B	1
		L01C	1
2		L01D	1
		L01E	1
3		L01F	1
4		L02B	3
5		L02C	1
		L02D	1
6		L02F	1
		L02G	1
7		L02H	1
		L02I	1
8		L03A	2
9		L03C	2
10		L06	1
11		L07	1
12		L08A	2
13		L08B	2
14		L09	1

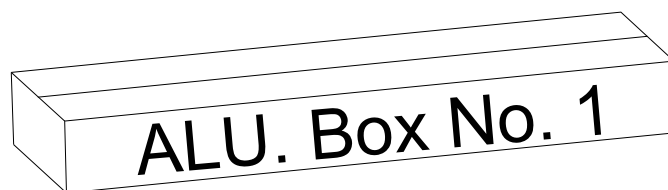

GM32906 ALU. Box No. 2


	PART	NO	QTY
1		L01A	2
2		L02A	3
3		L02E	1
4		L03B	6
5		L04A	4
6		L04B	8
7		L04C	1
10		L30	2
11		L10	2
		L15A	4
12		L19A	4
		L19B	4
13		L20	4
		L21	4
14		L18A	1
		L18B	1
15		L17	2
16		L16A	1
		L16B	1
17		L16C	2
		L16D	2
18		L23A	4

PART	NO	QTY
	A52	2
	A53	2
	A62	2
	A66	2
	D21	1
	D07	14
	D77	8
	A01	8
	A03	4
	A04	4
	H63	6
	S05 M6X12	178
	M03 M6	180
	S28 M4x10	16
	M02 M4	16
	S08 M8X60	14
	S21 M6X10	2
	Z17 M4.8X16	12
	Z08 M4.2X16	42
	Z02 Ø4X14D	42
	J42	4
	J43R	1
	J43L	1
	J92	2
	J93	2
	J44	2
	J95	2
	J94	2

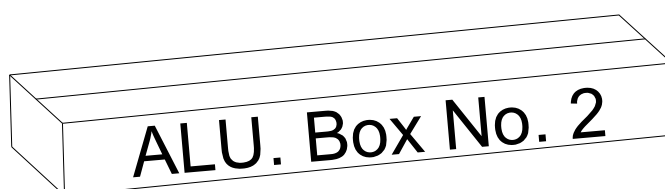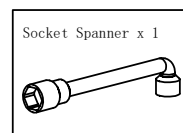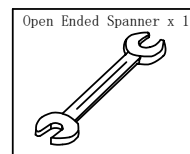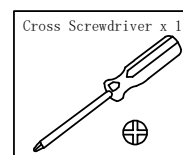


GM32906 PC BOX NO. 1

PART	NO	QTY
	Y7	6
	Y8	8

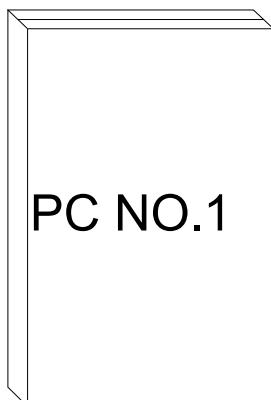

PC NO.1

PART	NO	QTY
	Y1	2
	Y2	2
	Y3	2
	Y5	4
	Y6	2
	Y9	2
	Y10	2
	Y11	4
	Y12	2



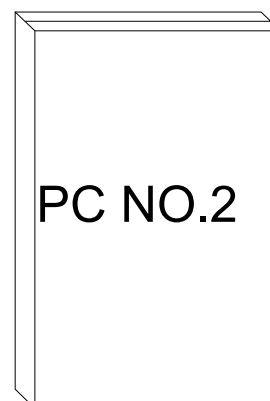




PC NO.2

PART	NO	QTY
	J108	164M



PART	NO	QTY
	J108	130M

Rubberafdichting voor muren en dak
(alleen voorzien voor glaspanelen)

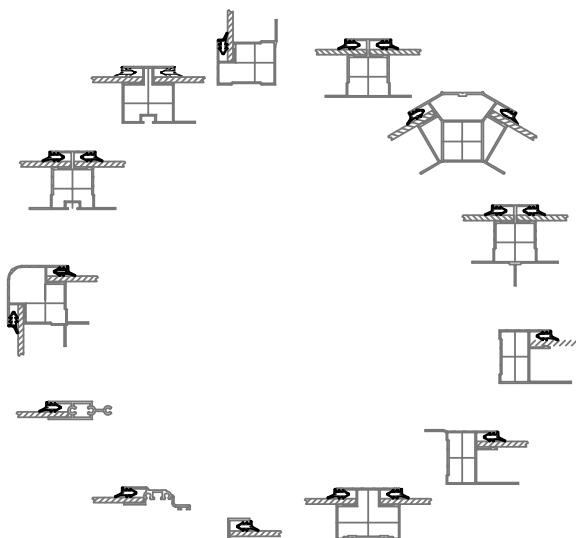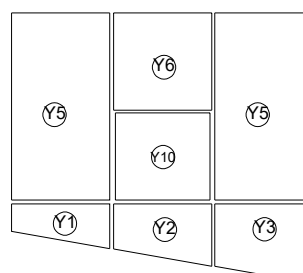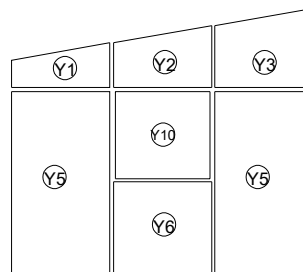

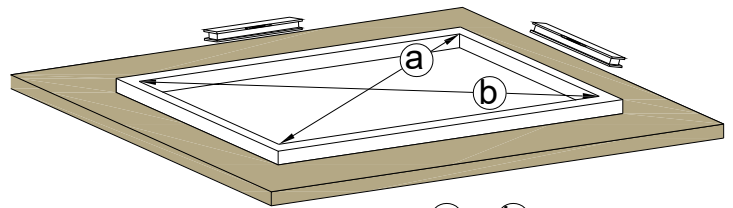
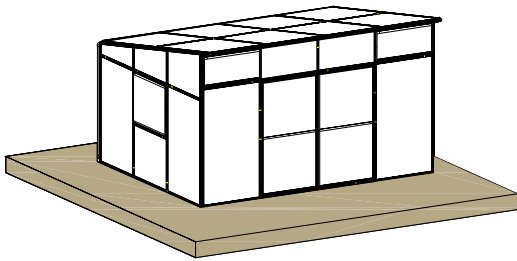


$a = b$

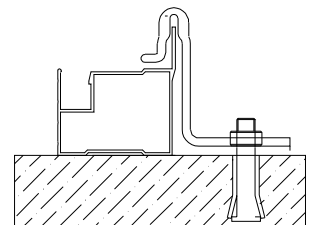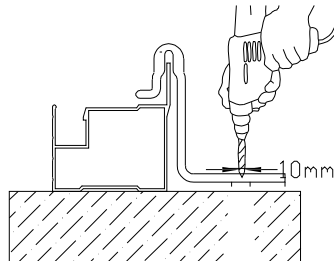


Verlengbout in beton

Het is essentieel dat de afmetingen $a + b$ hetzelfde zijn om ervoor te zorgen dat de basis recht is.

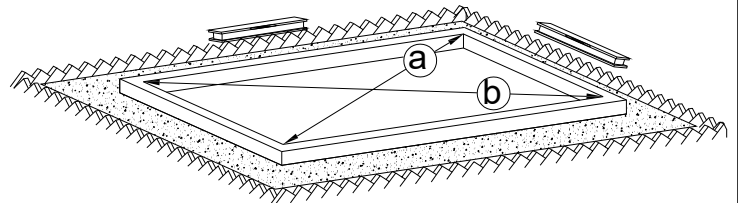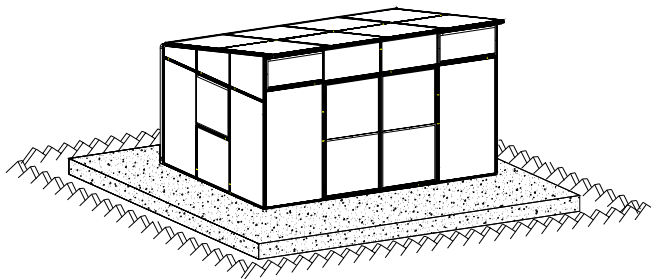


$a = b$

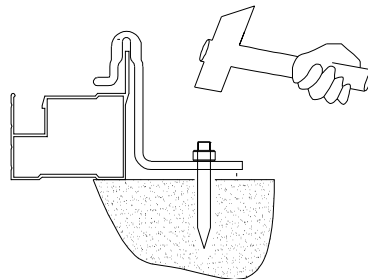

Stalen pinnen in de grond


Het is essentieel dat de afmetingen $a + b$ hetzelfde zijn om ervoor te zorgen dat de basis recht is.

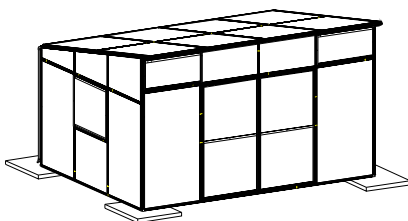




Ondersteuning op alleen de hoeken is onvoldoende

PART	NO	QTY
	D07	12
	S08 M8X60	12




Expansiebout montage

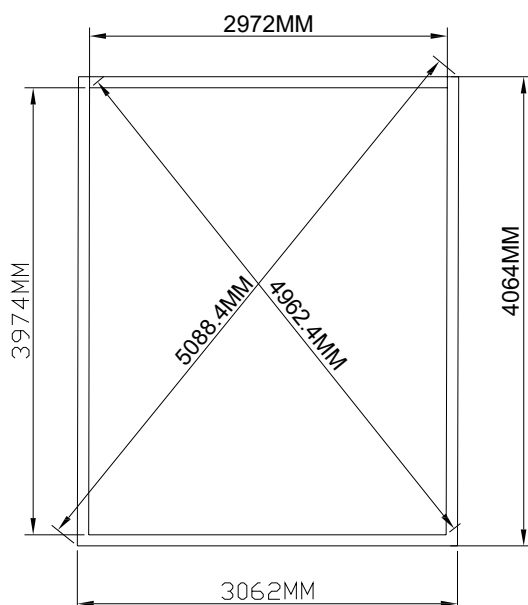

Deur

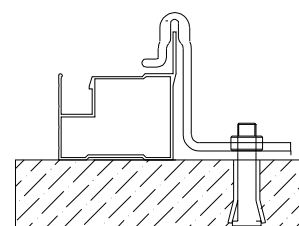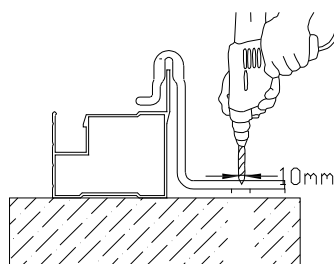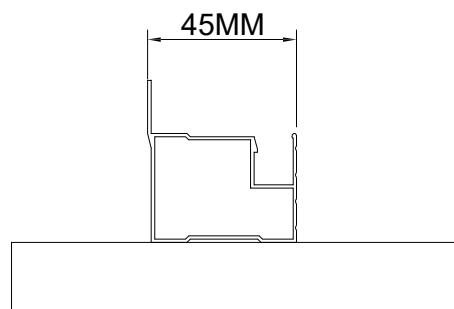

Dit toont een lay-out voor de posities van de D07, waarbij deze voor elke sectie in het midden van het beglazingspaneel wordt geplaatst.



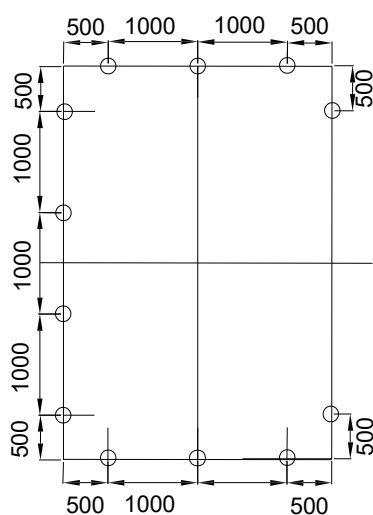
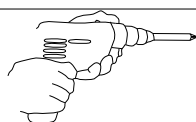



Deur



PART	NO	QTY
	L18B	1
	L17	1
	L16A	1
	L16C	1
	L16D	1
	L23A	2
	D77	4
	S26 M5X12	5
	S05 M6X12	3
	M03 M6	3
	Z08 M4.2X16	16
	Y11	2

Deur 1 montage

Steek connector D77 in elk uiteinde van de profielen L16A & L16C & L16D & L18B zoals afgebeeld.

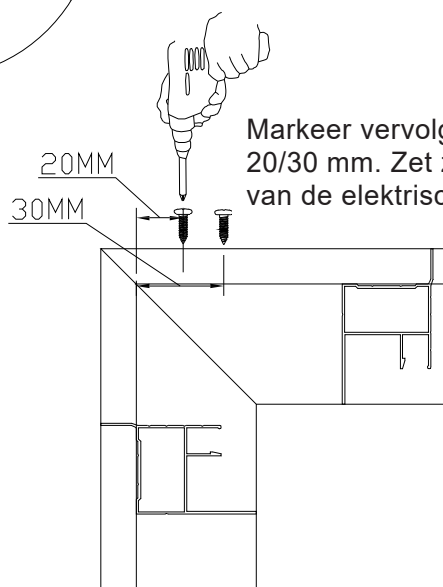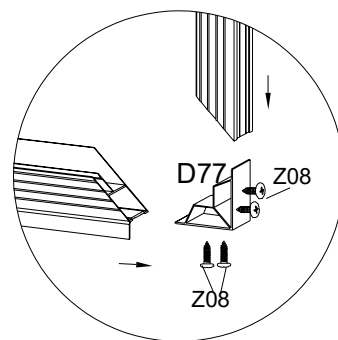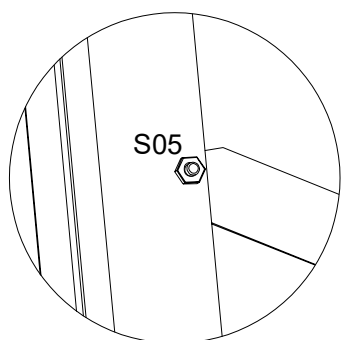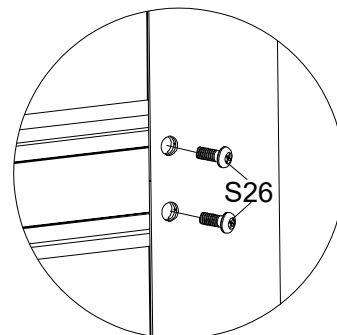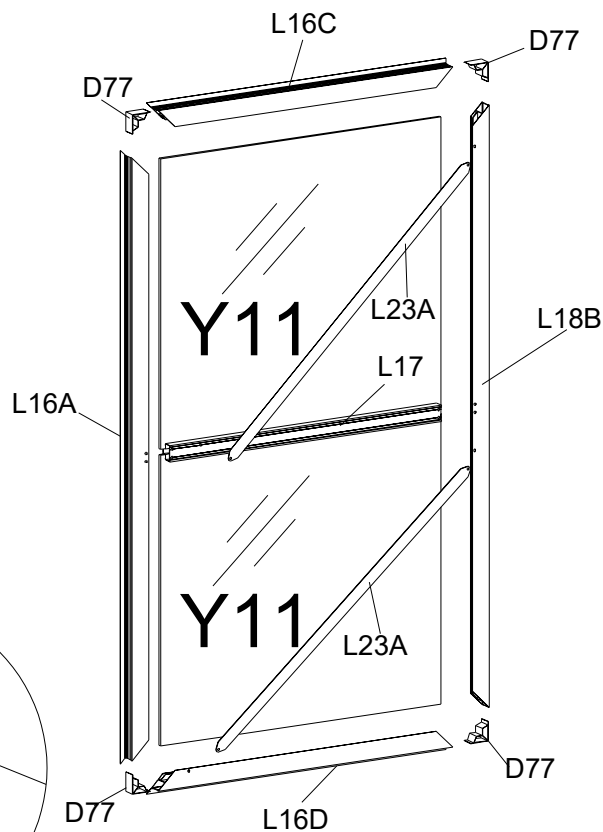





Markeer vervolgens de afstand vanaf elk uiteinde op ongeveer 20/30 mm. Zet ze ten slotte vast met schroeven Z08 met behulp van de elektrische schroevendraaier.

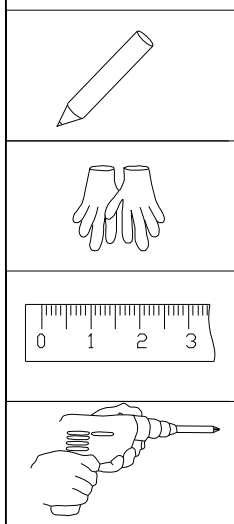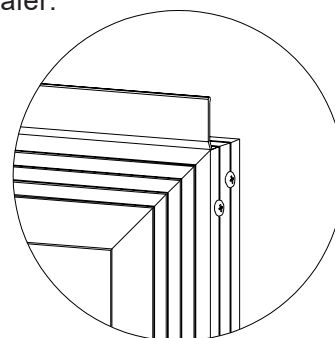



PART	NO	QTY
	L18A	1
	L17	1
	L16B	1
	L16C	1
	L16D	1
	L23A	2
	D77	4
	S26 M5X12	5
	S05 M6X12	3
	M03 M6	3
	Z08 M4.2X16	16
	Y11	2

Deur 2 montage

Steek connector D77 in elk uiteinde van de profielen L16B & L16C & L16D & L18A zoals afgebeeld.

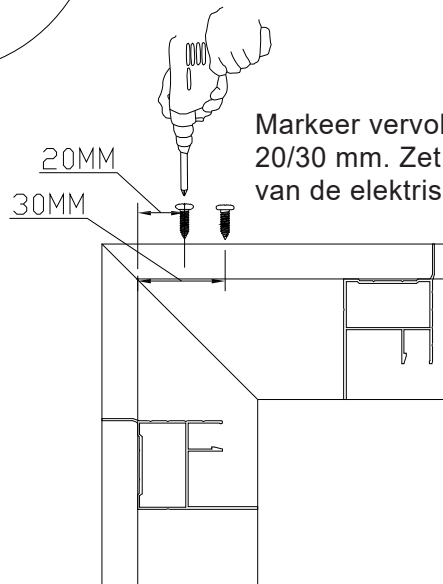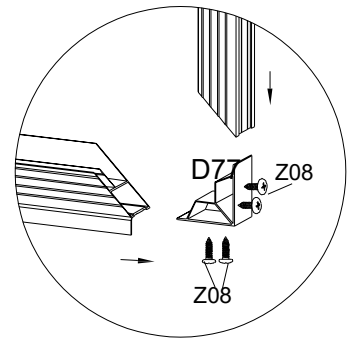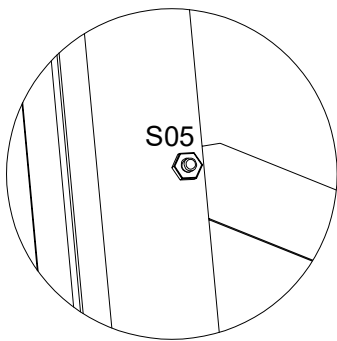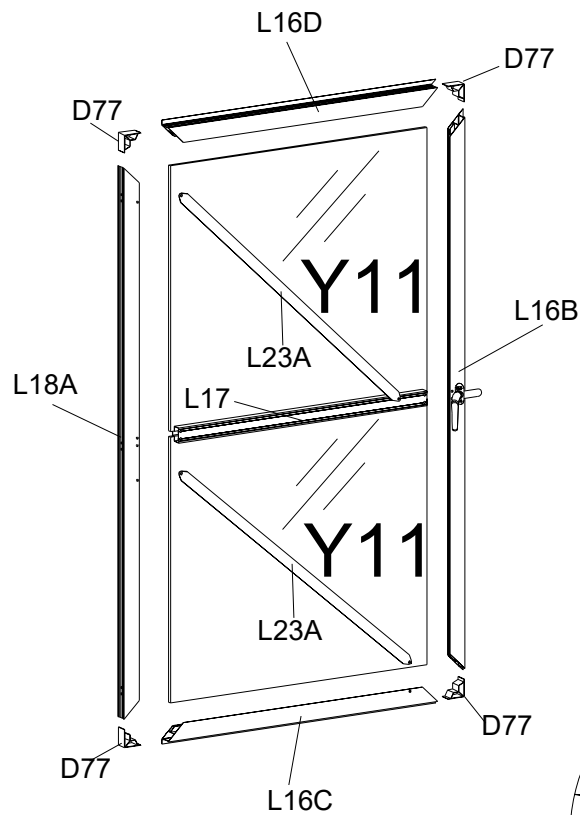


Markeer vervolgens de afstand vanaf elk uiteinde op ongeveer 20/30 mm. Zet ze ten slotte vast met schroeven Z08 met behulp van de elektrische schroevendraaier.

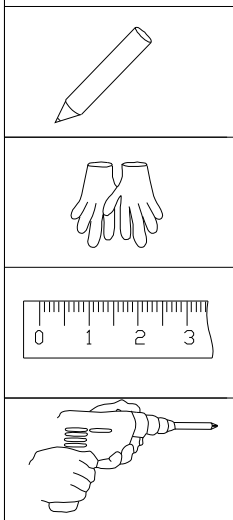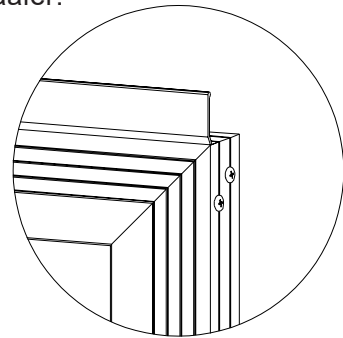

PART	NO.	QTY.
	L15A	1
	L19A	2
	L20	1
	L21	1
	A01	2
	S28 M4x10	4
	M02 M4	4
	Z02 Ø4x14D	10
	Y10	1


Montage muurventilatie

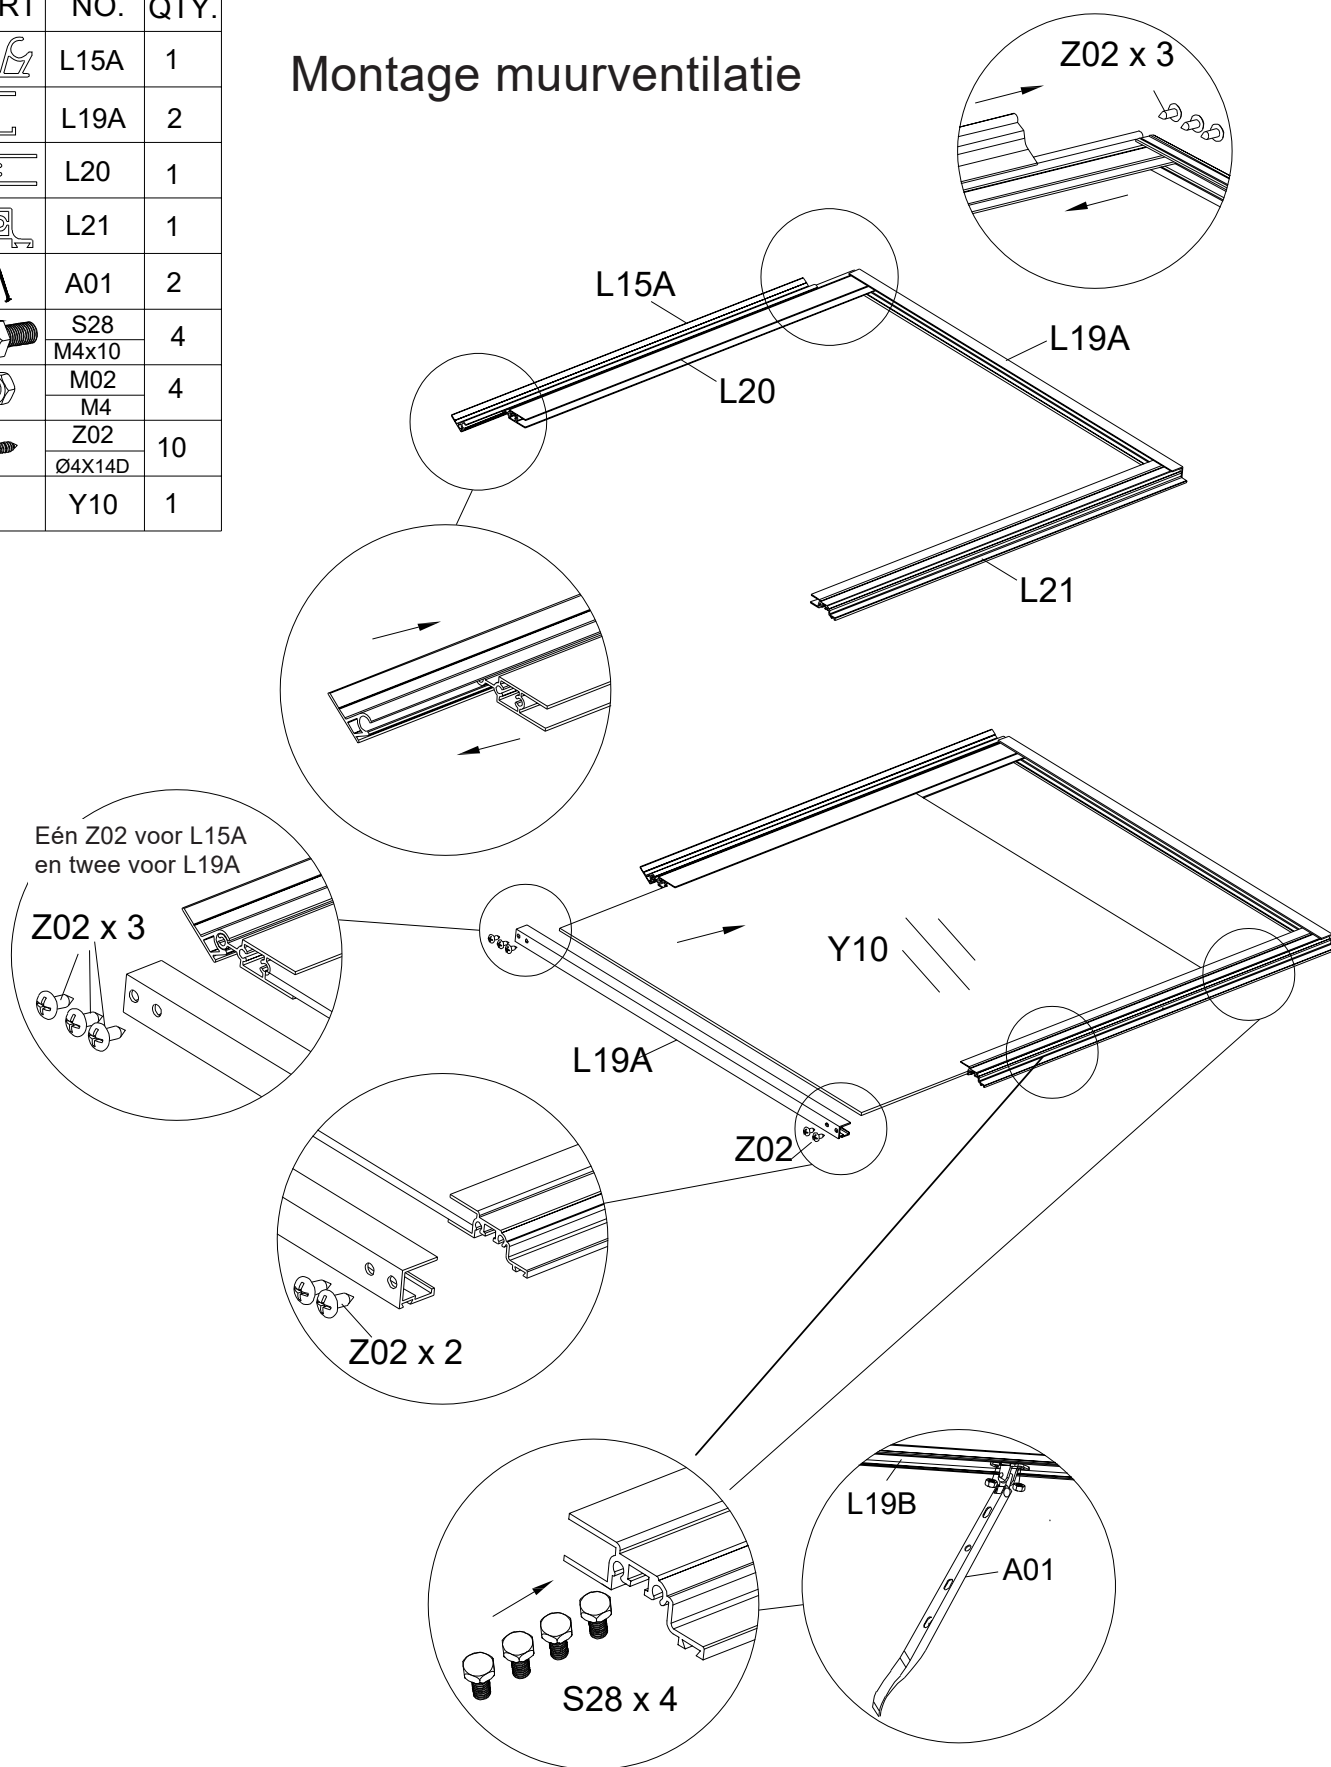

Schuif S28 x 2 naar binnen om de vleugelarm A01 vast te zetten.


PART	NO.	QTY.
	L15A	1
	L19B	2
	L20	1
	L21	1
	A01	2
	S28 M4x10	4
	M02	4
	M4	4
	Z02 Ø4x14D	10
	Y9	1

Montage ventilatieopening voorzijde



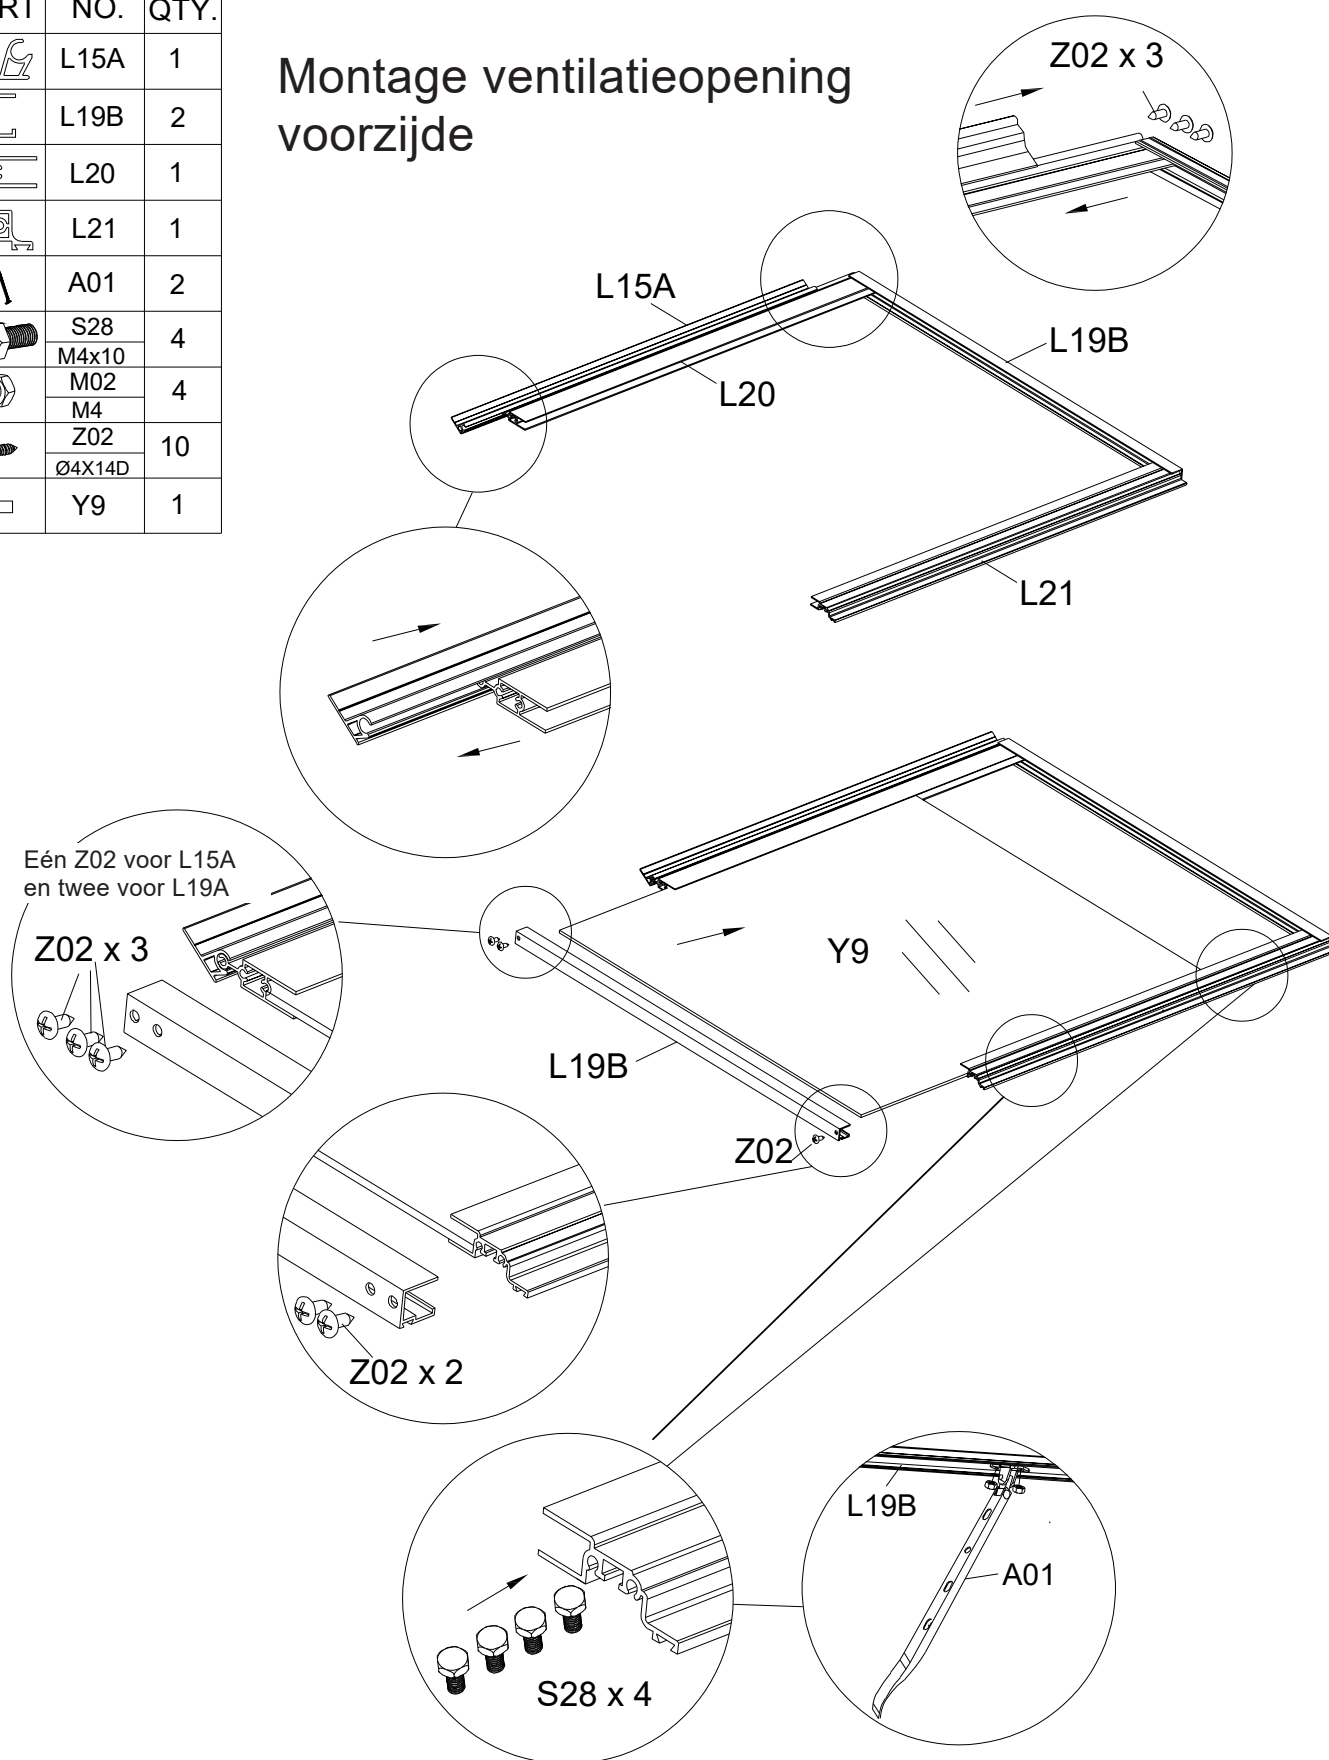


Schuif S28 x 4 naar binnen om de vleugelarm A01 vast te zetten.









PART	NO	QTY
	L08A	2
	L08B	2
	A52	2
	A53	2
	J42	4

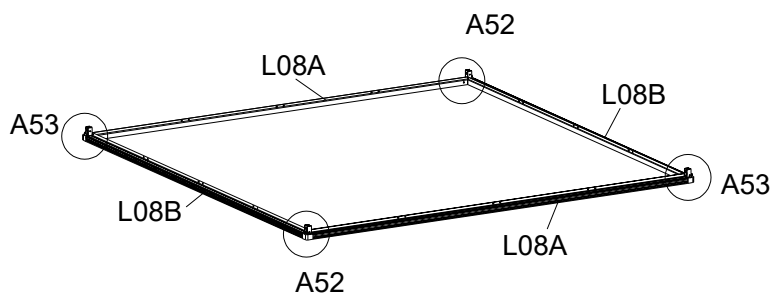










Bevestig J42 x 4 bij het plaatsen van de connectoren A52 en A53.
Zorg ervoor dat de pinnen op de connectoren in de juiste richting zijn geplaatst.

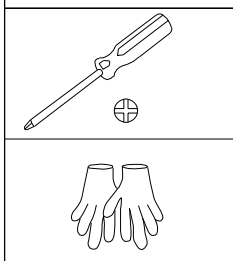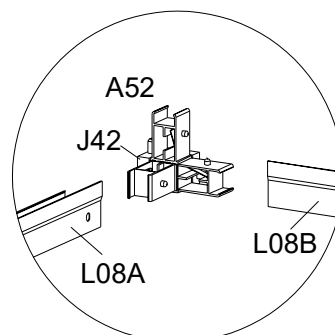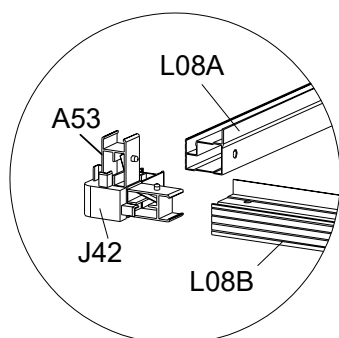


PART	NO	QTY
	L01A	2
	L01D	1
	L01E	1
	L02A	3
	L02C	1
	L02D	1
	S05 M6X12	8
	S21 M6X10	2
	M03 M6	10

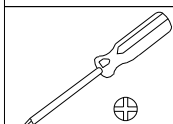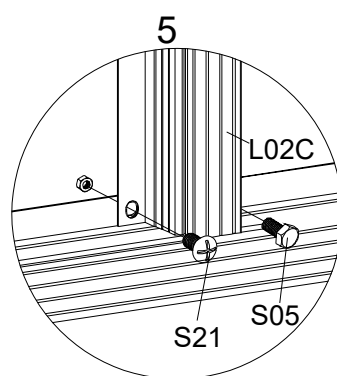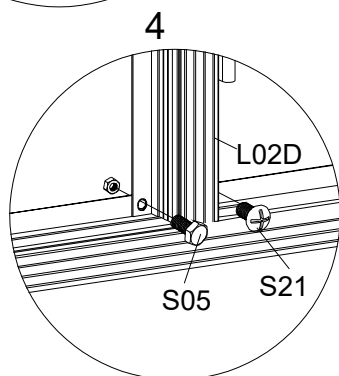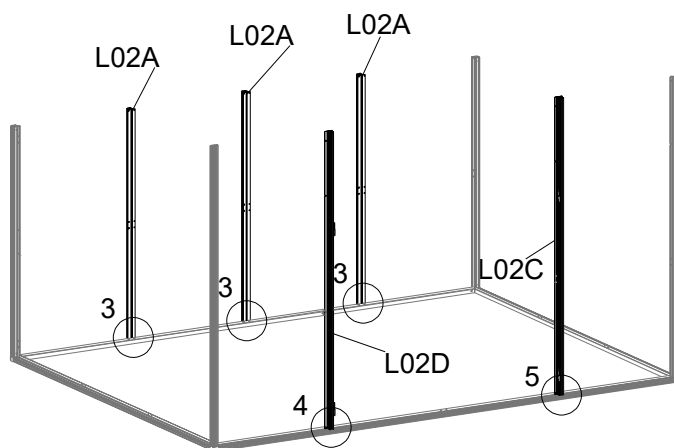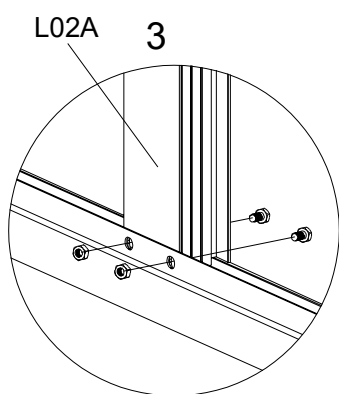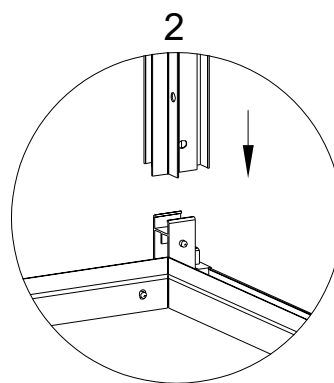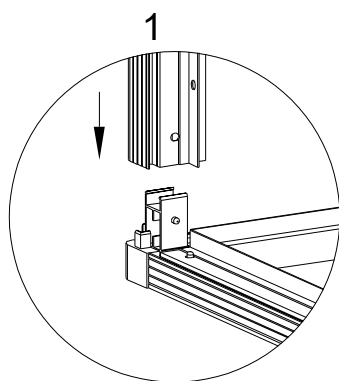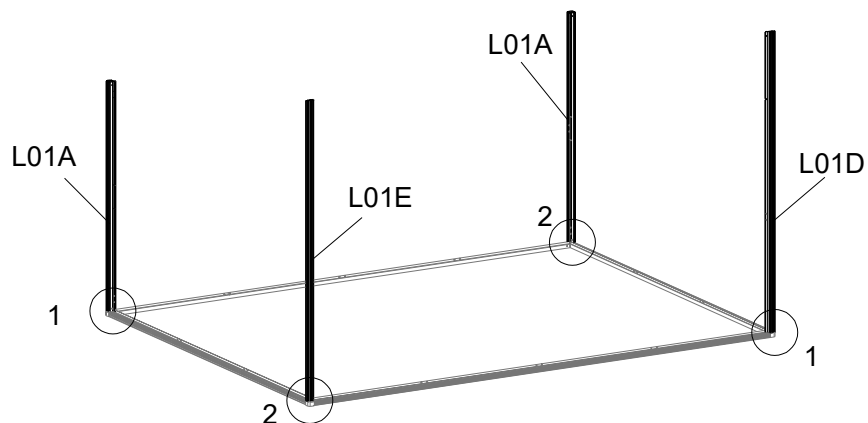

PART	NO	QTY
	L02F	1
	L02G	1
	L02H	1
	L02I	1
	L03A	1
	L03B	2
	L03C	2
	J95	2
	S05	44
	M6X12	
	M03	44
	M6	

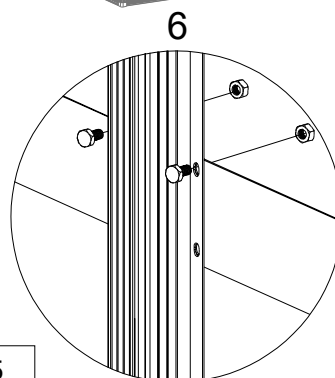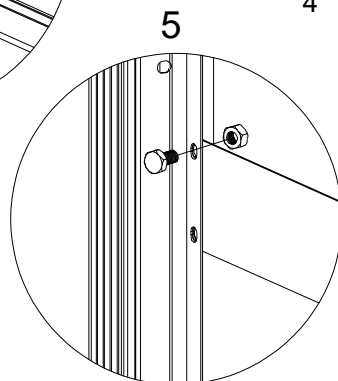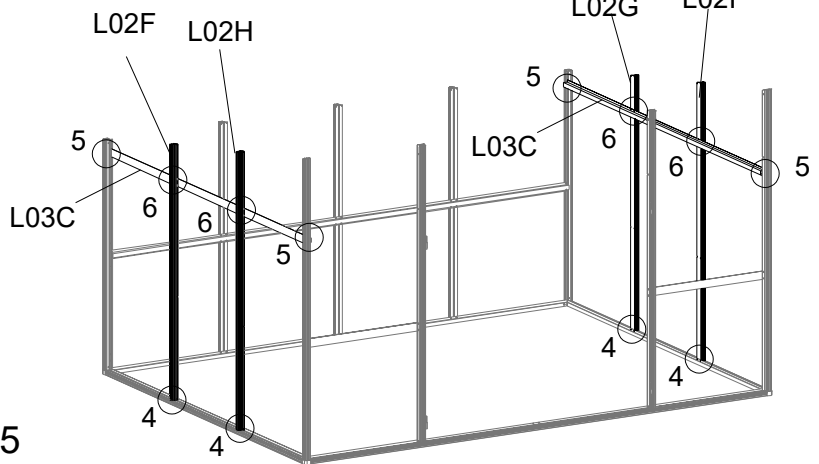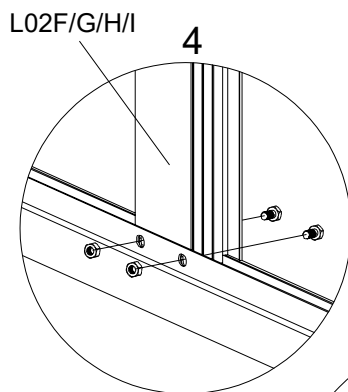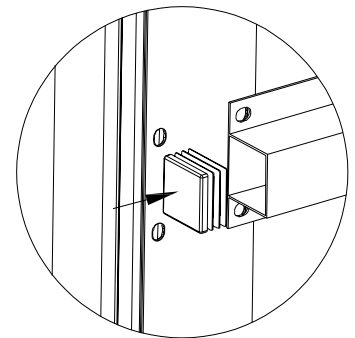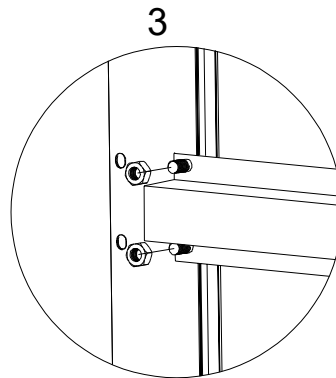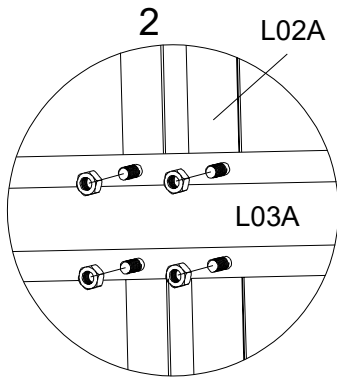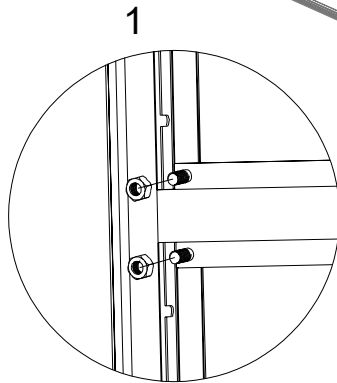
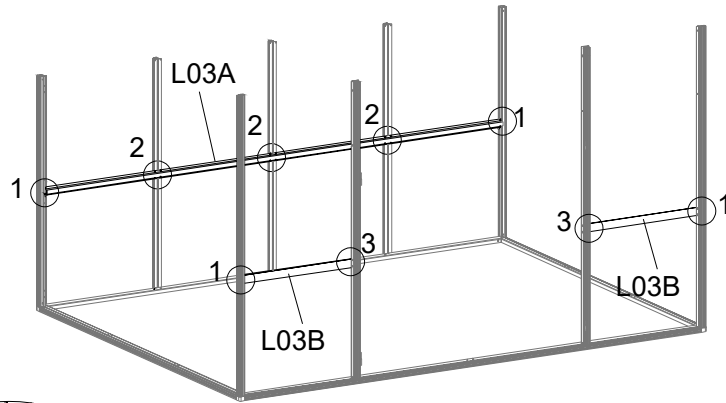


Plaats L03C x 2 zoals afgebeeld en zet ze vast met S05 en M03 door de bovenste gaten. Laat de gaten aan de onderkant open voor latere montage van L04A & L10.






PART	NO	QTY
	L04B	2
	L04C	1
	Y5	4
	Y6	2
	Y7	2
	S05 M6X12	12
	M03 M6	6


Montage wandpanelen

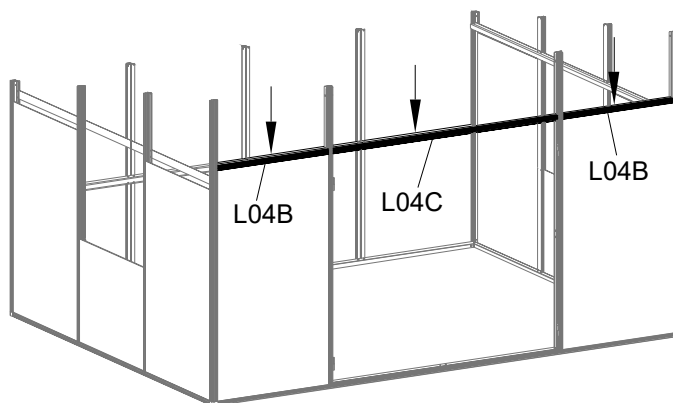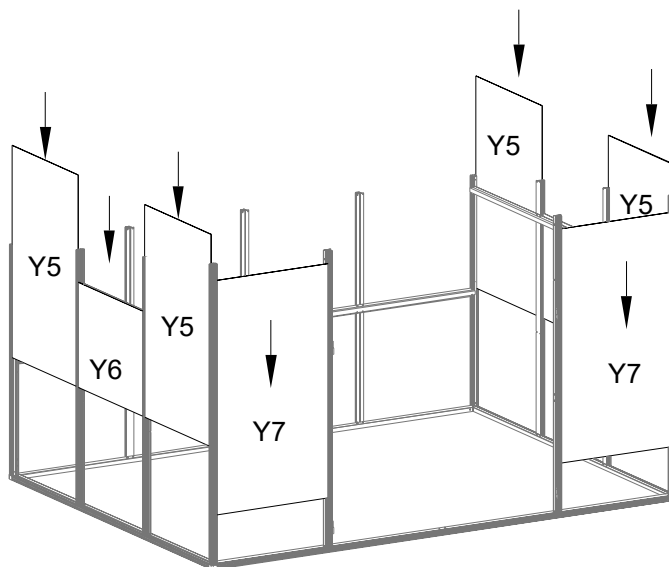

Let op de snijrand van L04B & C die moet worden vastgezet, naar boven richt.

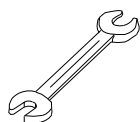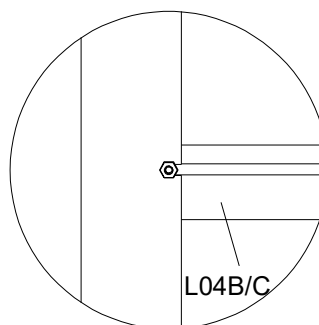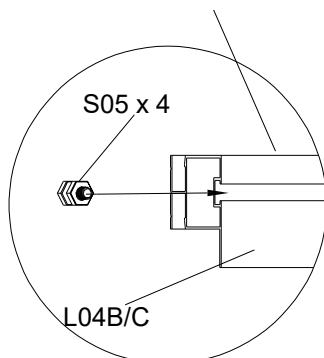

PART	NO	QTY
	L04A	4
	L04B	2
	L10	2
	S05 M6X12	20
	M03 M6	16






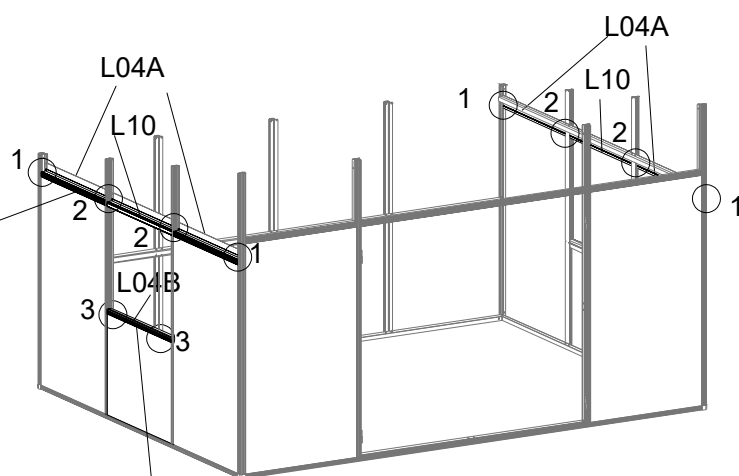


L04A/ L10



Let op de snijrand van L04A en L10, die moet worden vastgezet, naar boven richt.

Let op de snijrand van L04B die moet worden vastgezet, naar boven richt.


L04B

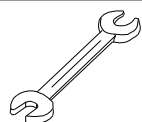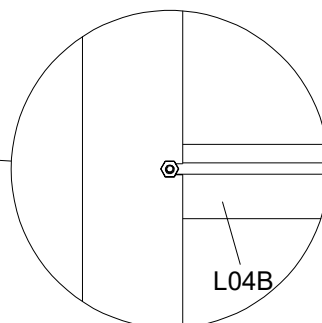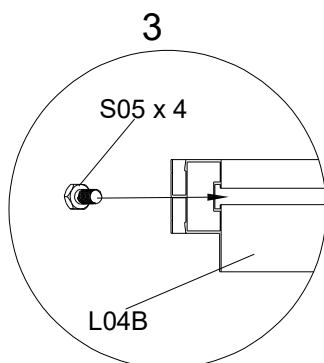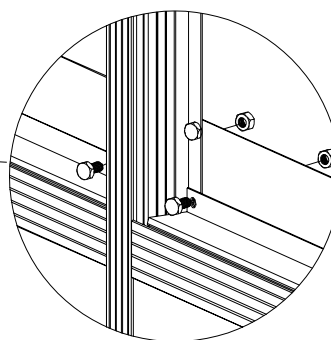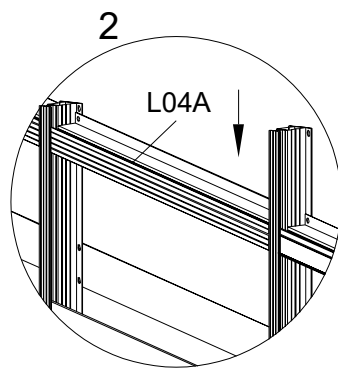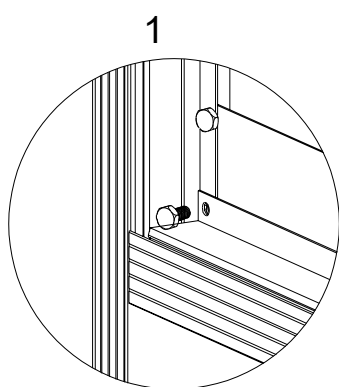

PART	NO	QTY
	L02E	1
	L07	1
	A62	2
	Wall Vent	2
	A03	2
	A04	2
	D21	1
	S05 M6X12	12
	M03 M6	18
	Z08 M4.2X16	4






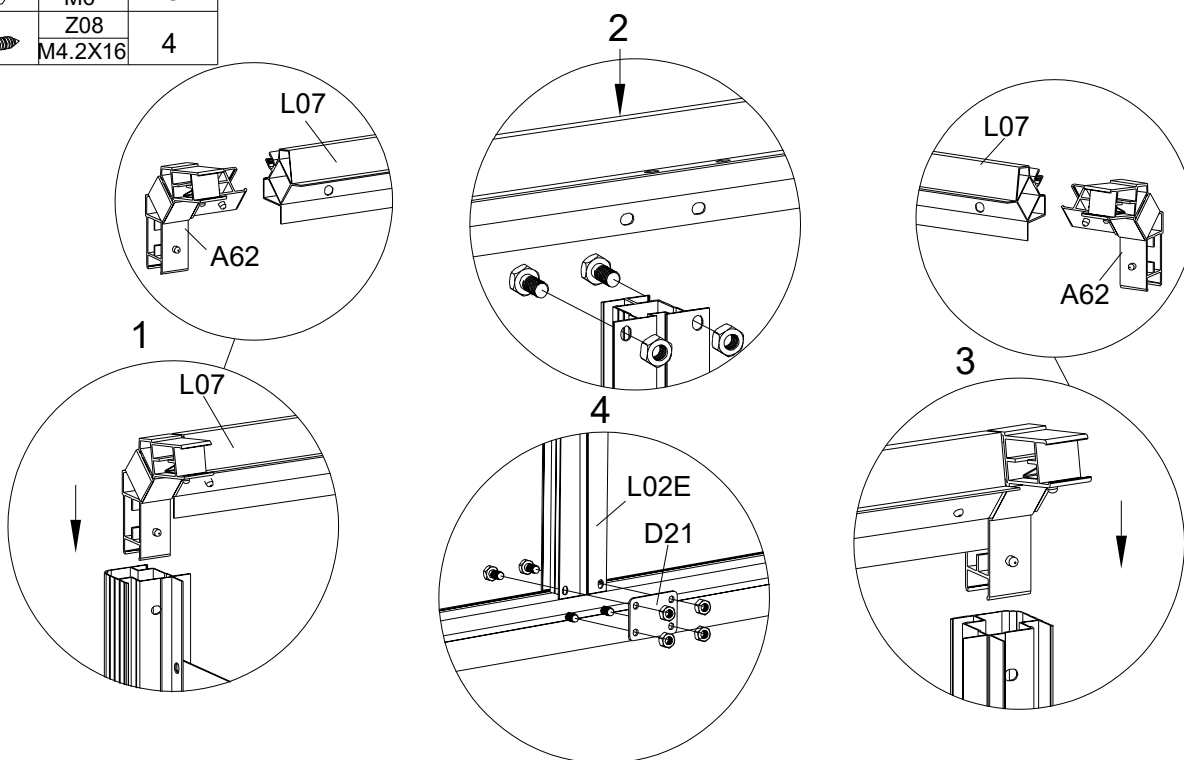
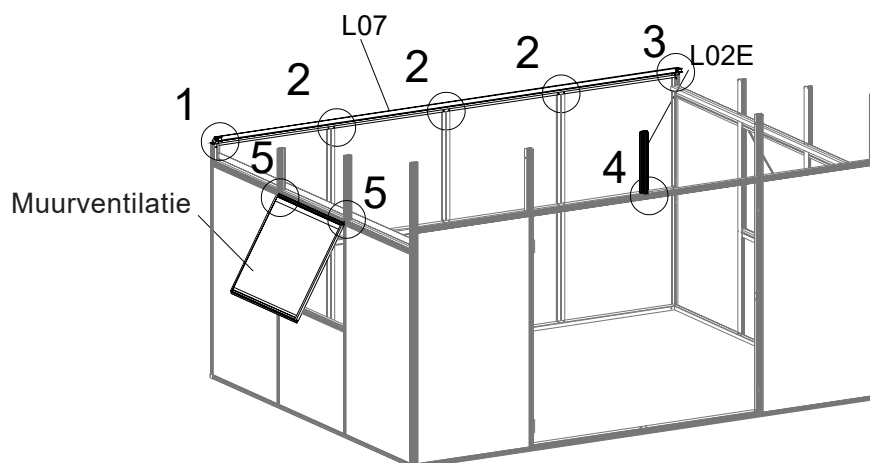


Herhaal dezelfde montage aan de andere kant


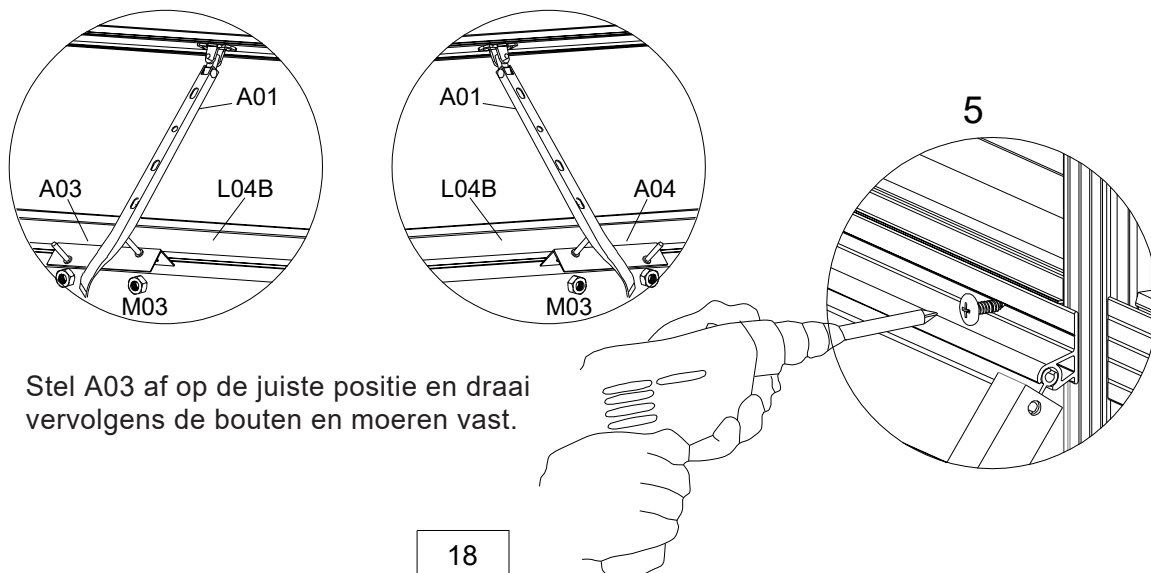


Stel A03 af op de juiste positie en draai vervolgens de bouten en moeren vast.




PART	NO	QTY
	L06	1
	Y1	2
	Y2	2
	Y3	2
	Y7	4
	Y12	2
	S05 M6X12	24
	M03 M6	8

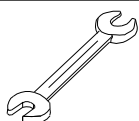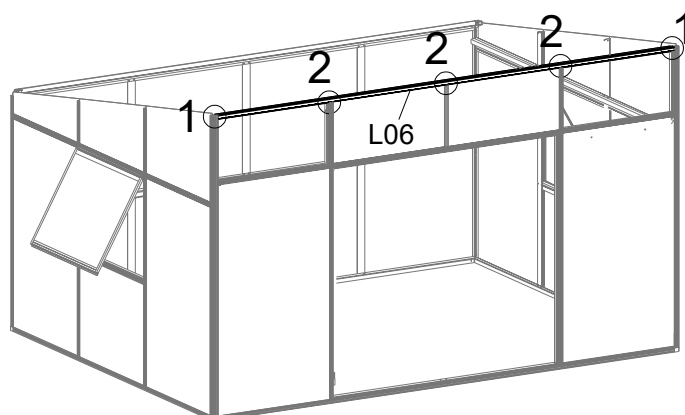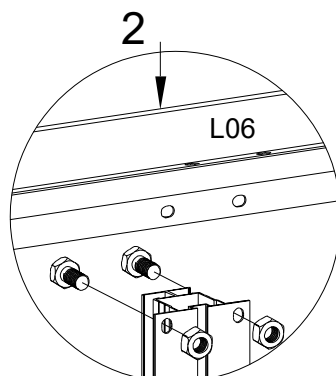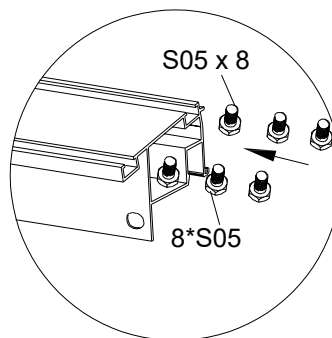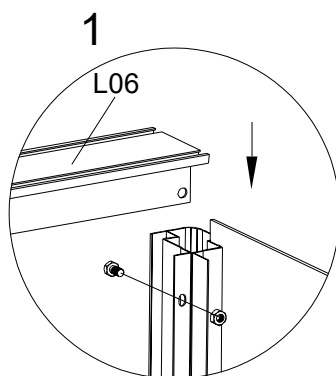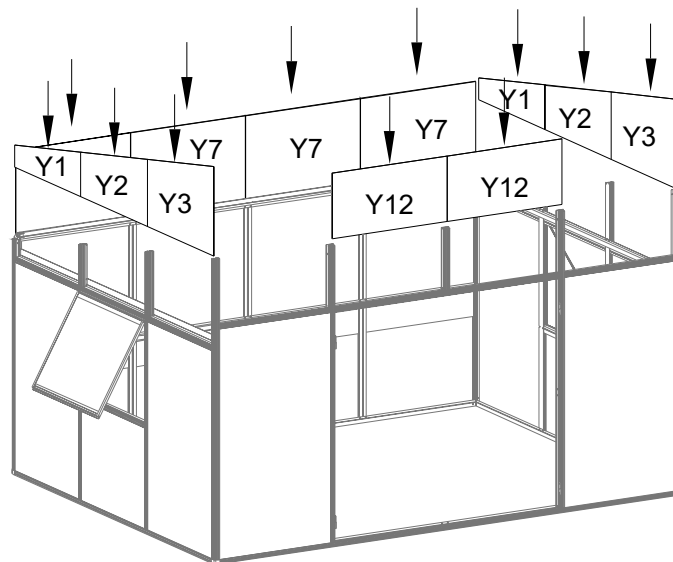




PART	NO	QTY
	L01B	1
	L01C	1
	Front Vent	2
	A03	2
	A04	2
	Z08 M4.2X16	4
	S05 M6X12	12
	M03 M6	16

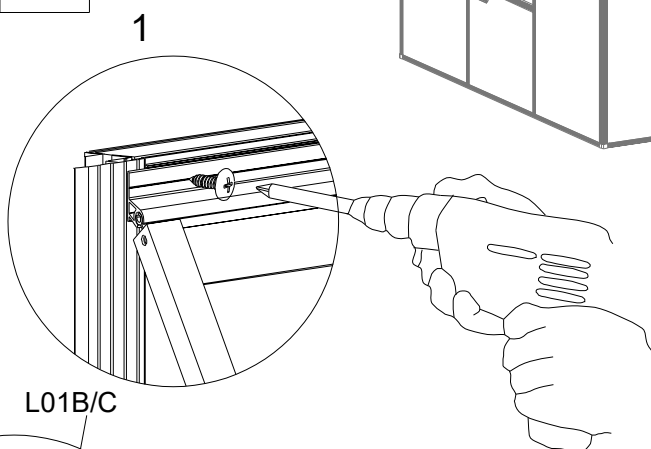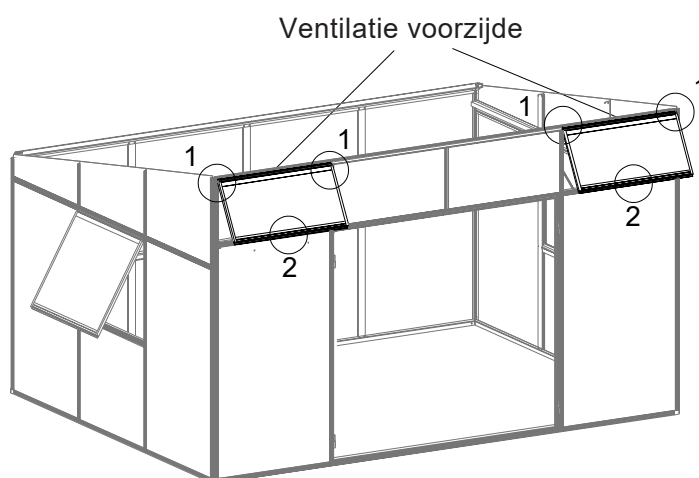







Herhaal dezelfde montage
aan de andere kant

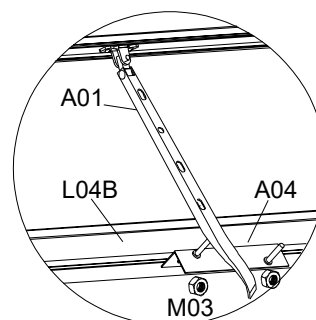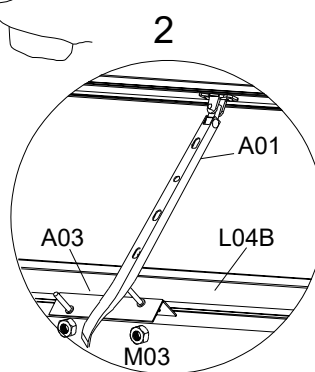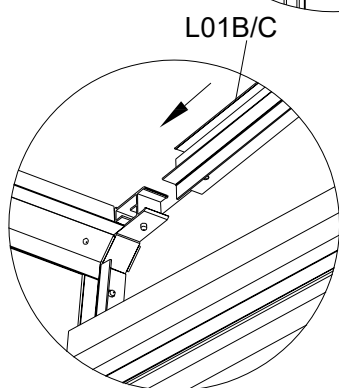

Stel A03 af op de juiste positie en draai
vervolgens de bouten en moeren vast.







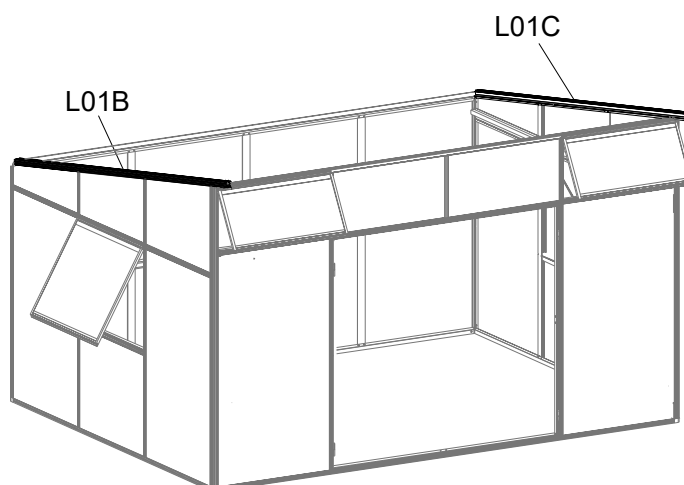
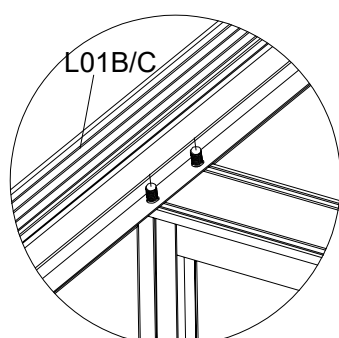
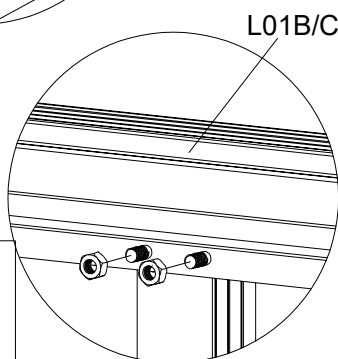


PART	NO	QTY
	L01F	1
	J44	2
	A66	2

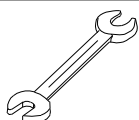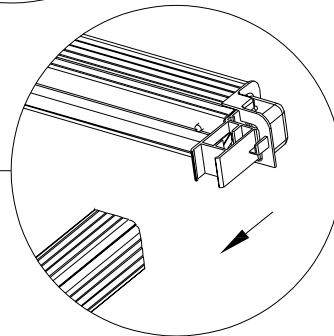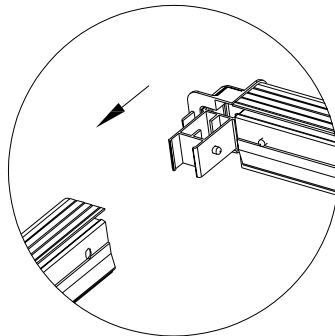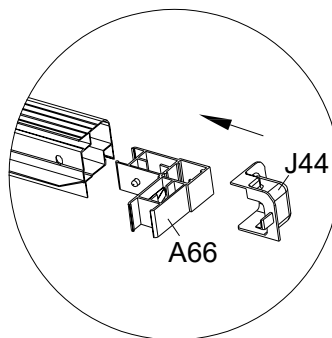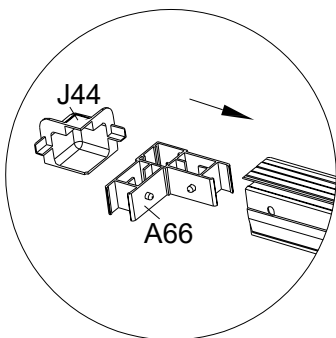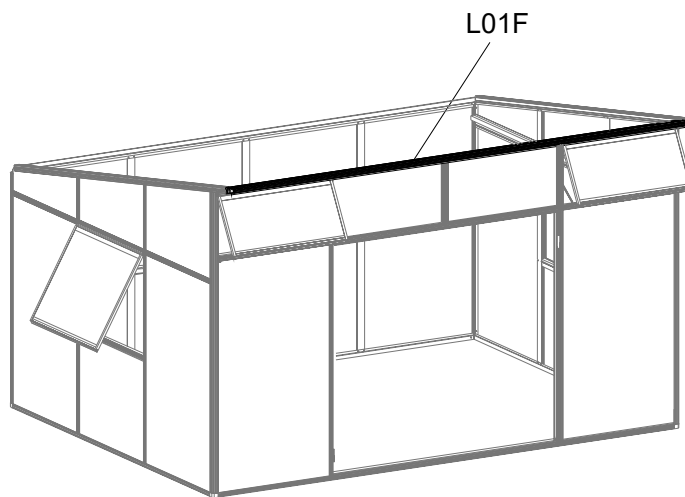


PART	NO	QTY
	L02B	3
	L03A	1
	L03B	4
	S05 M6X12	28
	M03 M6	44

Montage dakpanelen

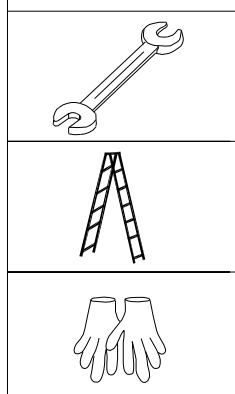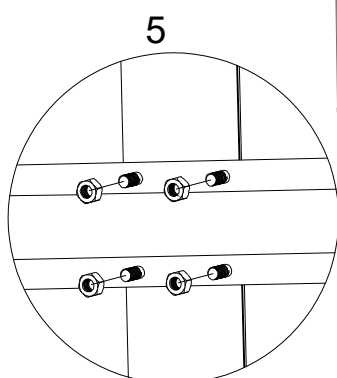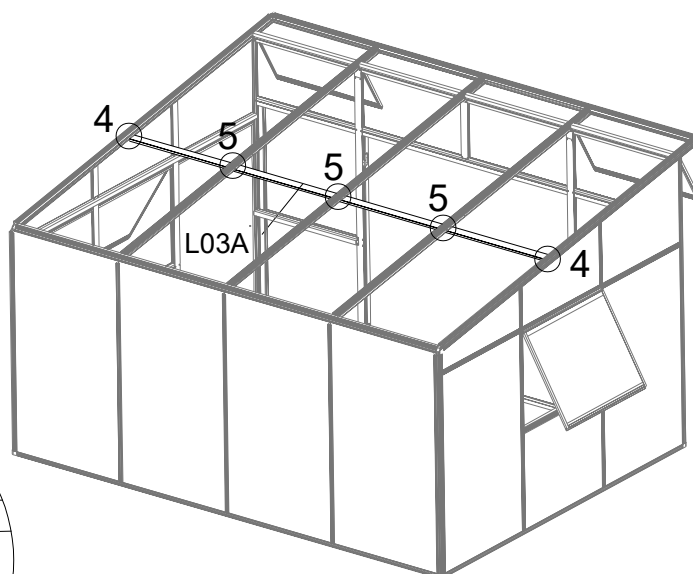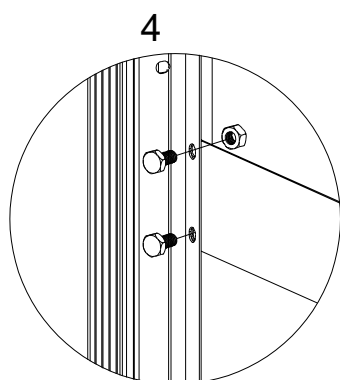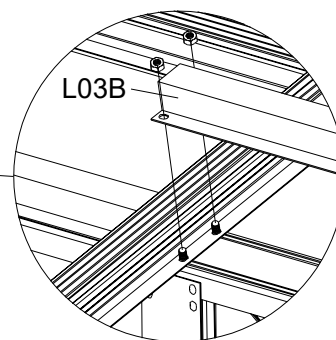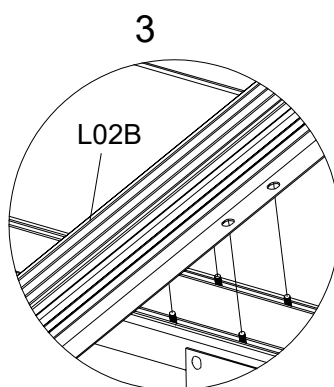
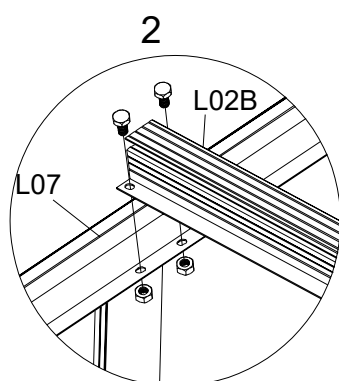
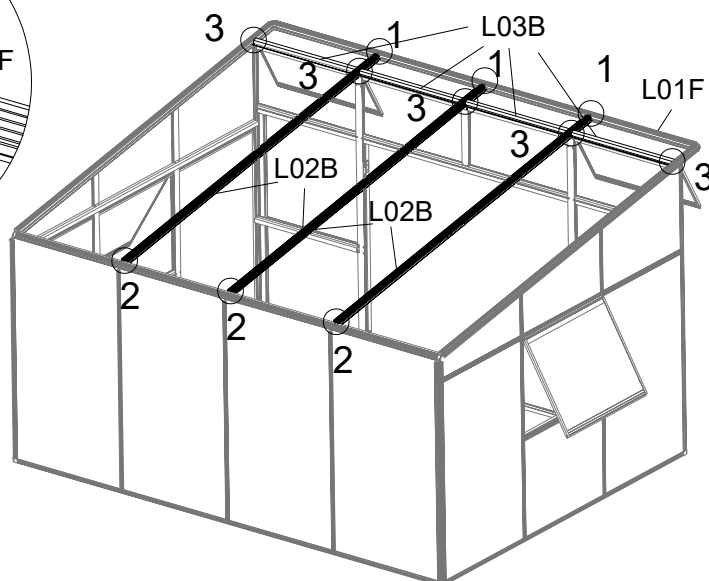
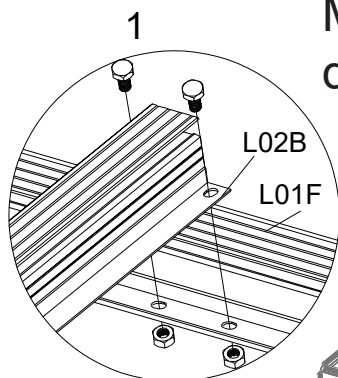


PART	NO	QTY
	L04B	4
	Y8	8
	S05 M6X12	8
	M03 M6	8

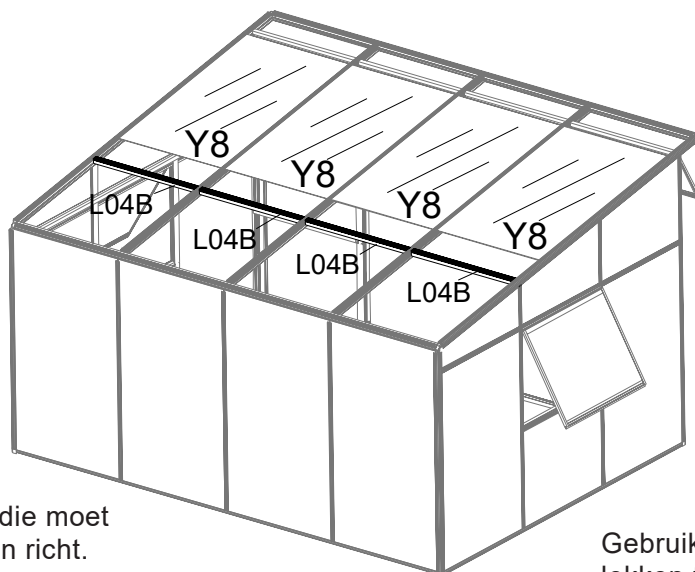


Let op de snijrand van L04B die moet worden vastgezet, naar boven richt.







Gebruik siliconen om lekken te voorkomen (niet meegeleverd)

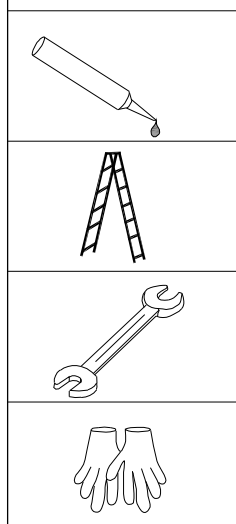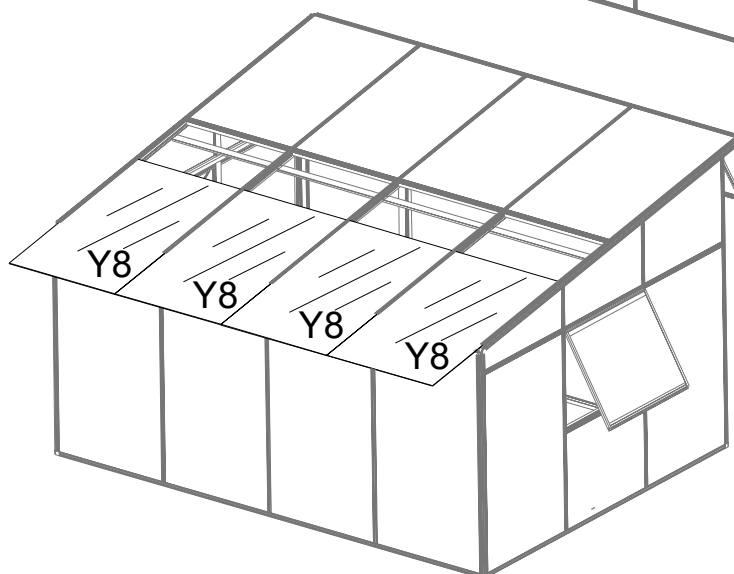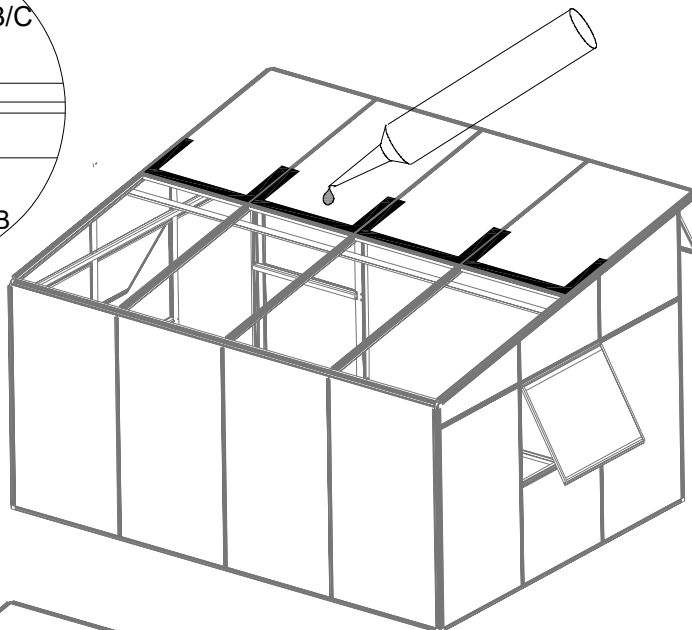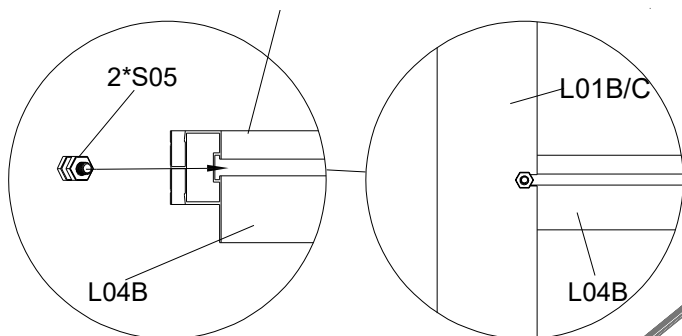





PART	NO	QTY
	L09	1
	H63	6
	Z17 M4.8X16	12
	S27 M5X12	24

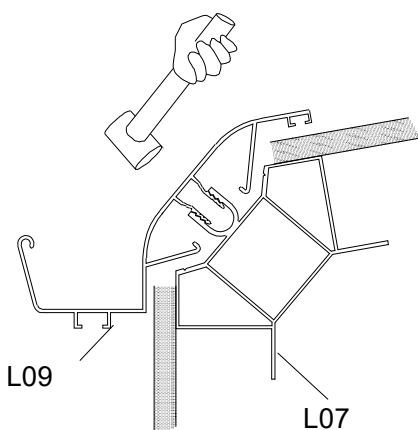

Installeer het gootprofiel L09 zodra alle panelen volledig zijn geplaatst. Tik vervolgens L09 zachtjes in het kanaal van L07 met een rubberen hamer.

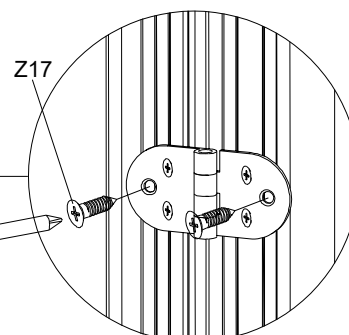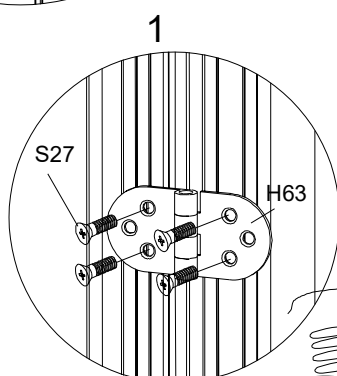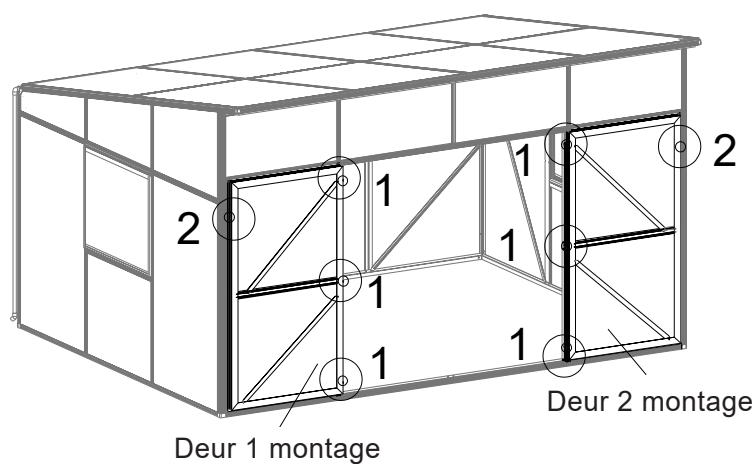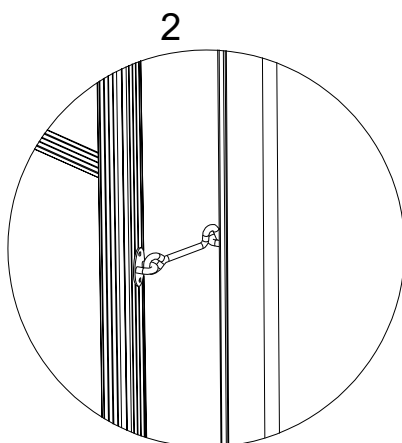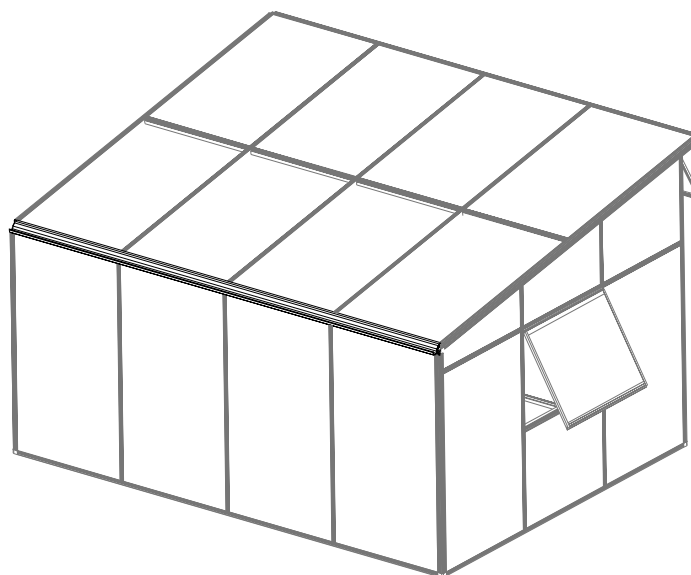


PART	NO	QTY
	J43R	1
	J43L	1
	J94	2
	L25	2
	J93	2
	J92	2
	Z08 M4.2X16	2
	Z02 Ø4X14DØ4	2

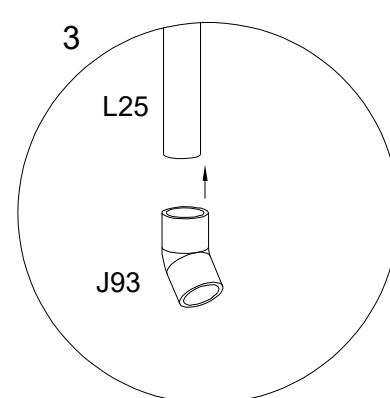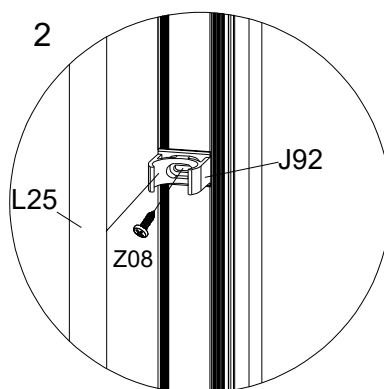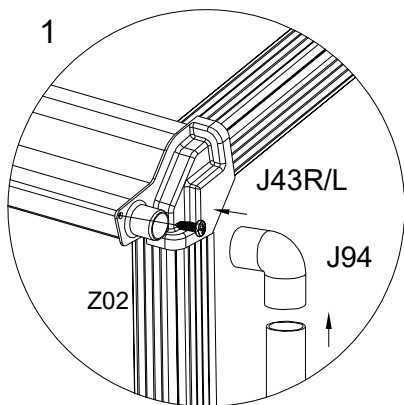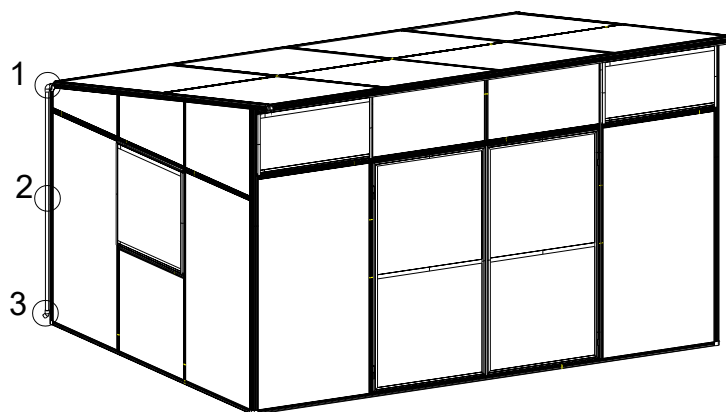

Boor een gat in L01A & D & E, ongeveer 3,2 mm diameter. Gebruik Z08 om de beugel vast te zetten. J92 en klik vervolgens de regenpijp L25 in de beugel J92.

Gebruik siliconen om lekken te voorkomen (niet meegeleverd)

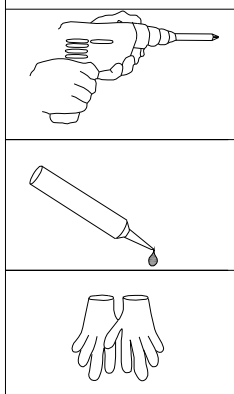



Witvrouwenbergweg 13B
5711CN, Someren
Nederland

