




Handleiding

Green Diamond 100

GM805100

Montage-instructies

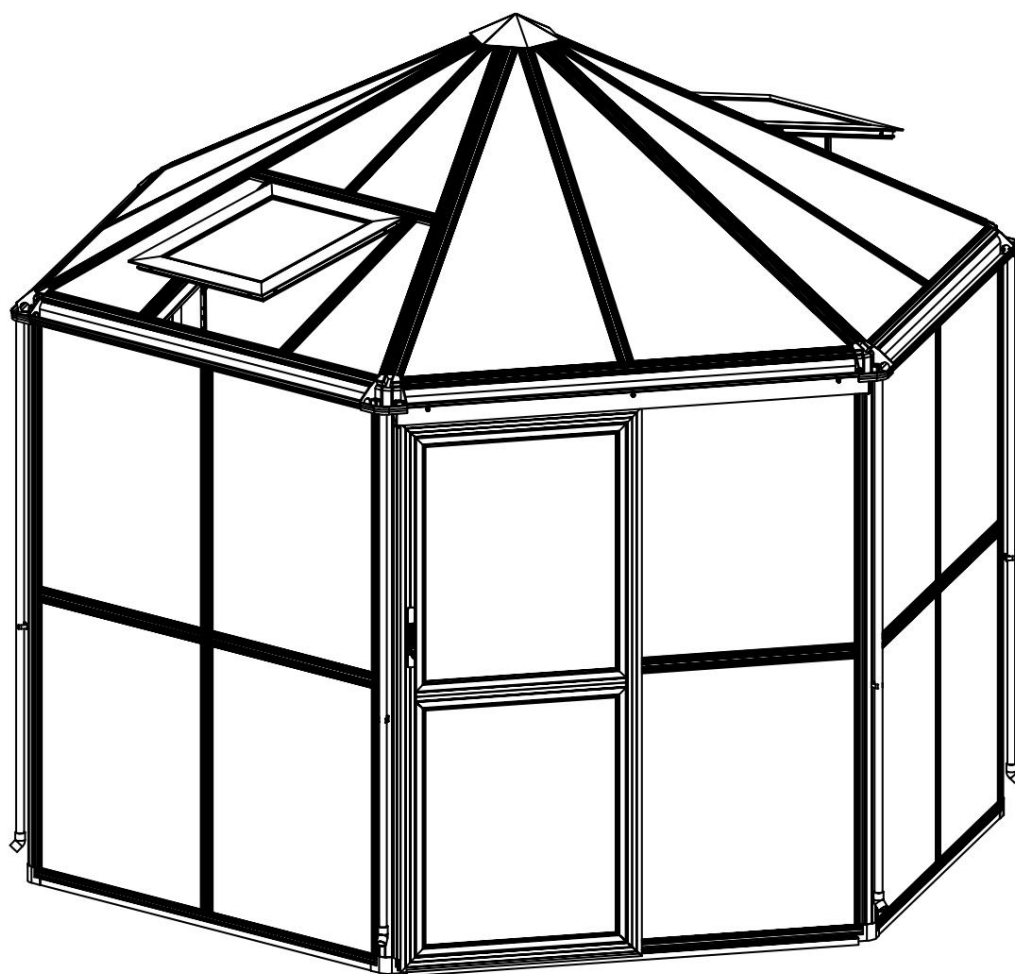

PRODUCTAFMETING (LxBxH): 320x283x275cm

INHOUD

1.Montageadvies	Pagina 1
2.Producteigenschappen	Pagina 2 - 3
3.Onderdeellijsten	Pagina 4 - 6
4. Montage dakventilatie.....	Pagina 7- 11
5. Deuren	Bladzijde 12- 15
6. Basismontage	.Pagina 16- 17
7. Framemontage	Pagina 18- 39
8.Paneelmontage	Pagina 40 - 50


Montage- en onderhoudsadvies

1. Uit veiligheidsoverwegingen raden wij ten eerste aan dat het product door minimaal twee personen wordt gemonteerd.
2. Sommige onderdelen hebben scherpe randen. Wees voorzichtig bij het hanteren van componenten. Draag tijdens de montage altijd handschoenen, schoenen en een veiligheidsbril.
3. Leg alle onderdelen op een zacht tapijt of deken om krassen of beschadigingen te voorkomen.
4. Klim of sta NIET op het dak, zware voorwerpen mogen niet tegen de kas worden geleund.
5. Houd het dak en de goot schoon van sneeuw, vuil en bladeren. Grote hoeveelheden sneeuw op het dak kunnen het product beschadigen.
6. In tegenstelling tot staal, zal het aluminium eronder niet beschadigd raken als de verfafwerking bekrast wordt.
7. Als uw product moet worden gereinigd, gebruik dan een mild schoonmaakmiddel en spoel af met koud, schoon water. Gebruik geen aceton, schurende schoonmaakmiddelen of sterke schoonmaakmiddelen om de panelen schoon te maken.


Component vereist maar niet meegeleverd:



Meegeleverd gereedschap:

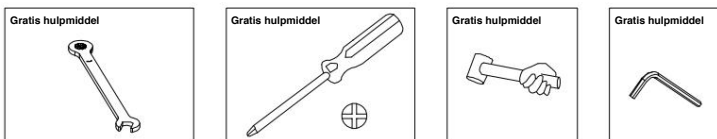

Benodigd gereedschap bij montage (niet meegeleverd)

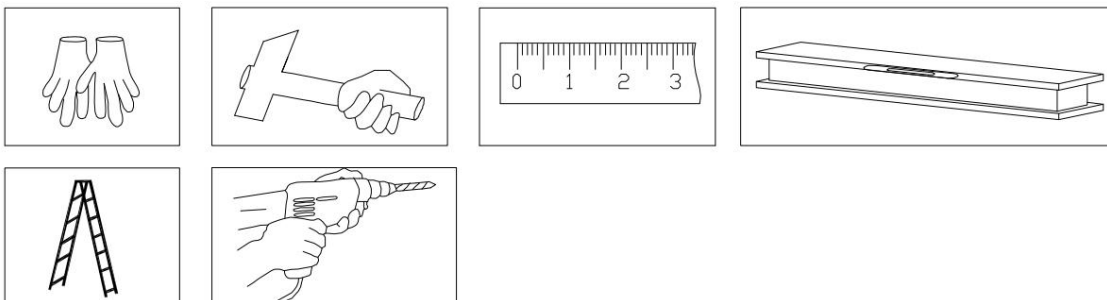

Montage minimaal door twee personen





Functies en kenmerken:


1. **Vergeleken met traditionele kassen heeft dit opwindende nieuwe product veel belangrijke kenmerken verbeteringen. Het aluminium frame met holle doosprofiel is veel sterker dan andere kassen en is bestand tegen een veel grotere druk.**

Windbestendigheid tot 12e tyfoon (40 m/s of 120 km/u). Gewichtssteun 80KGS/M2, Sneeuwbelasting van meer dan 40 cm.


Traditionele kas

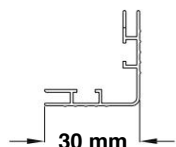

Nieuwe Cirkelkas



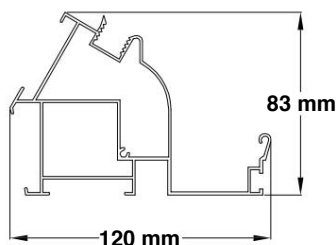


Goot profiel



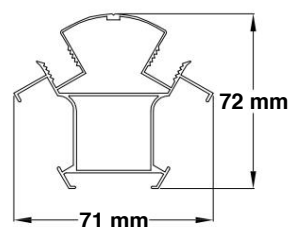


Na

2. **Deze kassen kunnen worden beglaasd met glas of polycarbonaat van verschillende diktes.**

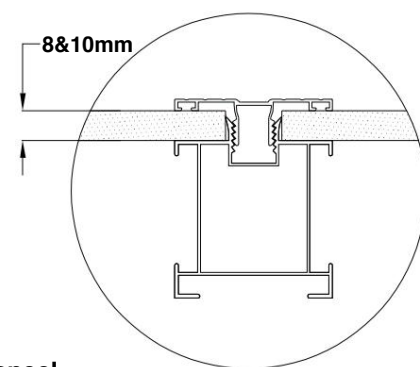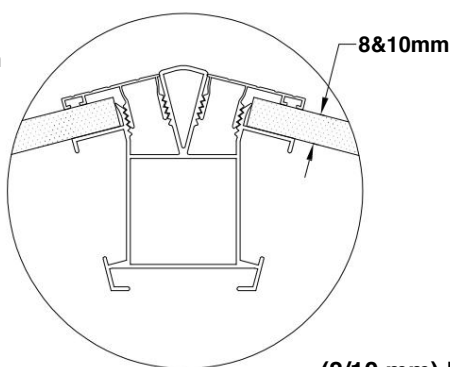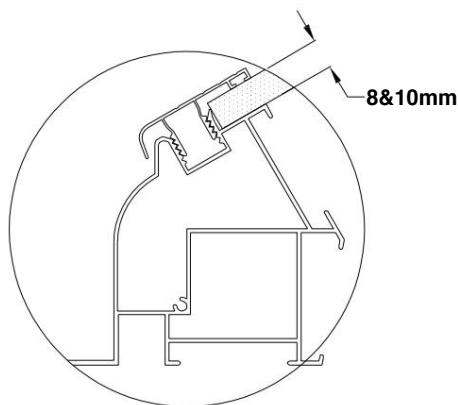


(8/10 mm) PC-paneel

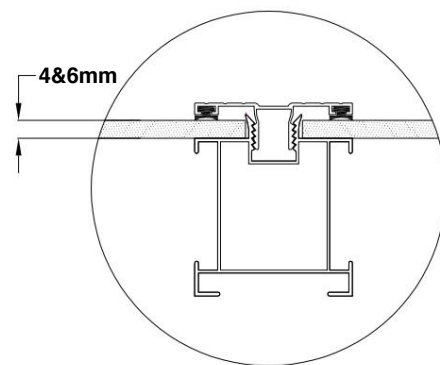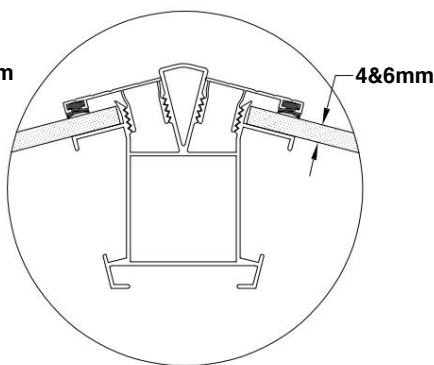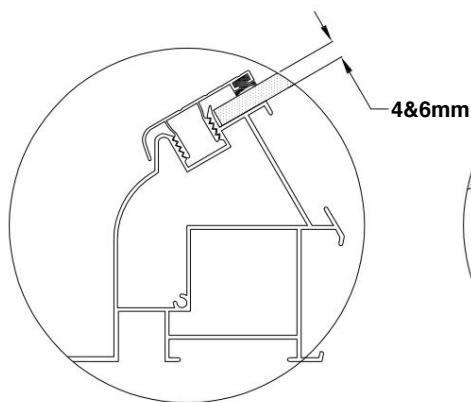

(4/6 mm) glazen paneel

*** Indien u deze kas met glas beglazing dient u de rubberen pakkingen te verschuiven (meegeleverd) in de staafafdekking.**

3. Basisankerbeugels worden standaard meegeleverd met spreidbouten om een veilige bevestiging in beton of bestrating te garanderen. Als alternatief kunt u de beugels gebruiken om met houtschroeven in een houten basis te bevestigen.

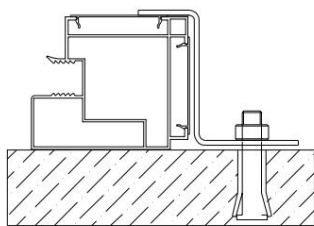


Expansieschroef/
betongrond


4. Onze unieke frameconnectoren (2,5 mm dik) maken veel sterkere verbindingen dan conventionele kassen.




5. De sterke tweedelige dakrand is voorzien van een goot. Regenpijpen zijn ook inbegrepen standaard zodat u regenwater kunt opvangen.

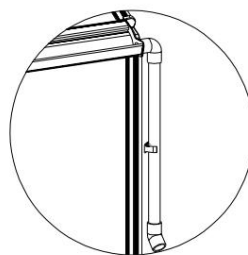

6. Automatische dakkap. De dakkap kan automatisch openen of sluiten.

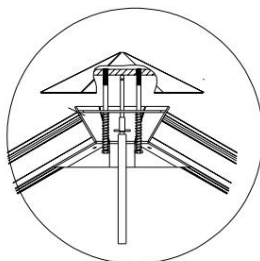

7. Elk polycarbonaatpaneel wordt geleverd met UV-beschermde eigenschappen. Zorg ervoor dat de transparante folie met de tekst naar buiten gericht is, in de richting van de zon. Verwijder beide folies voordat u de panelen installeert.

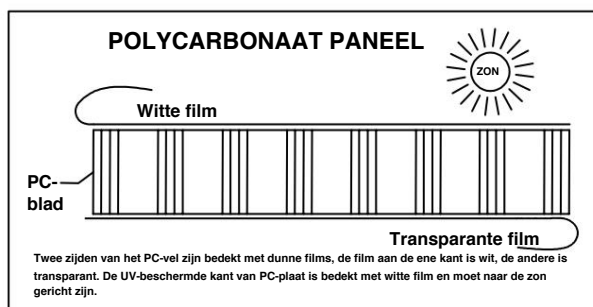

GM36001

		NR	AANTAL
1		L01A	6
2		L07	6
3		L08A	5
		L10	1

	NR	AANTAL
	A41	6
	A42	6
	J16	6
	J17	6

ALU. Doos nr.1

		NR	AANTAL
1		L02A	6
2		L02K	11
3		L03A	6
4		L23A	14
		L23B	12
		L23C	57
		L23D	44

	NR	AANTAL
	A38	48
	D33	12
	D34	1

ALU. Doos nr.2

		NR	AANTAL			NR	AANTAL			NR	AANTAL
1		L02B	4		17		L24A 14			A01	2
2		L02C	2				L24D 12			A37	12
		L02E	2				L24B 4			A39	4
3		L02D	4				L24C 8			A49	2
4		L04A	1		18		L24E 4			D32	4
		L14	1				L24F 4			D35	1
5		L09	6				L24G 4			D36	2
6		L11A	11				L25A 4			D78	11
		L11B	12				L25B 4			D335	2
		L11D	10		19		L25C 6			H18	2
		L11H	4				L25D 12			H20	2
		L11J	4				L25E 2			H30	1
8		L11E	1		20		L30 6			H31	1
		L12K	11							H32	2
9		L11F	4							J29	12
		L11G	4							J30	12
10		L12A	6							J93	6
		L12B	4							J92	6
		L12C	2								
		L12D	4								
12		L16A	4								
		L16B	4								
13		L17	1								
14		L18A	1								
		L18C	1								
15		L18D	2								
		L19A	4								
		L19B	2								
16		L20	2								
		L22	2								

	NR	AANTAL
	S05 M6X12	19
	S08 M8X60	11
	S17 M8X35	2
	S18 M8X150	2
	M03 M6	3
	M06 M8	2
	M07 M6	19
	Z02 Ø4X16D	4
	Z04 Ø4X8	8
	Z12 Ø4X50	4
	Z14 M4.2X25	12
	Z22 Ø4X16	6


Gratis hulpmiddel



Gratis hulpmiddel



Gratis hulpmiddel

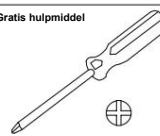

Gratis hulpmiddel



ALU. Doos nr.3



	NR	AANTAL
	J1	2
	J2	2
	J3	2
	J4	2
	J5	4
	J6	22
	J10	2
	J11	2
	J13	4

	NR	AANTAL
	J147	133M

Rubber voor muren en dak
 (Alleen voorzien voor glas)

	NR	AANTAL
	J147	81M


Alleen rubber voor muren
 (Alleen voorzien voor glas)

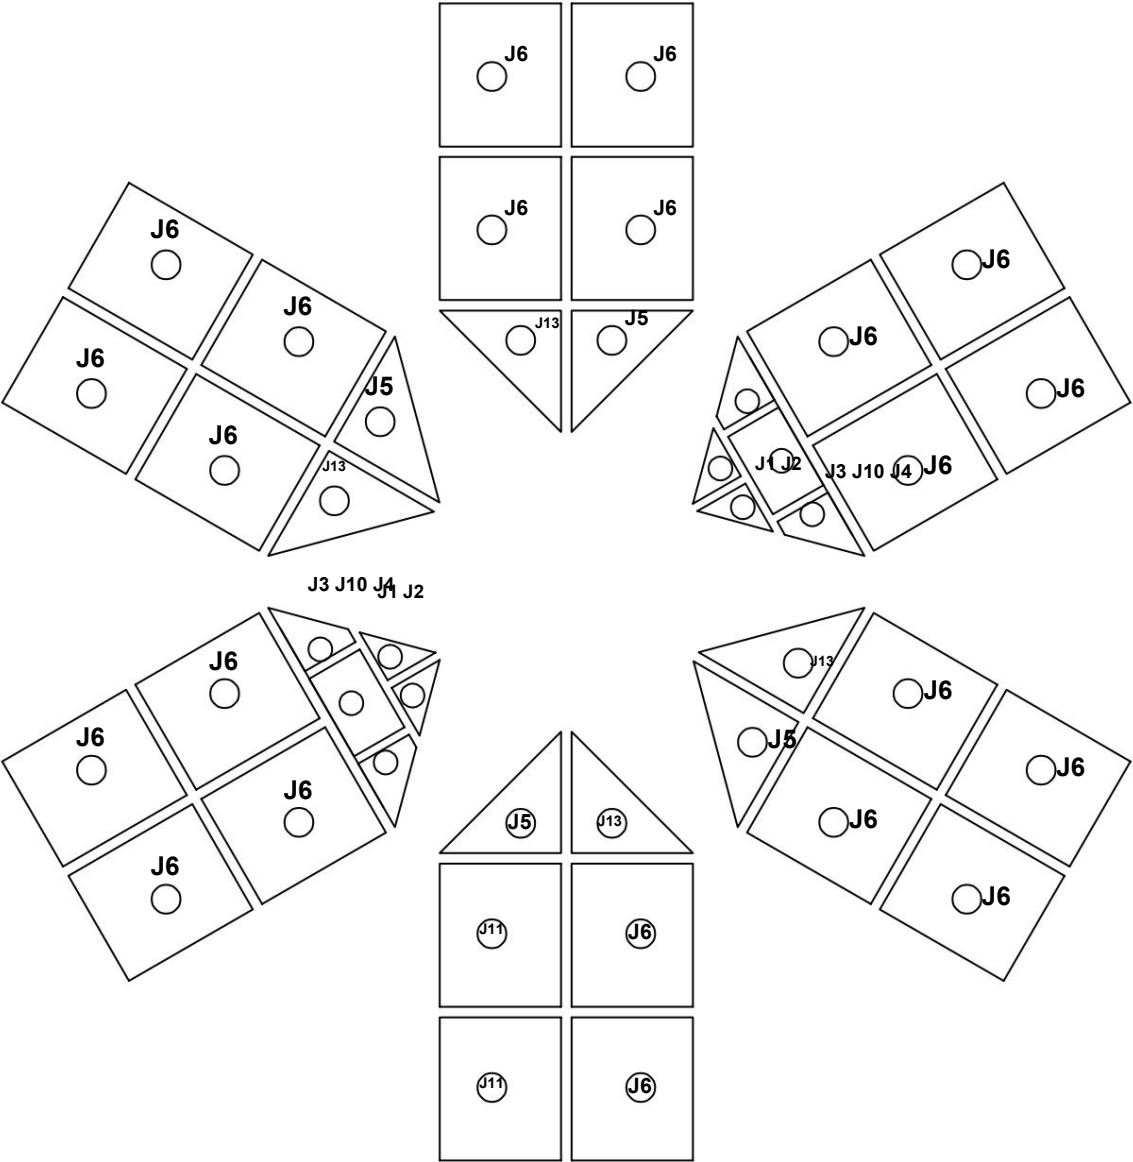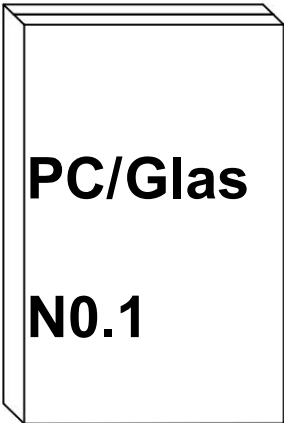


		NR	AANTAL
1		L11F	4
2		L11G	4
3		L19A	4
4		L19B	2
5		L20	2
6		A37	8
7		A01	2
8		Z04 Ø4X8	4
9		J10	2




Dakventilatiemontage x 2 STUKS

Lijsten

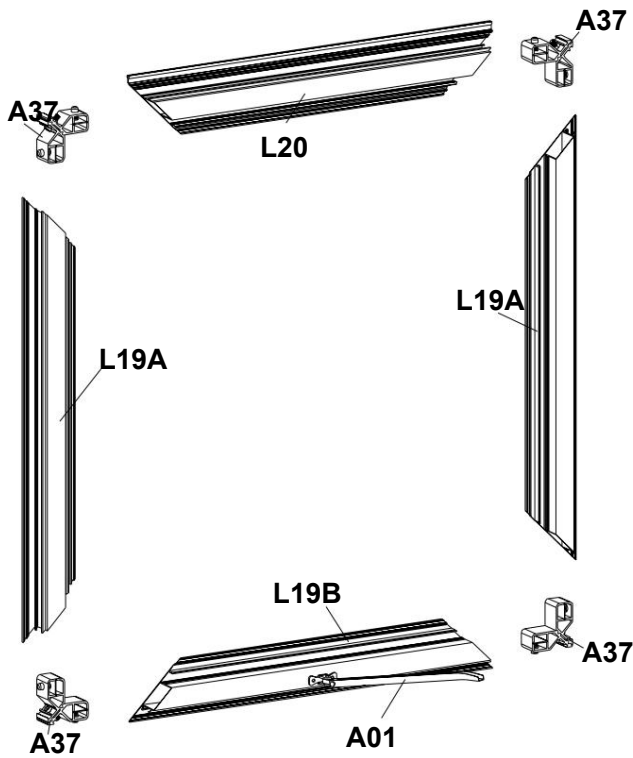


Panelen


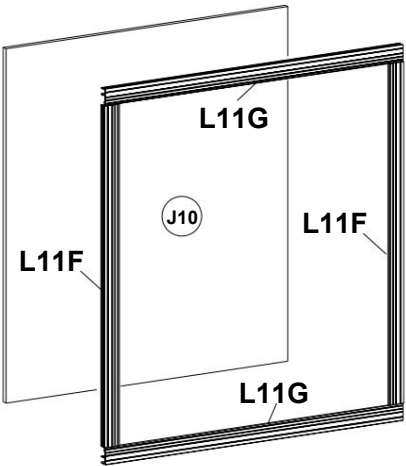


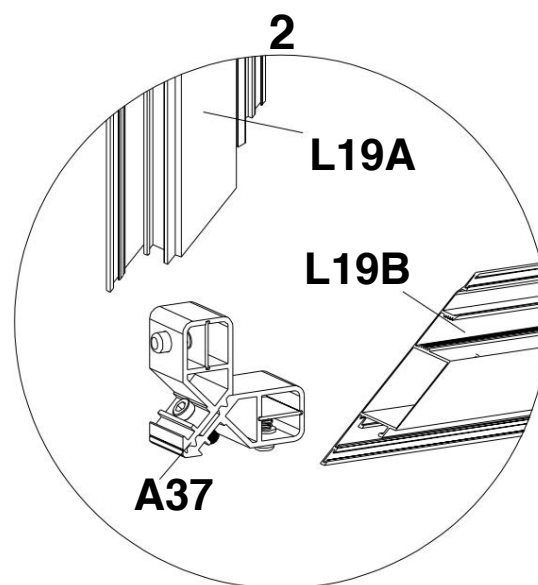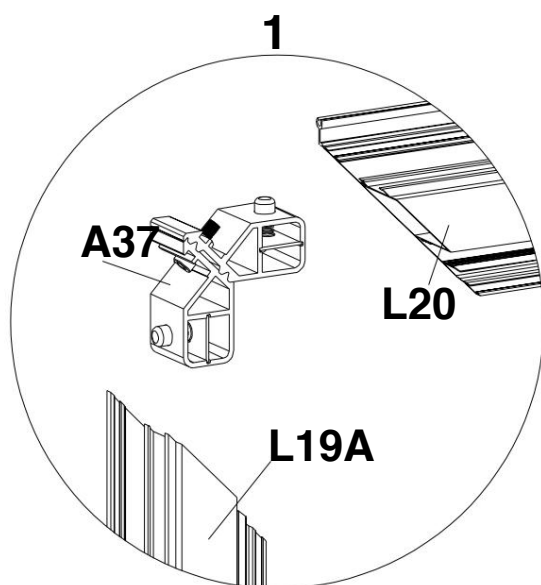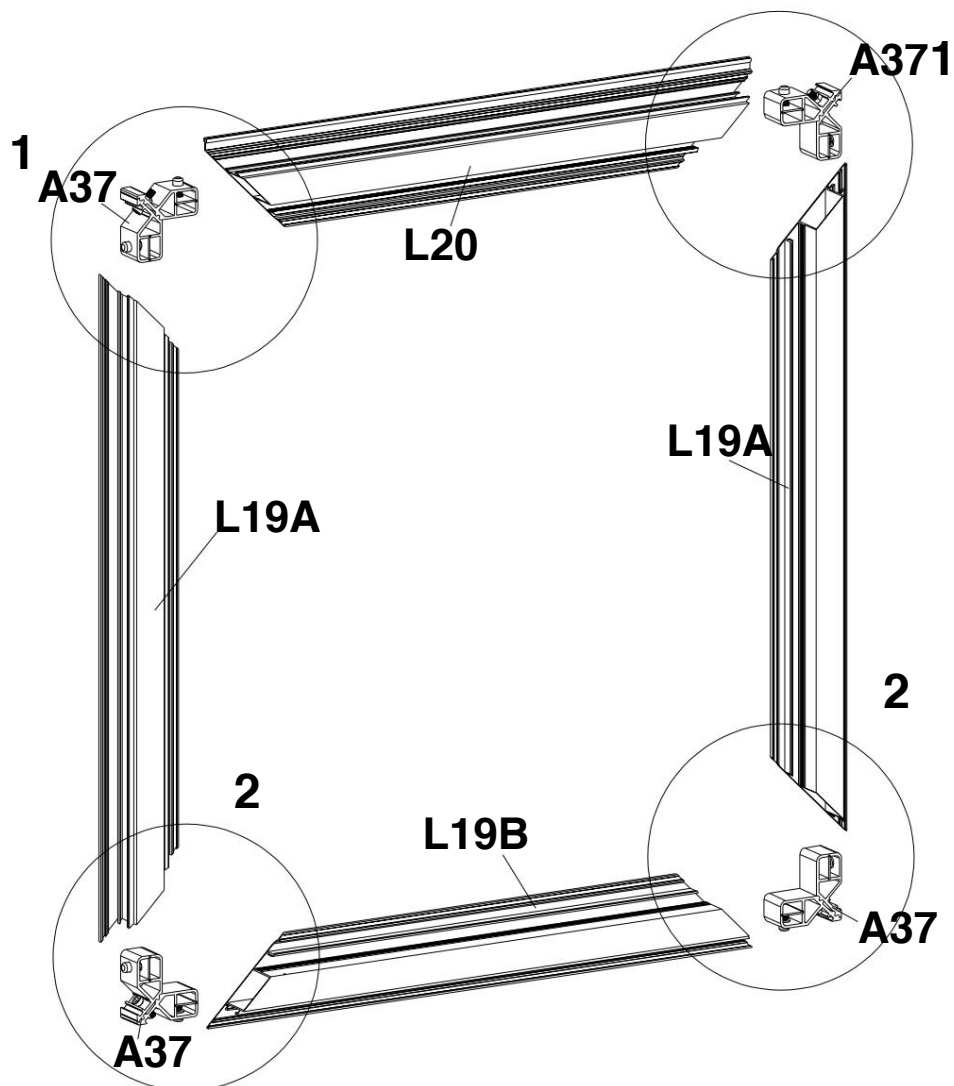



Druk de knop op connector
A37 naar beneden voordat u deze in
het uiteinde van het frameprofiel steekt.

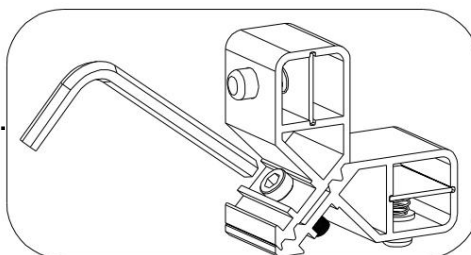


Nadat connector A37 is gemonteerd
gebruik het gat in het profiel om de
connector op zijn plaats vast te zetten.

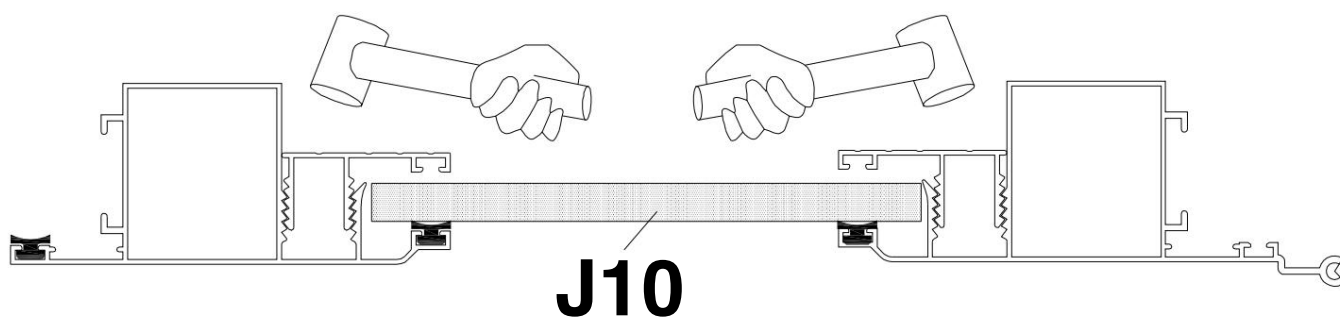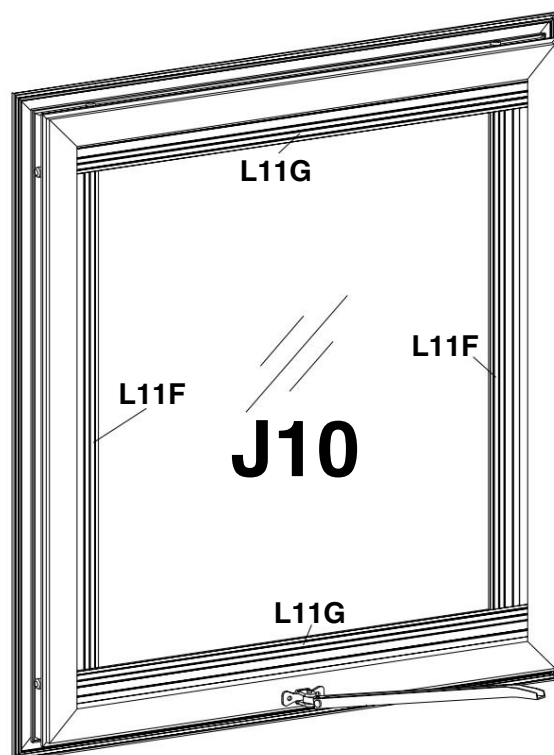

Eerst moet het beglazingspaneel Y10 losjes worden vastgehouden door de staafafdekkingsprofielen L11F en L11G. Tik vervolgens met een rubberen hamer voorzichtig op de stangdop.

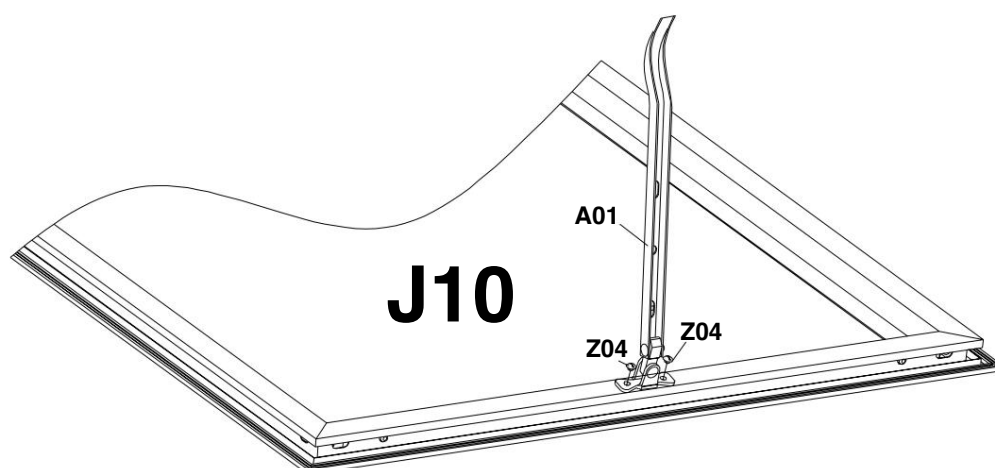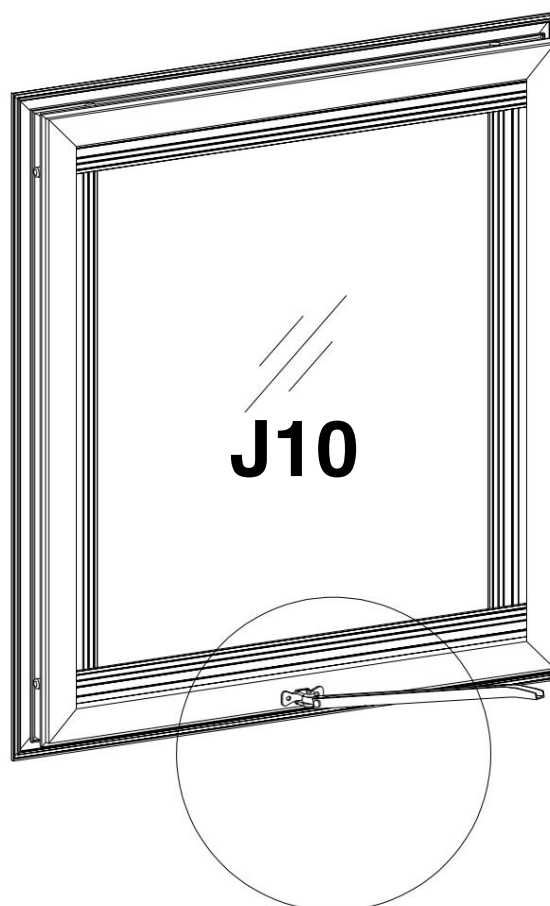


Bevestig de A01 vleugelarmen met Z04 schroeven.

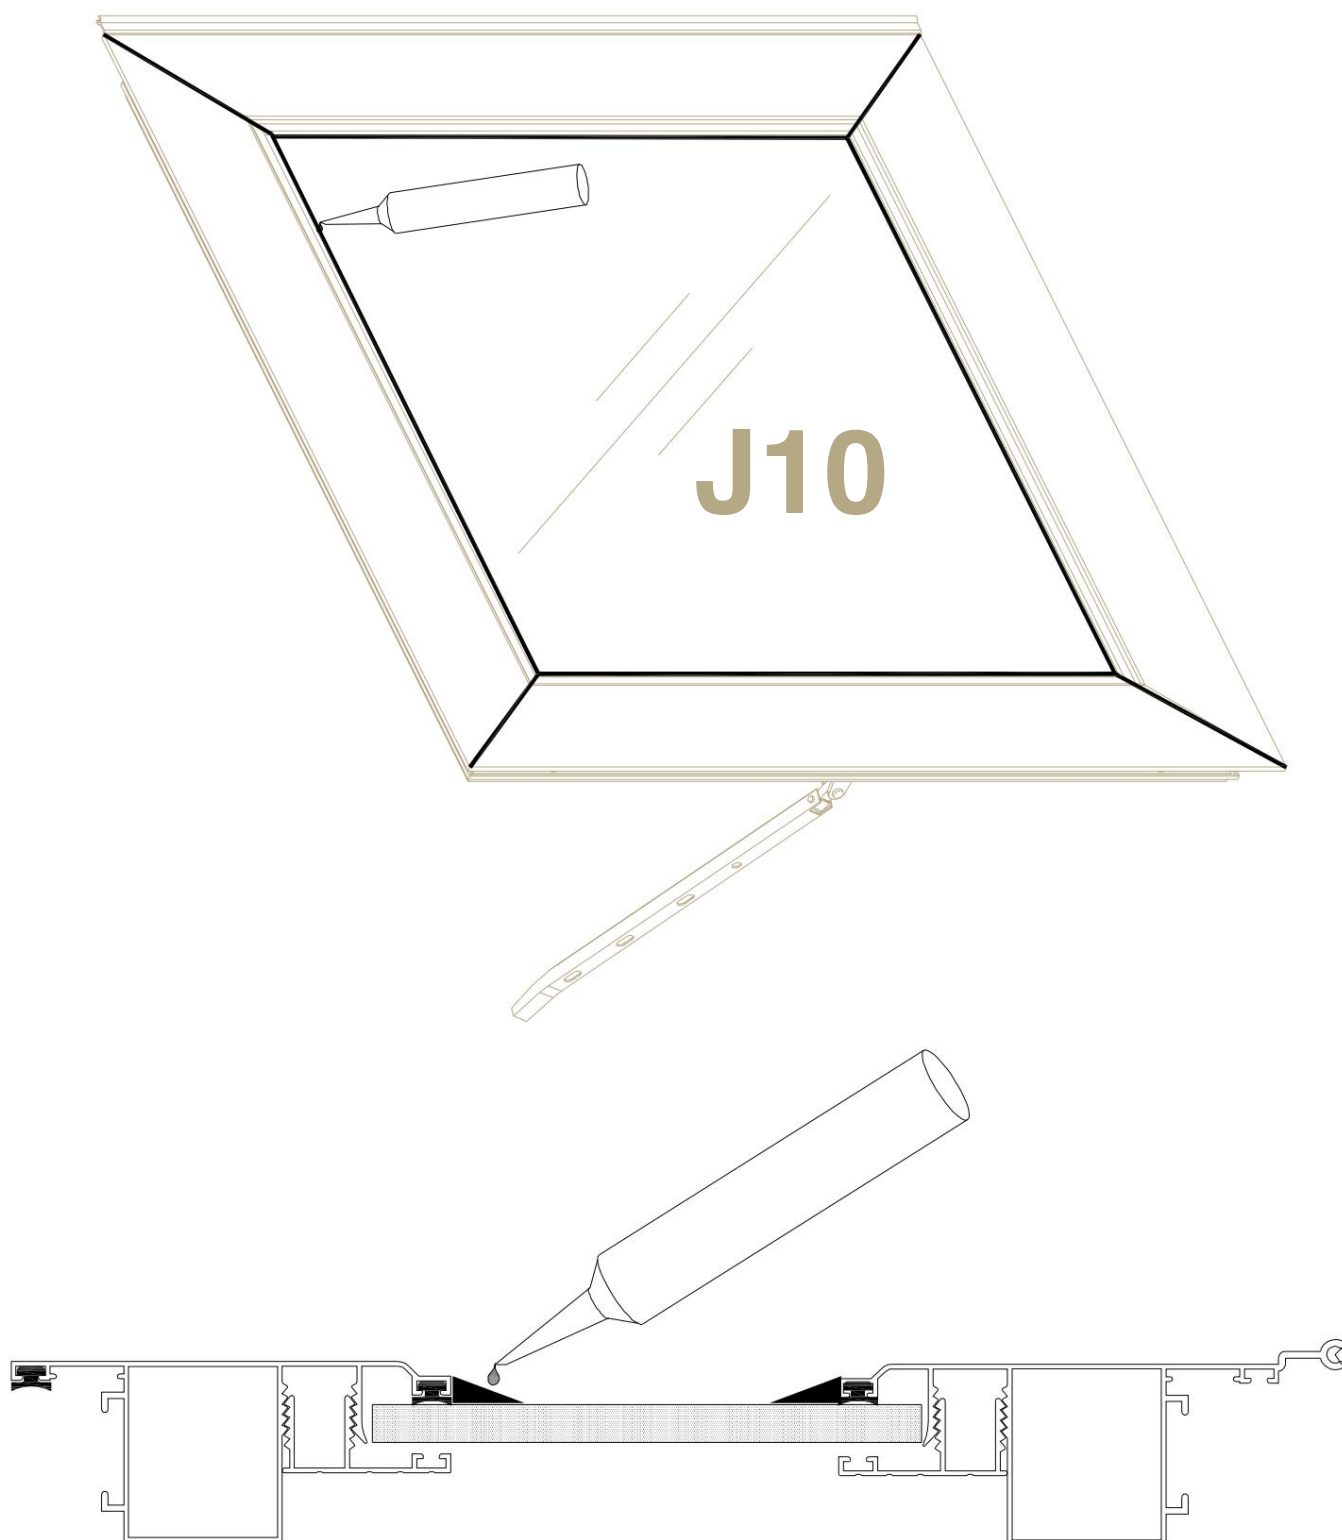

Vul de opening aan vier zijden met siliconenkit om lekkage te voorkomen.


	NR	AANTAL		NR	AANTAL		NR	AANTAL
	L16A	4		A37	4		J11	2
	L16B	4		H18	2			
	L17	1		S17 M8X35	2			
	L18A	1		M06 M8	2			
	L18C	1		Z12 Ø4X50	4			
	L18D	2		H20	2			
	L11H	4						
	L11J	4						



Deur

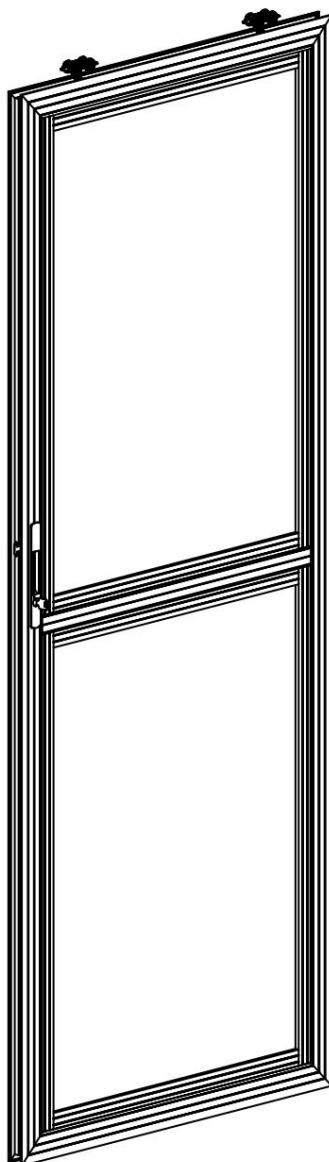

Rechter deur

Plaats L16A in L17 en L18D en plaats L16B in L18A en L18C, monteer vervolgens de deurkozijnen met behulp van connector A37, zoals weergegeven in de schetsen hieronder.



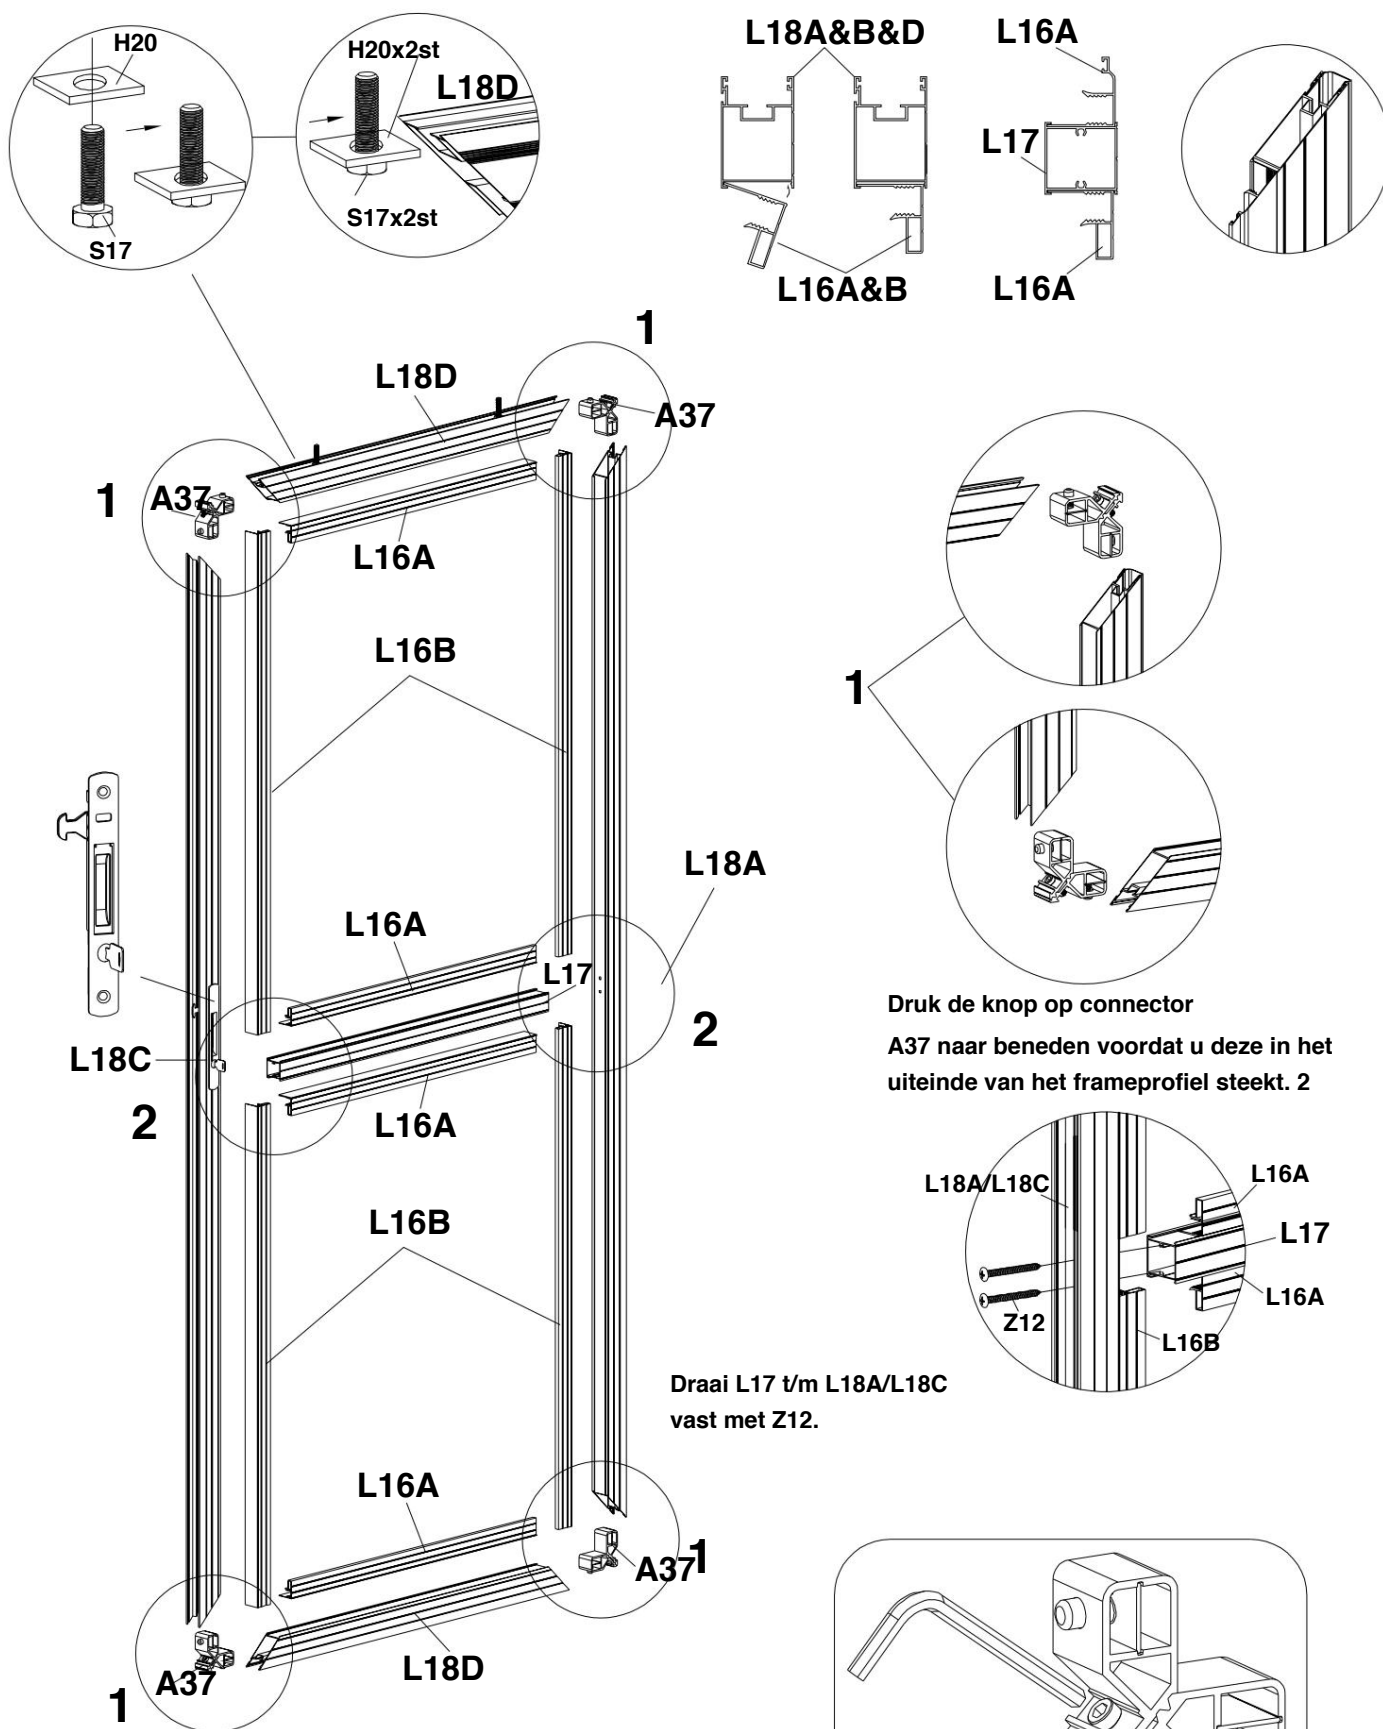


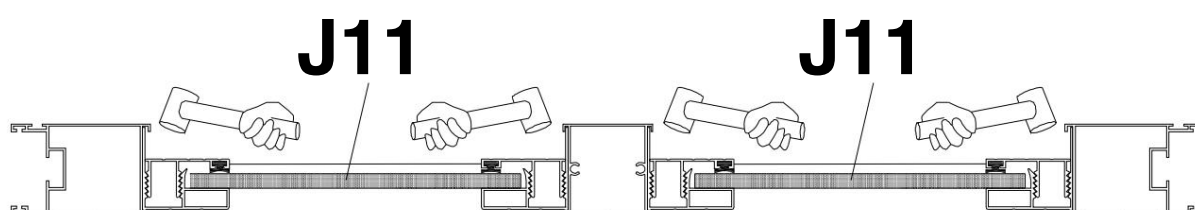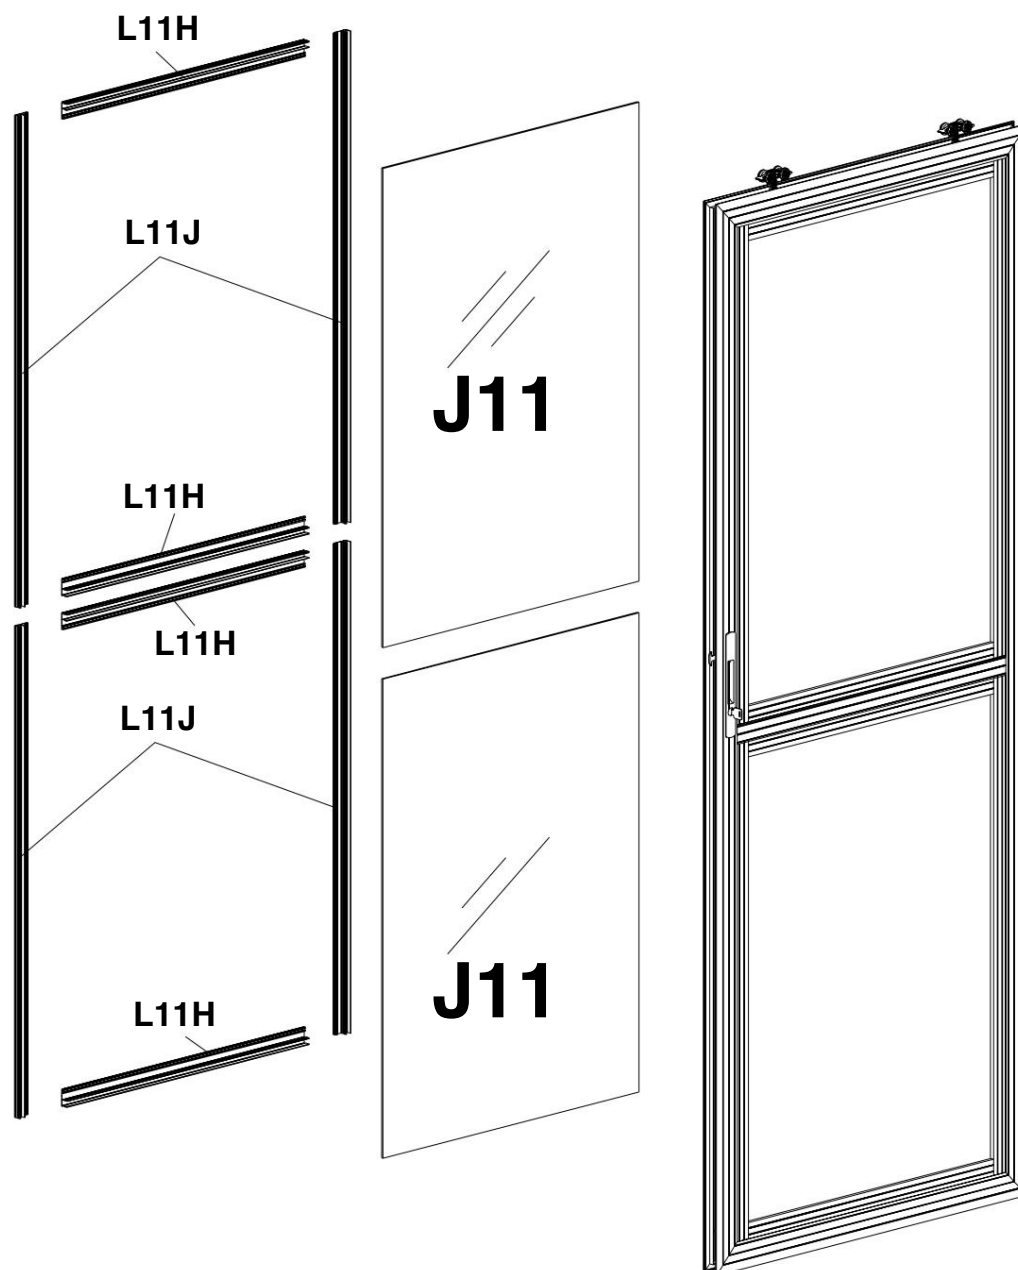


Eerst moeten de beglazingspanelen losjes worden vastgehouden door de staafafdekkingsprofielen L11H en L11J. Tik vervolgens met een rubberen hamer voorzichtig op de stangdop,

Schuif 2xS17 in L18D, op 100 mm afstand van elke rand.



Zet S17 vast met M06-bouten en draai vervolgens de wielen om het vrije verkeer te garanderen.

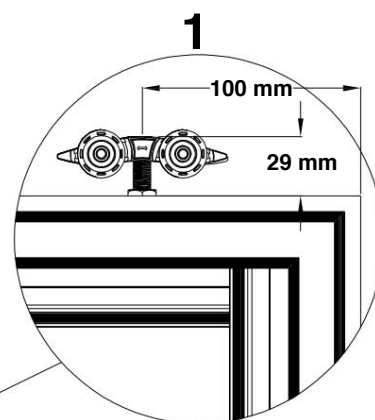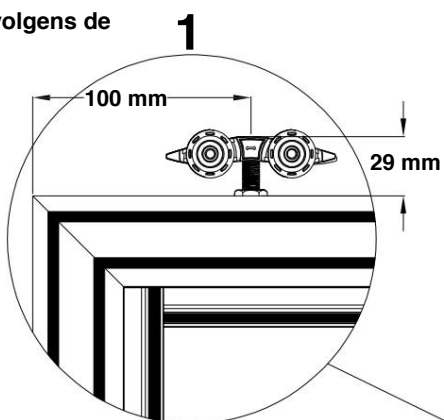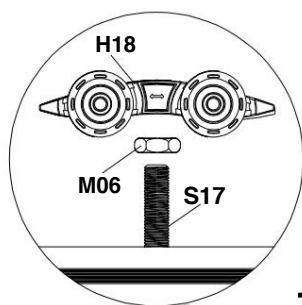



Na het in elkaar zetten

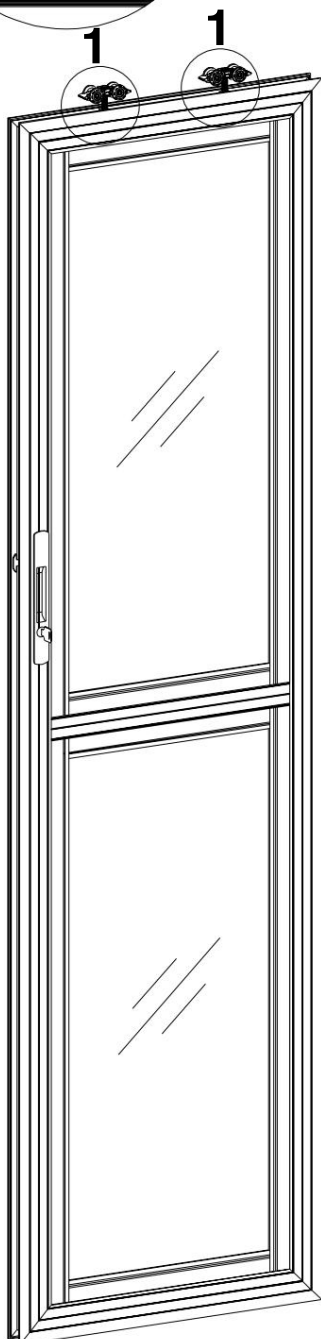

* Dit is de methode van
het aanpassen van de deurhoogte.


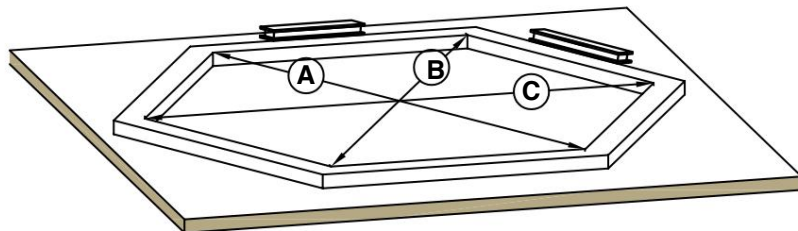
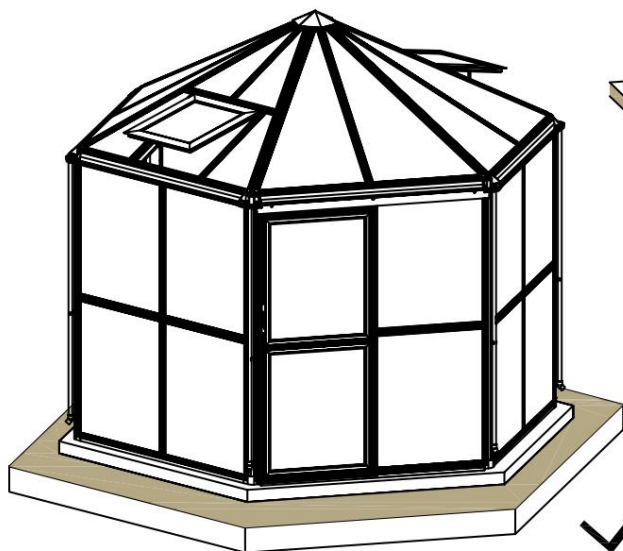


$a = b = c$

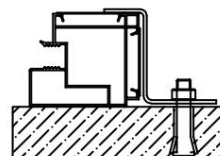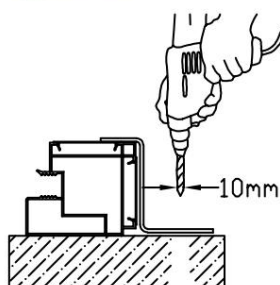


Expansiebout in
beton

Het is essentieel dat de afmetingen $a = b = c$ hetzelfde zijn om ervoor te zorgen dat de basis vierkant is.

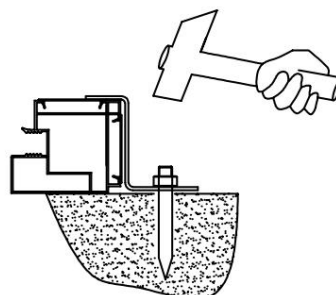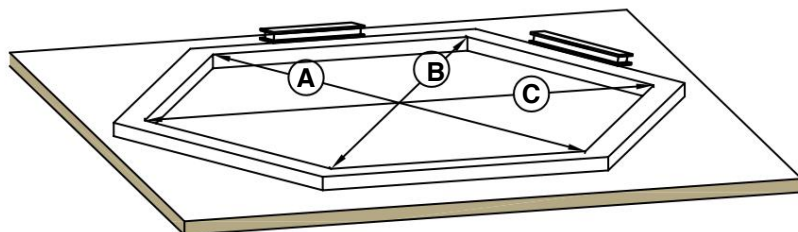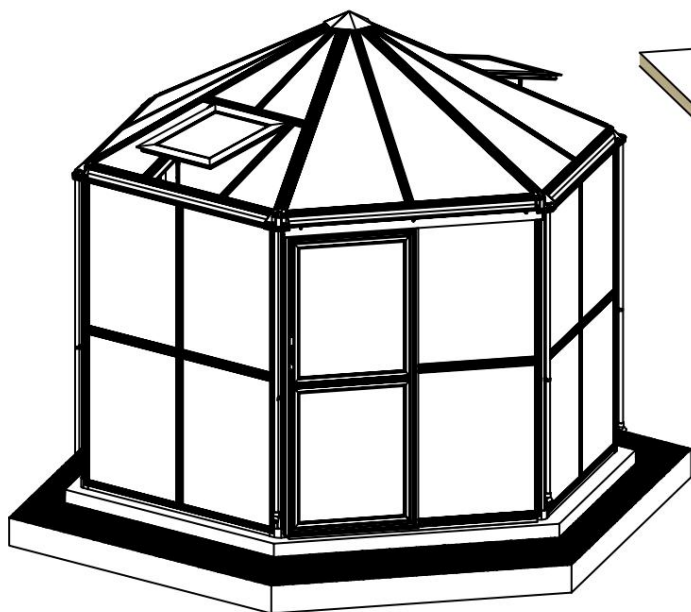

Stalen staaf/gazonland


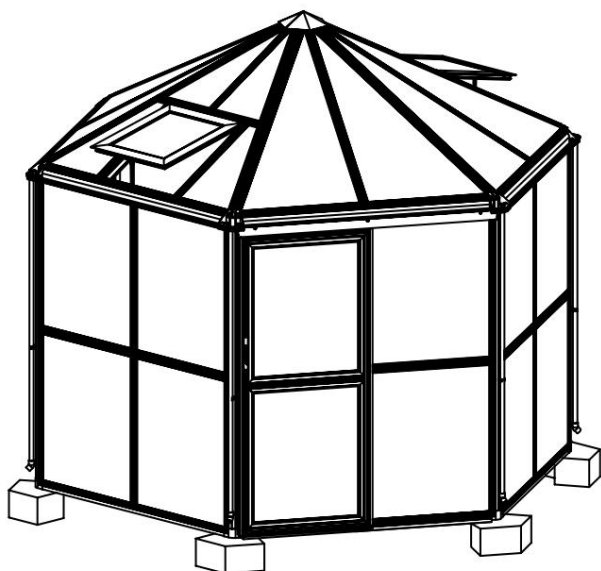


Alleen de ondersteuning op de hoeken is onvoldoende.






	NR	AANTAL
	D78 11	
	S08 M8X60	11


Montage expansiebouten

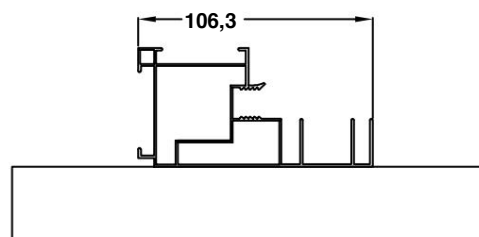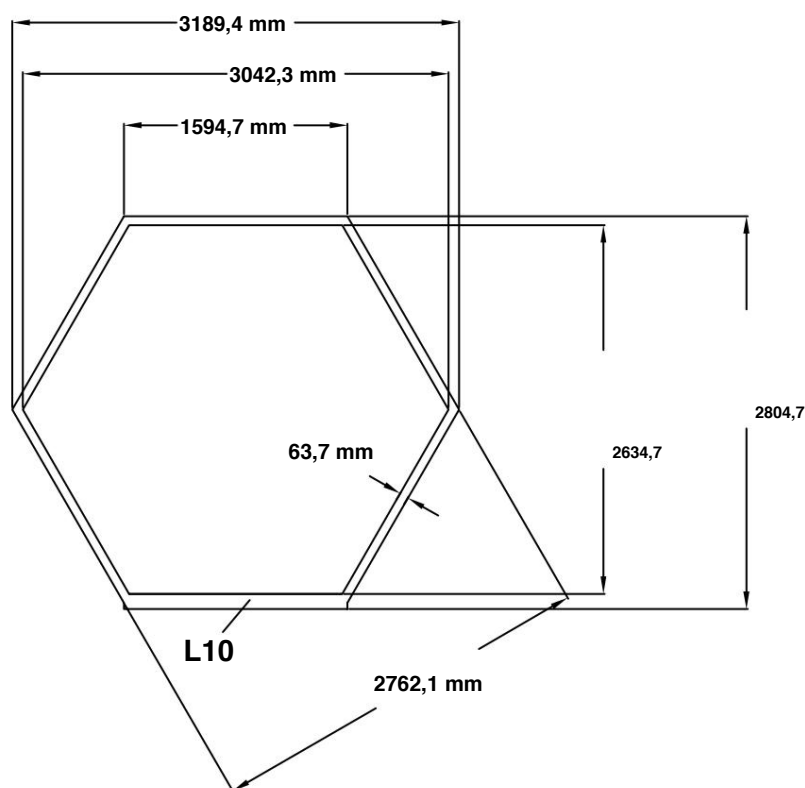

Deze maat is de binnenspecificatie van het product,

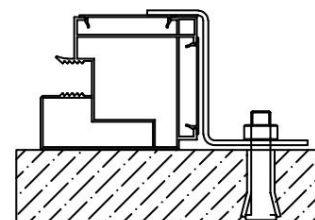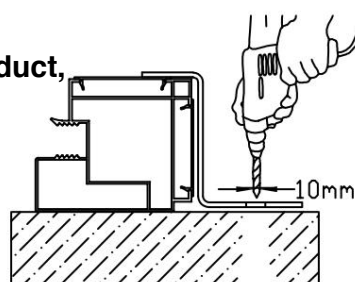
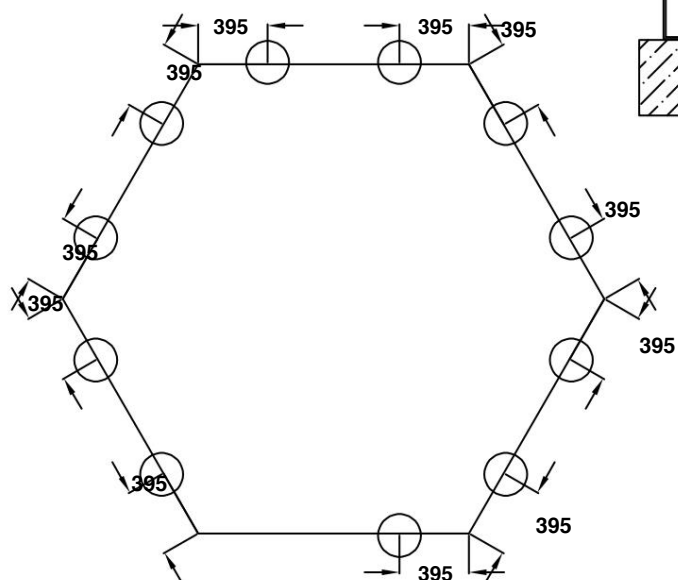


	NR	AANTAL
	L08A	5
	L10	1
	A41	6
	J16	6

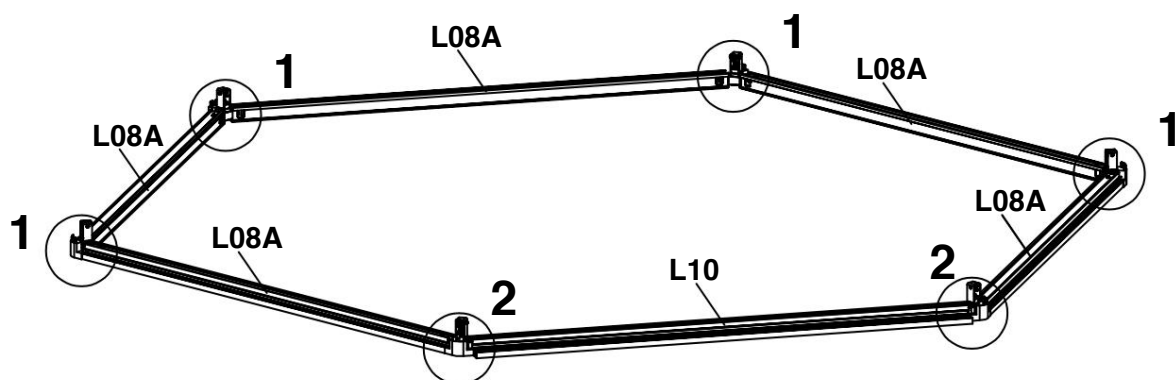


Leg eerst de aluminium profielen, verbinders en ankerbeugels ongeveer op hun plaats.

Zorg ervoor dat
je let
goed op de
richting van de
pinnen

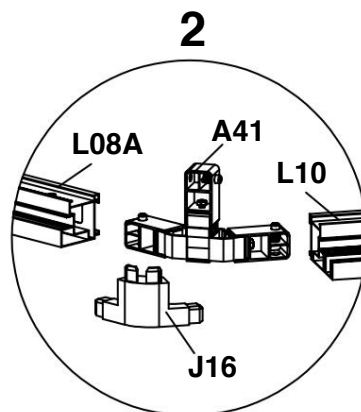
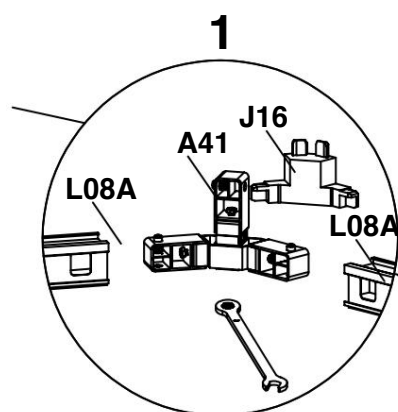


Monteer alle L08A en L10 met connector A41. Steek connector A41 in L08A en L10, draai de bouten vast met de speciale sleutel (meegeleverd) wanneer connector A41 zich in de juiste positie bevindt. Ankerbeugel J16 moet tegelijkertijd worden gemonteerd.

	NR	AANTAL
	L01A	6

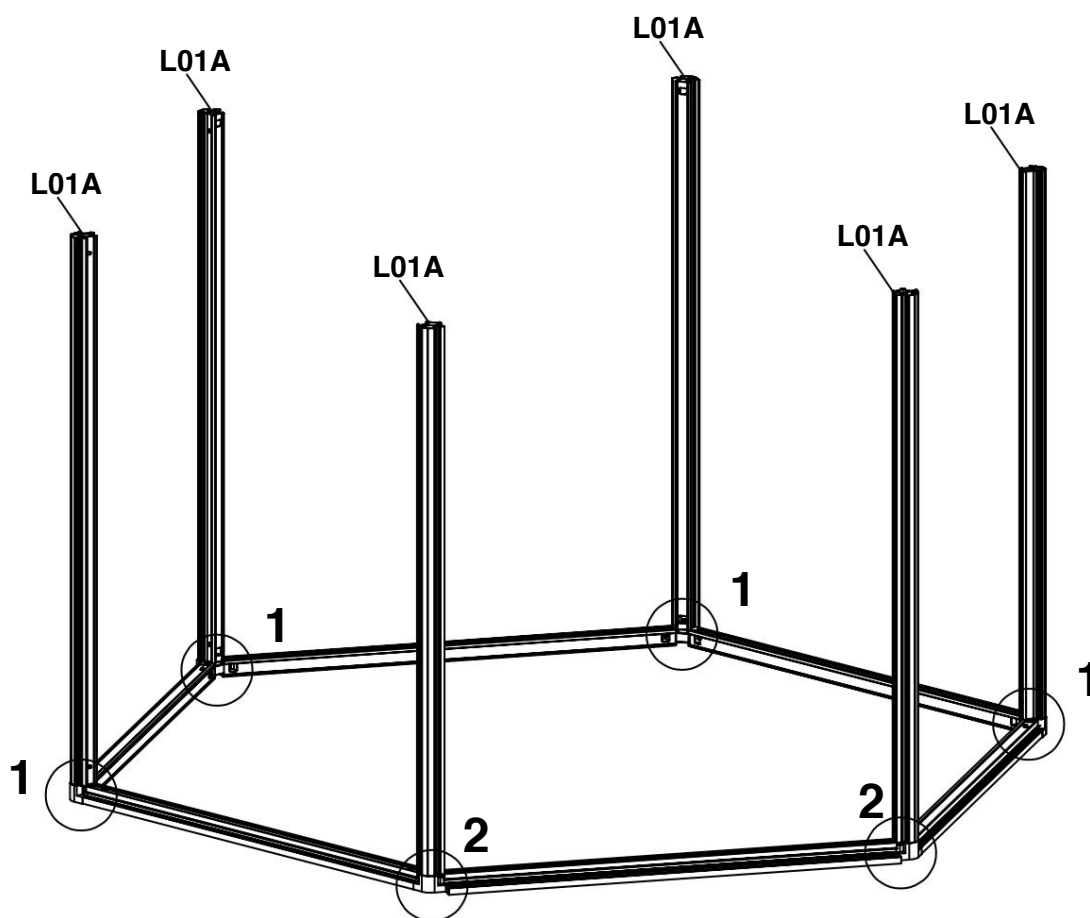


Zorg ervoor dat
je let
goed op de
richting van de
pinnen


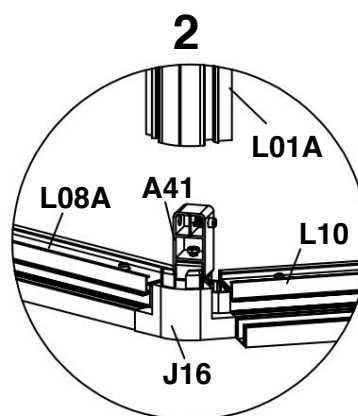
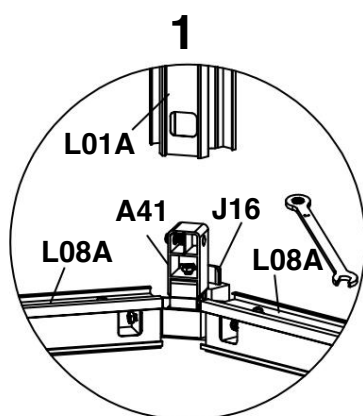


Monteer L01A met connector A41, steek connector A41 in L01A, draai de bout vast met de speciale sleutel als deze in de juiste positie staat.

	NR	AANTAL
	L07	6
	A42 6	
	J17	6
	S05	3
	M6X12	

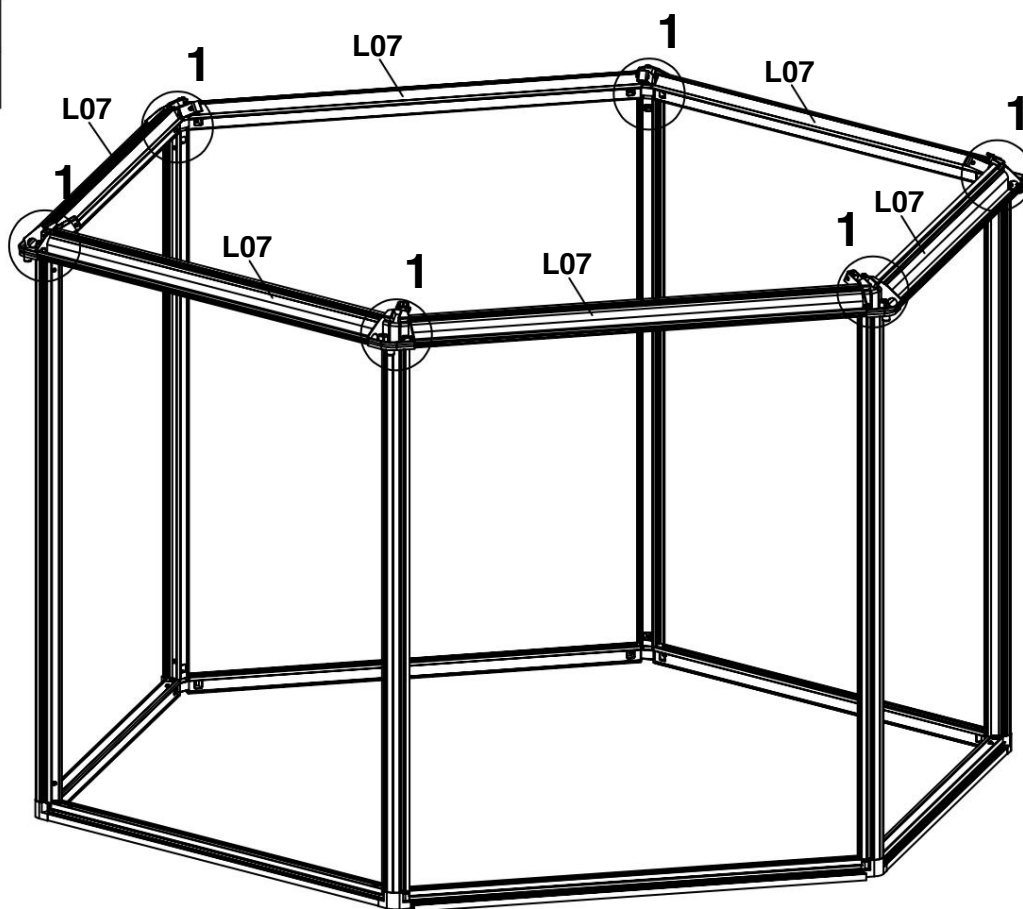

Let goed op
de
richting van de
pinnen

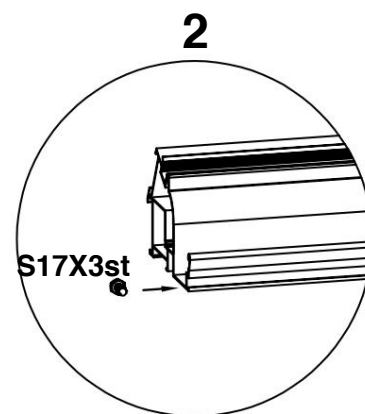
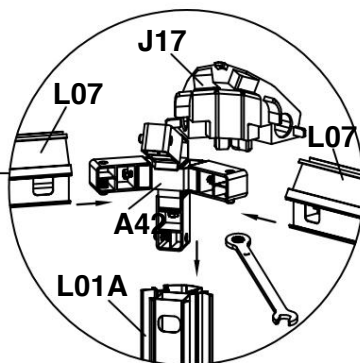
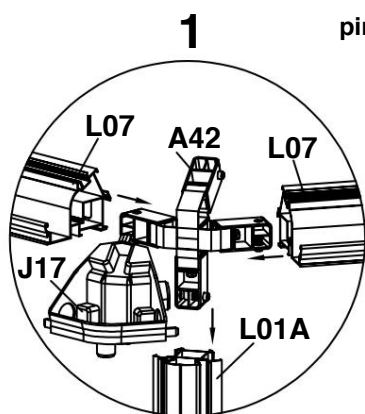


Monteer L07 en L01A met connector A42, steek connector A42 in L01A en L07, draai de bout vast met de speciale sleutel als deze in de juiste positie staat.



Vergeet de ankerbeugel J17 niet.

Schuif S05 (3PCS) in het kanaal van L07 voor later gebruik, het kanaal dat parallel loopt aan L10.

	NR	AANTAL
	L23A	6
	L23B	12

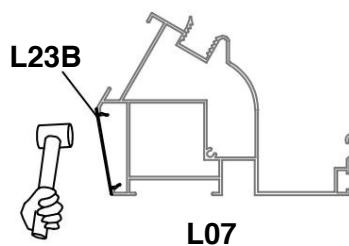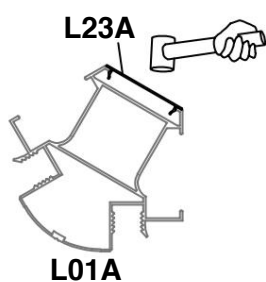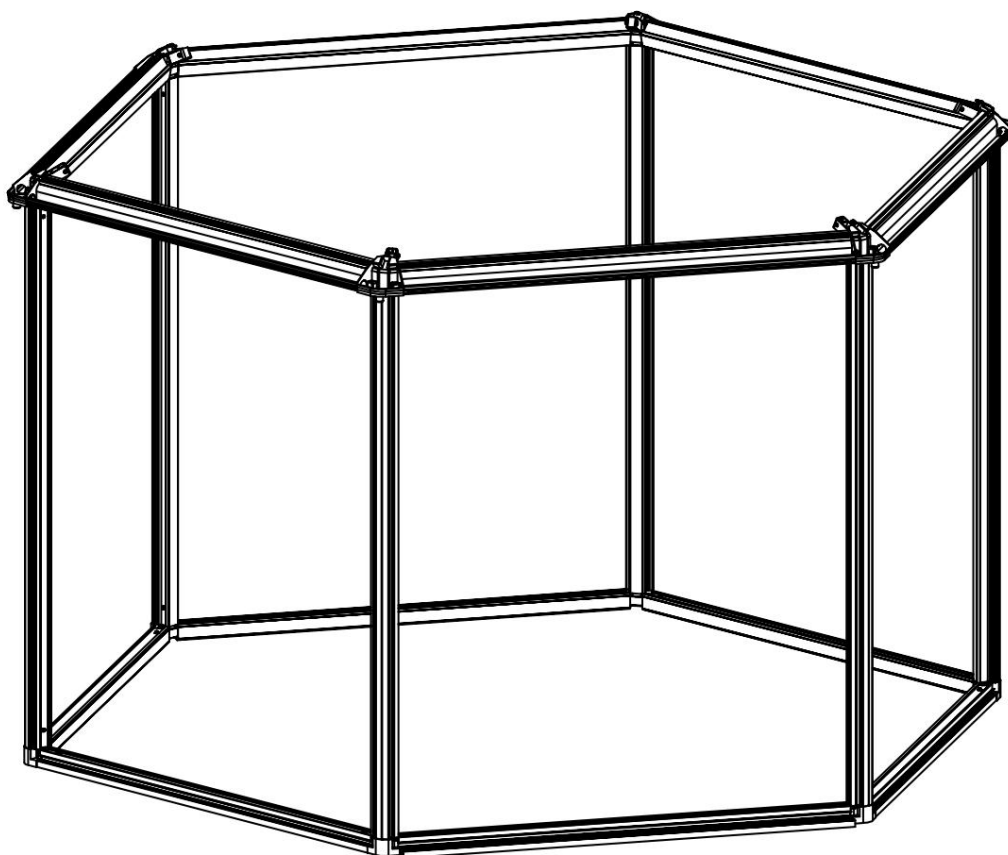





Let op de richting

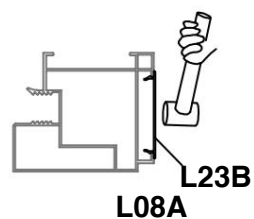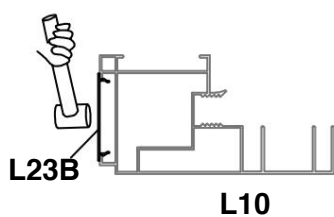

Tik voorzichtig met een rubberen hamer op de staafafdekking L23B in L10, L08A en L07, en L23A in -

L01A.






	NR	AANTAL
	L23C	24

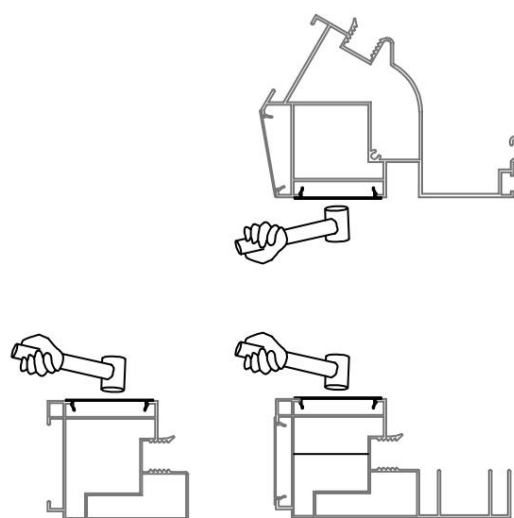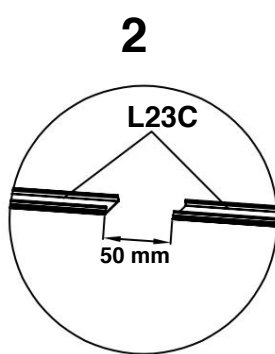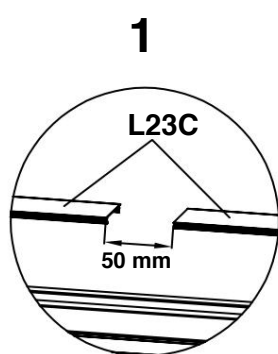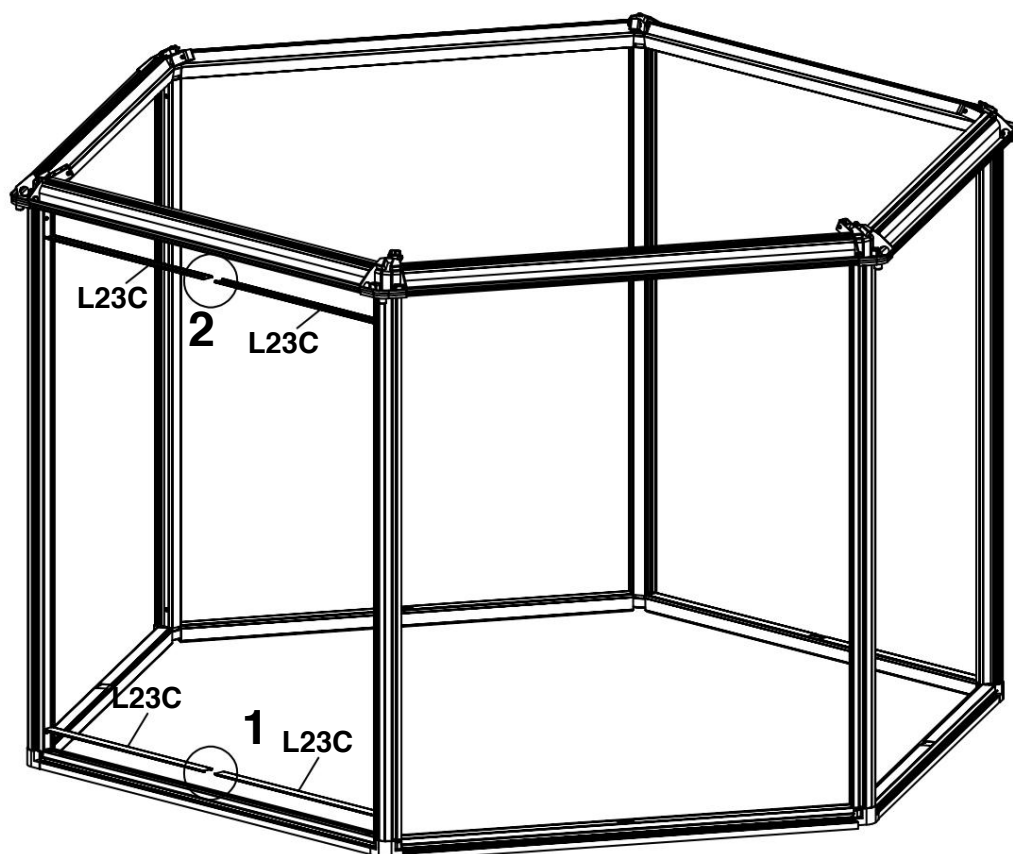

Tik voorzichtig met een rubberen hamer op de staafafdekking L23C in L10 en L08A.


Zorg ervoor dat u in het midden 50 mm ruimte laat tussen de twee L23C's, voor latere montage van L02A. Doe hetzelfde aan de andere kanten.

	NR	AANTAL
	L02A	6
	L23A	6
	A38	12

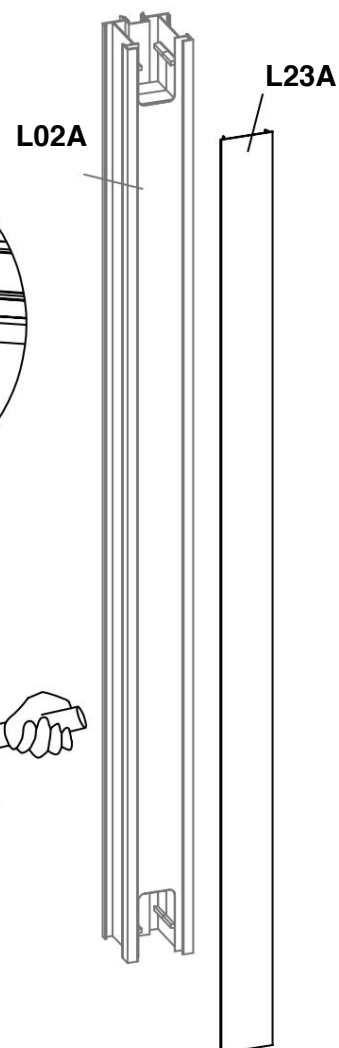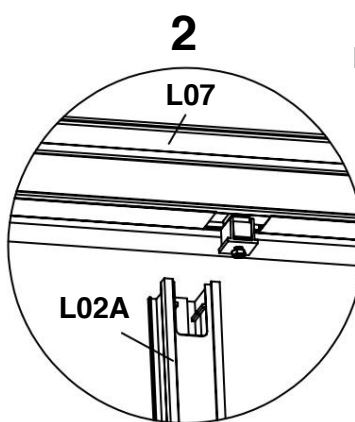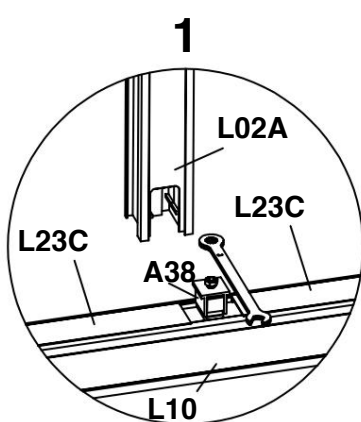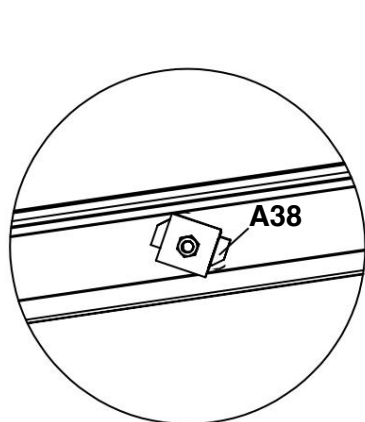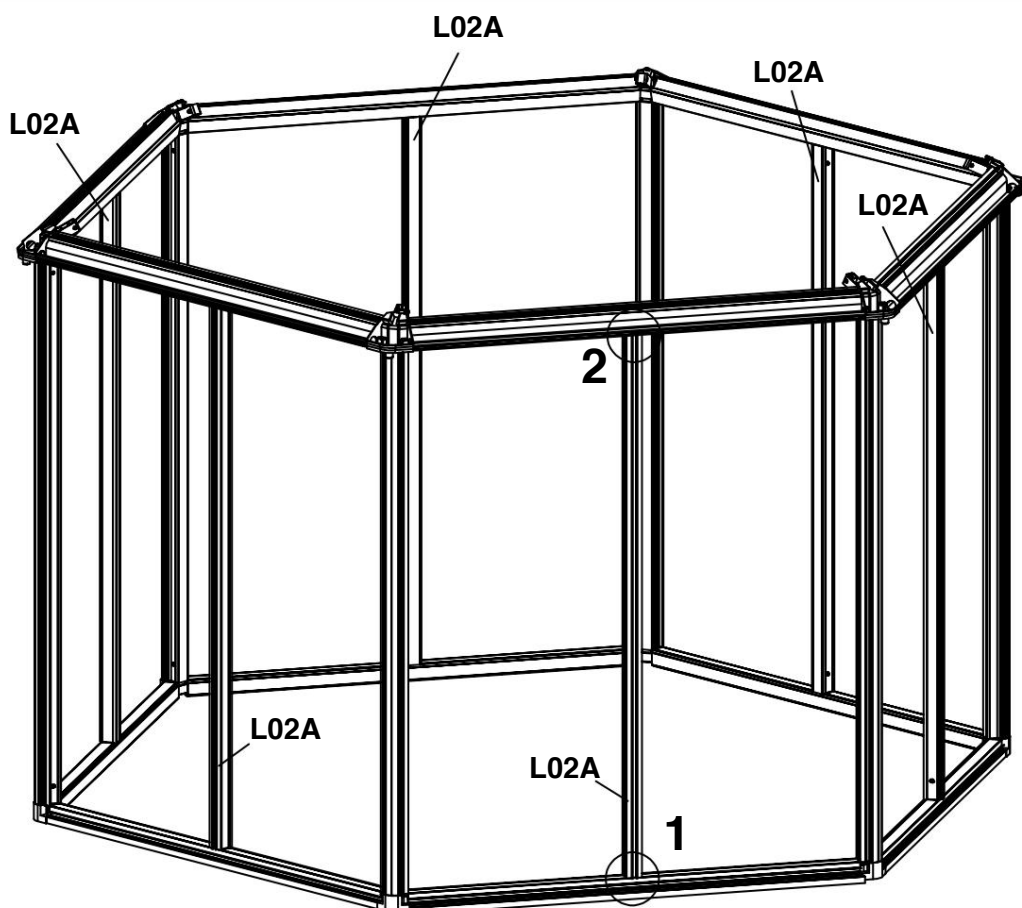


Schuif erin

Maak het vast




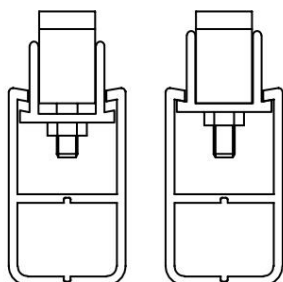


Steek connector A38 in de sleuf van L07, L10 en L08A,
draai de richting totdat deze in het gat op L02A past.
Draai de bout in connector A38 vast met de sleutel.
Let op de richting van de sleutel.

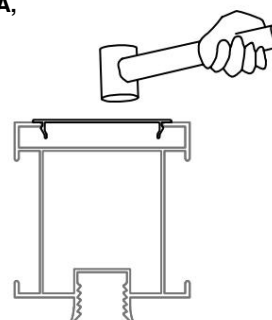

Tik voorzichtig met een rubberen hamer
op de staafafdekking L23A in L02A.



	NR	AANTAL
	L23D	40

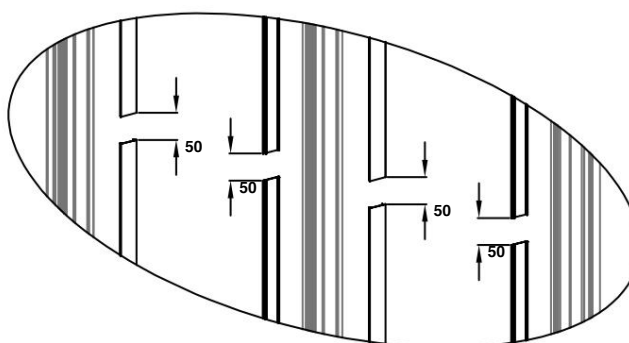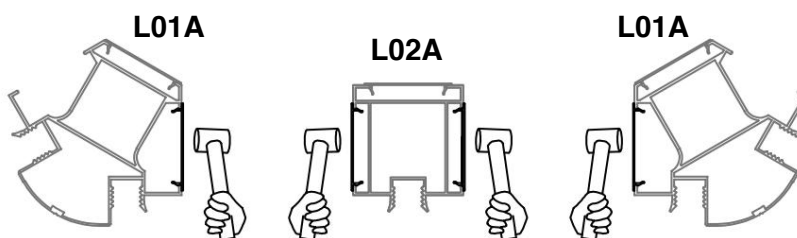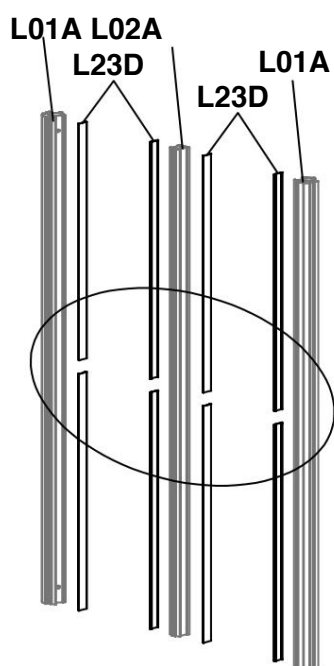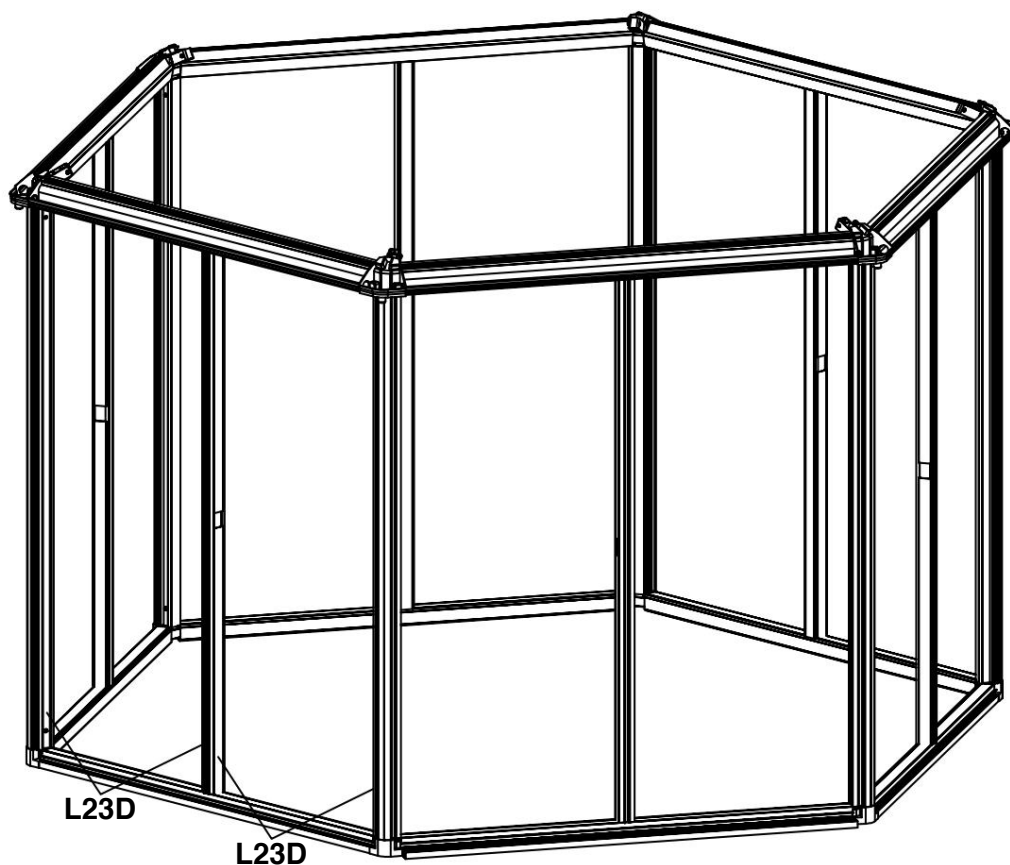

Tik de staafafdekking L23D voorzichtig in L01A en L02A met een rubberen hamer.




Zorg ervoor dat u 50 mm tussen de twee L23D's in het midden laat, voor latere montage van L02K.
Doe hetzelfde aan de andere kanten.

ONDERDEELNR	AANTAL
 L23A	2
 L23D	4

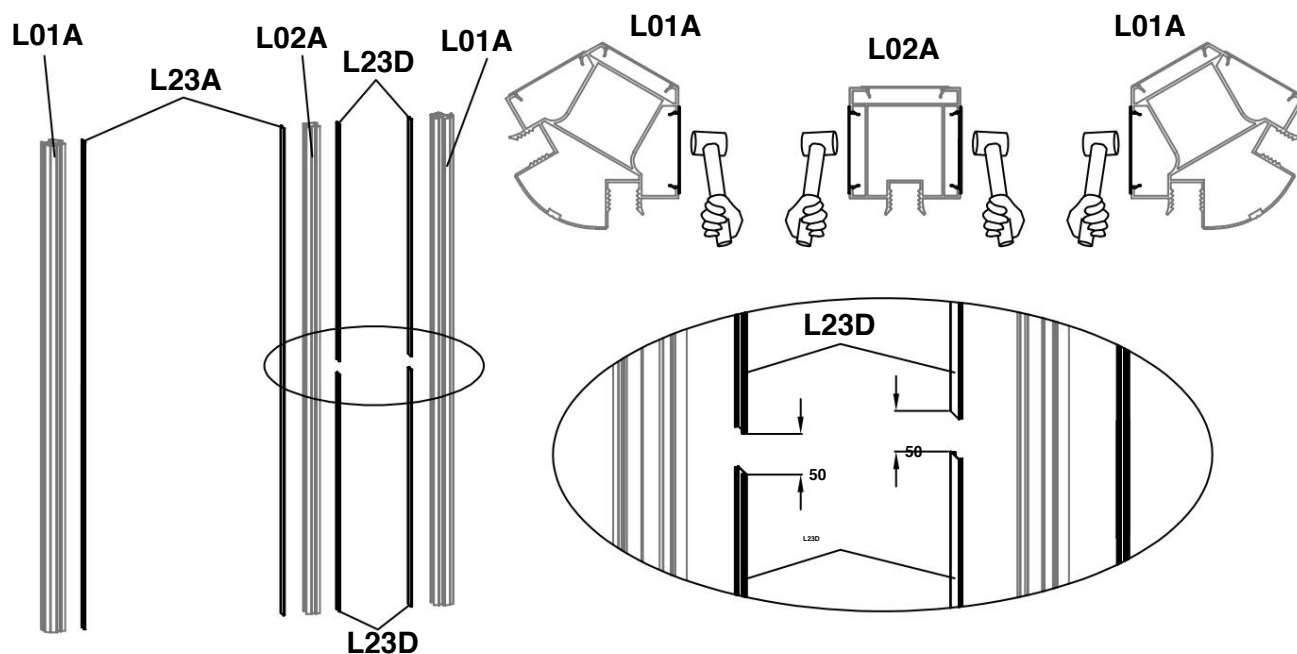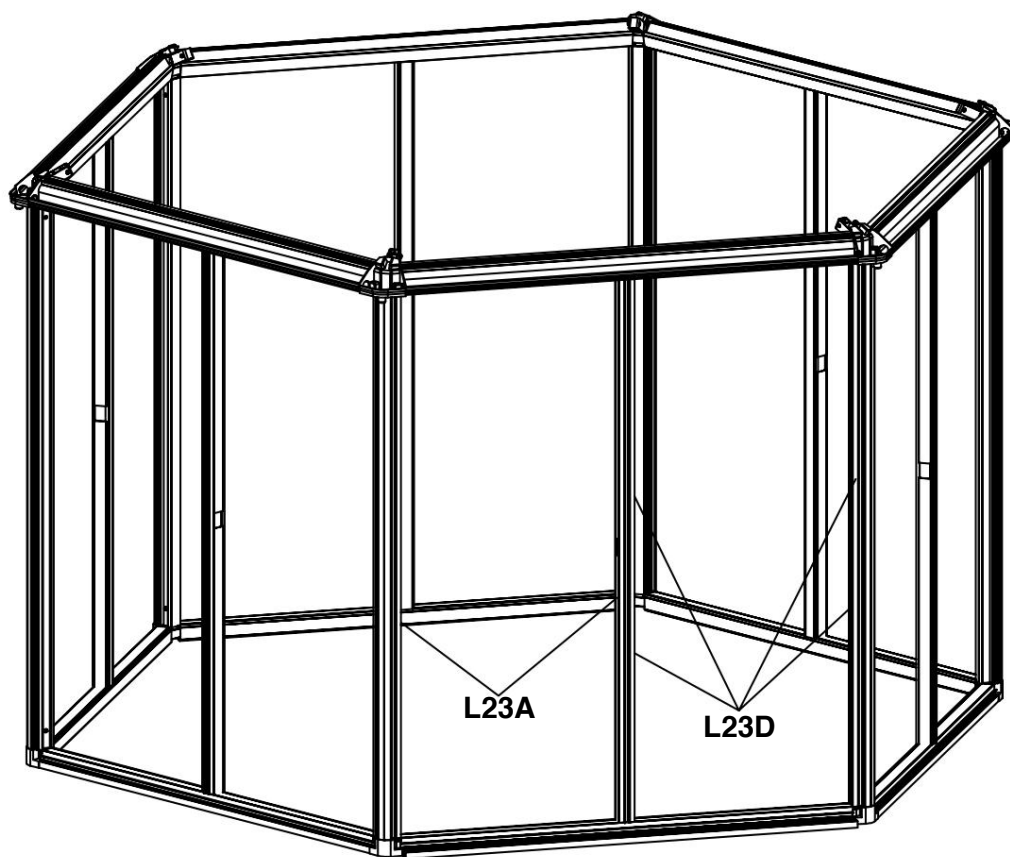



Tik voorzichtig met een rubberen hamer op de staafafdekkingen L23A en L23D in L01A en L02A. Zorg ervoor dat u 50 mm tussen de twee L23D's in het midden laat, voor latere montage van L02K. Doe hetzelfde aan de andere kanten.

ONDERDEELNR AANTAL	
	L02K 11
	A38 22

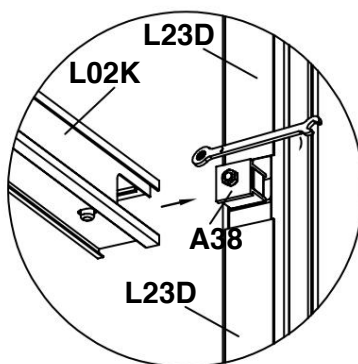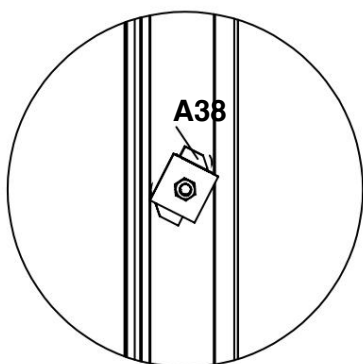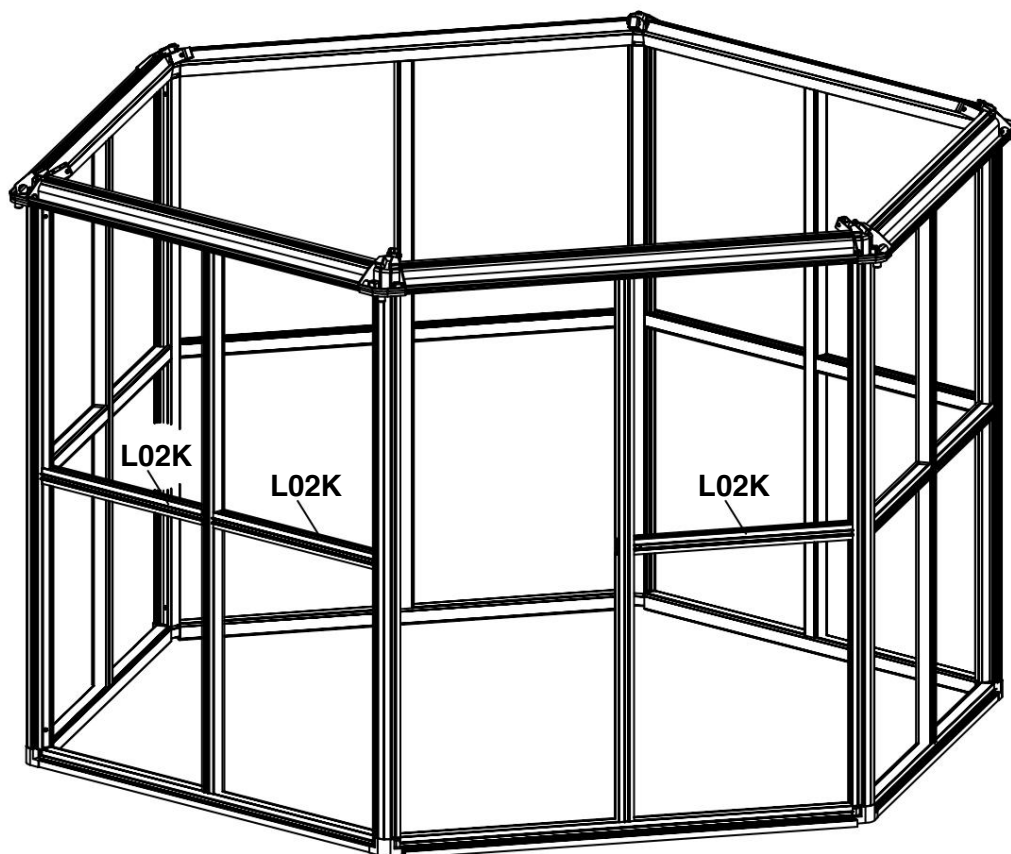




Schuif erin

Maak het vast

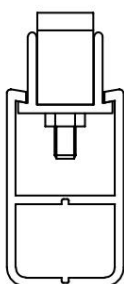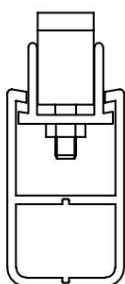



Steek connector A38 in de sleuf van L02A en L01A, draai de richting totdat deze in het gat op L02K past. Draai de bout in connector A38 vast met de sleutel. Let op de richting van de sleutel.

	NR	AANTAL
	L23C	33

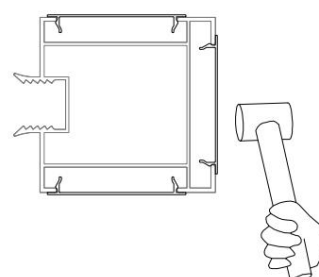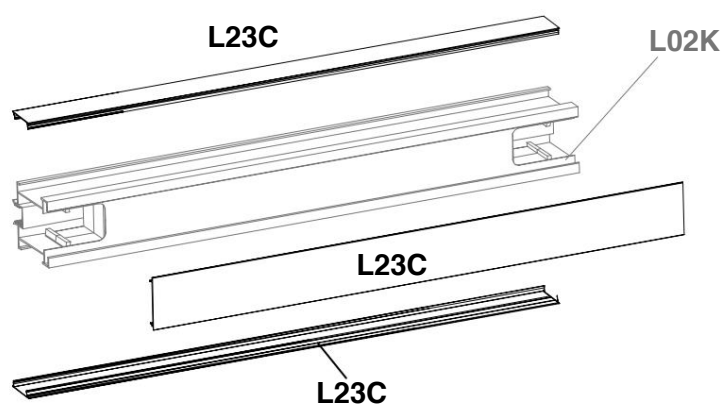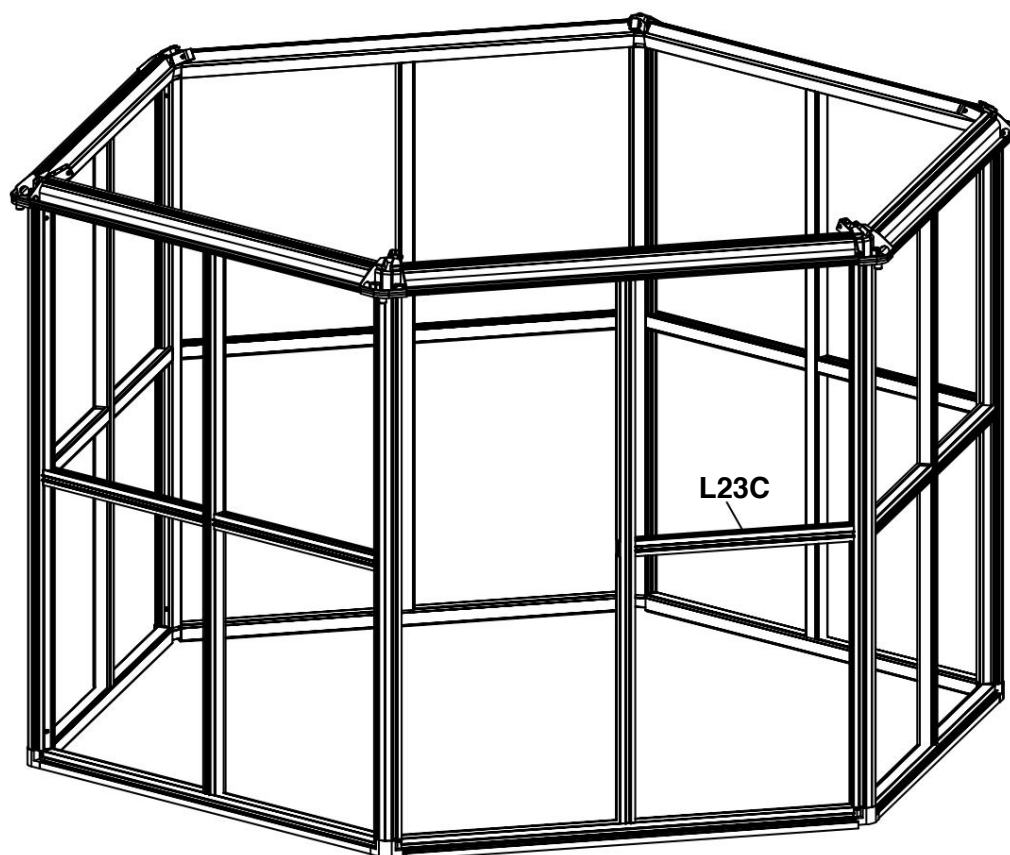



Tik voorzichtig met een rubberen hamer op de staafafdekking L23C in L02K.

	NR	AANTAL
	L03A	2
	D33	2
	S05	2
	M6X12	
	M07	
	M6	2
	D34	1

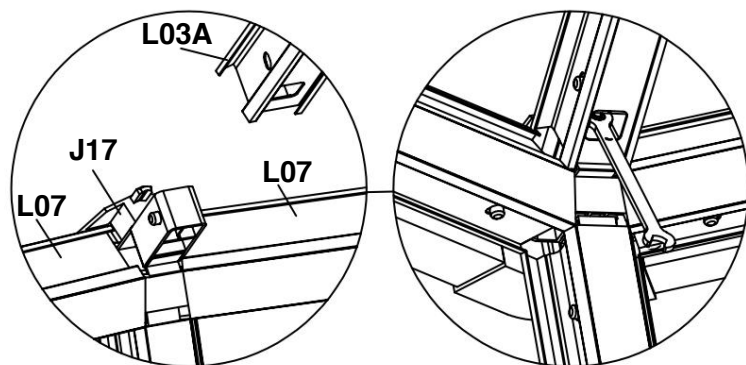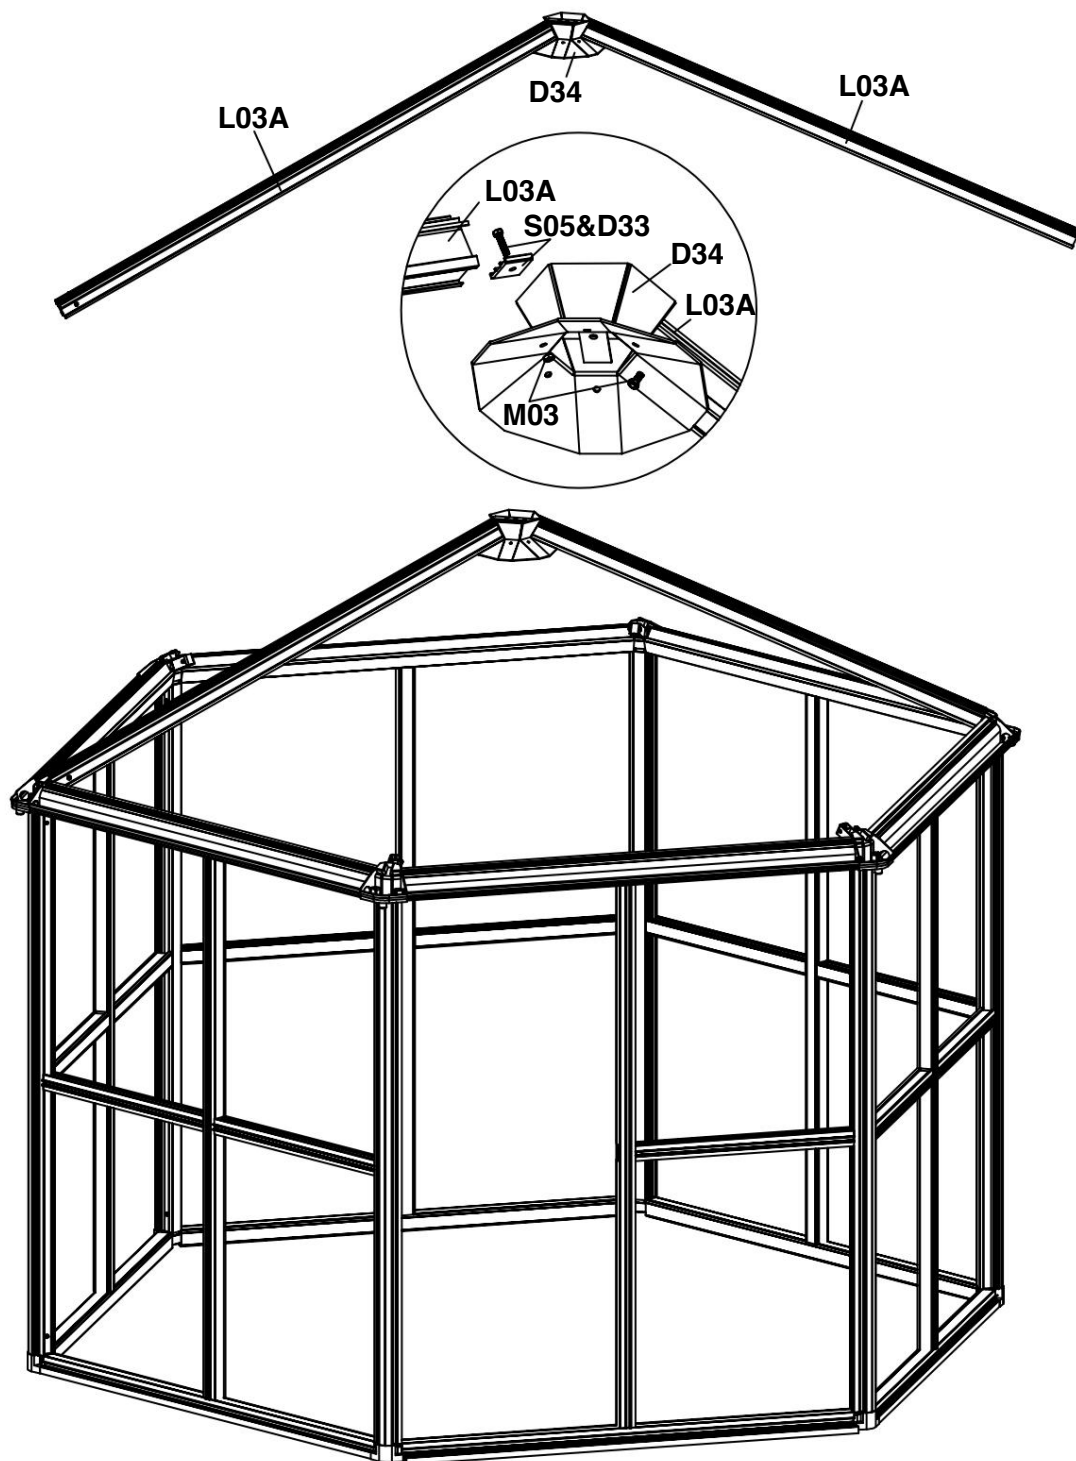

Monteer L03A met connector A42, steek connector A42 in L03A, draai de bout vast met de speciale sleutel als deze in de juiste positie staat.
Vergeet niet tegelijkertijd de ankerbeugel J17 te monteren.





	NR	AANTAL
	L03A	4
	D33	4
	S05 M6X12	4
	M07 M6	4

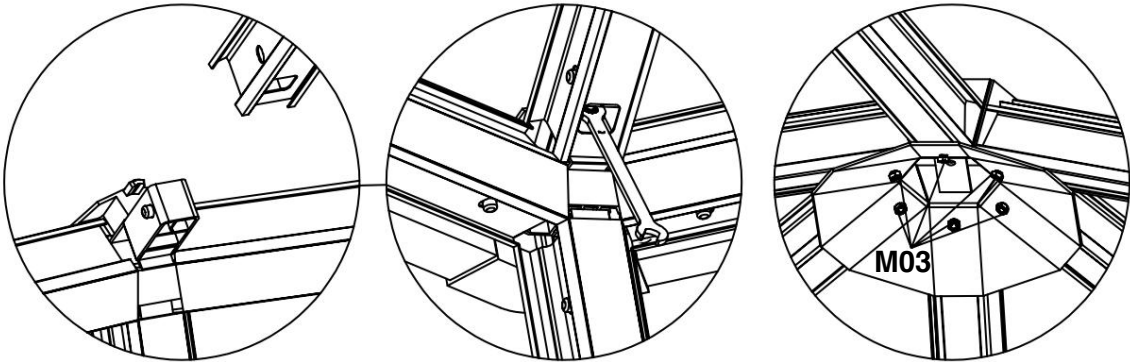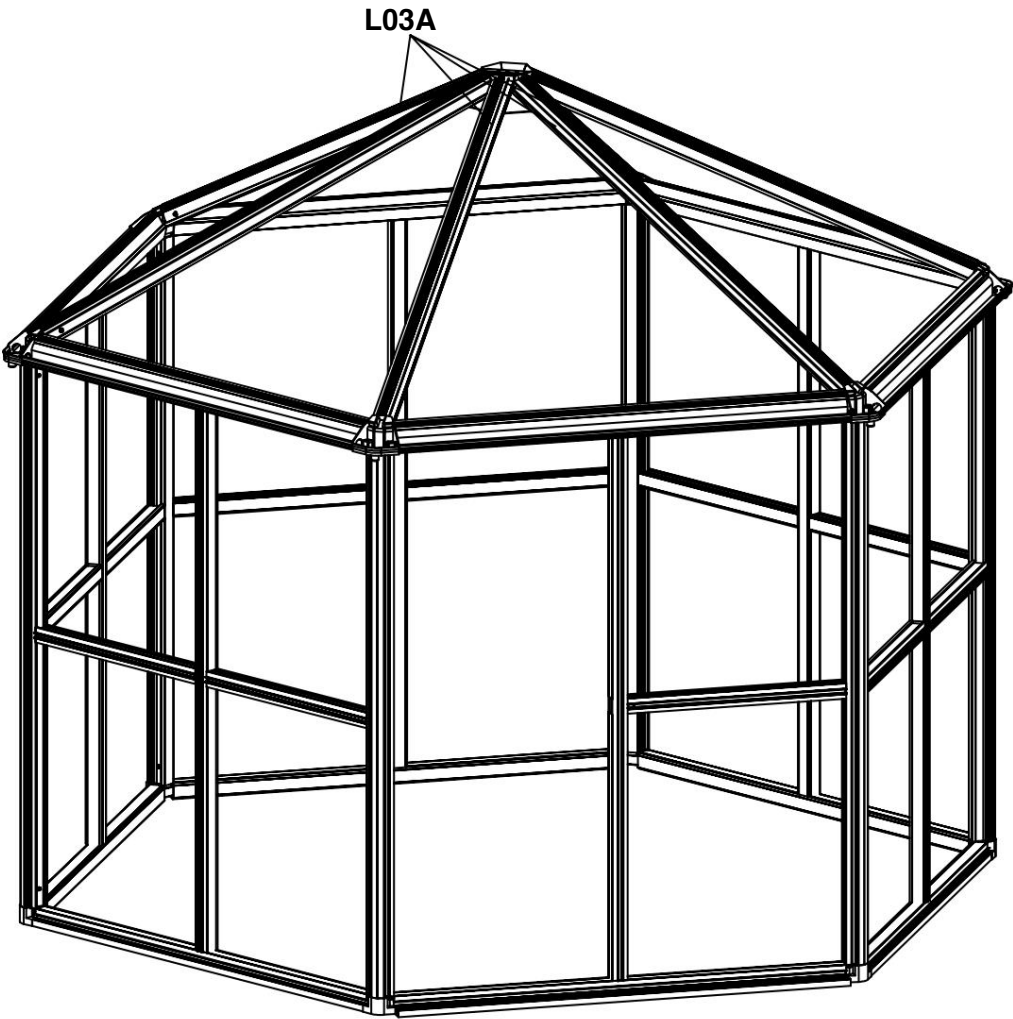

Doe hetzelfde voor de linker L03A.

	NR	AANTAL
	H31	1
	H30	1

Automatische dopmontage

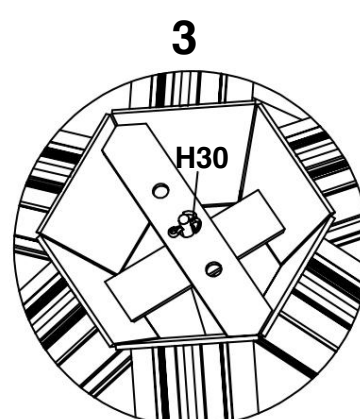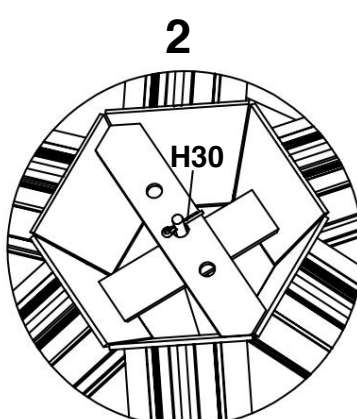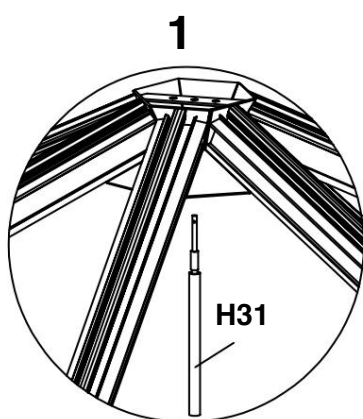
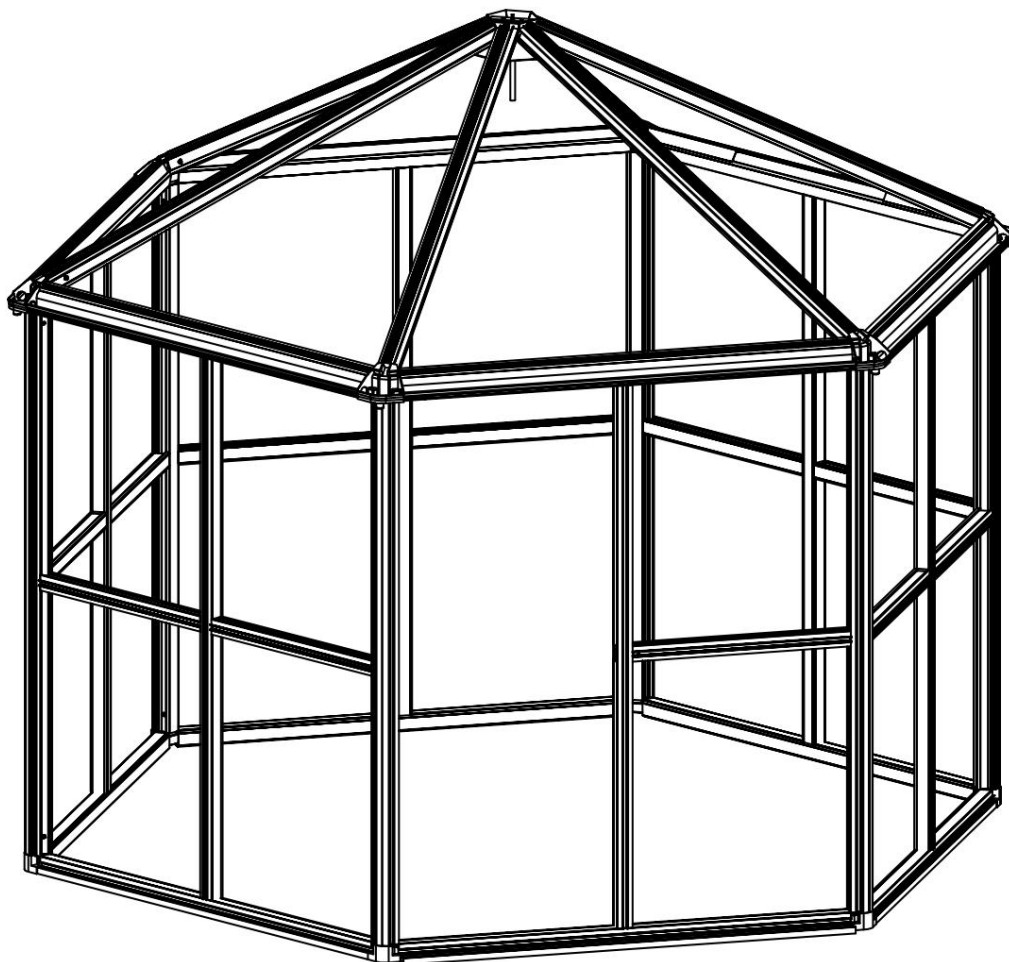


Steek automatische opener H31 door het centrale gat op D34 (fig. 1).

Gebruik plug H30 om over het gat van H31 te gaan (fig. 2), buig hem en zet hem vast (fig 3).

	NR	AANTAL
	L24A	6
	L24B	4
	L24E	2


Dakframe aan de vleugelzijde van het raam

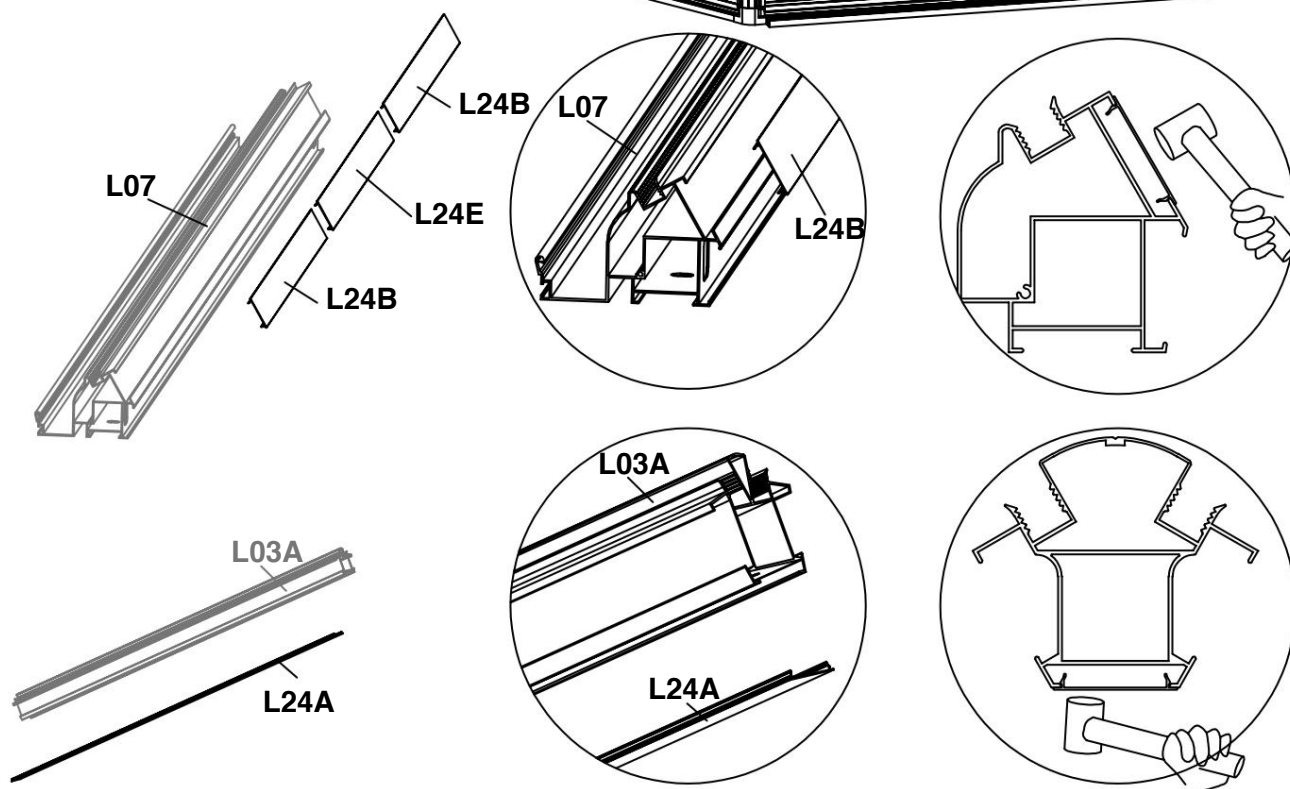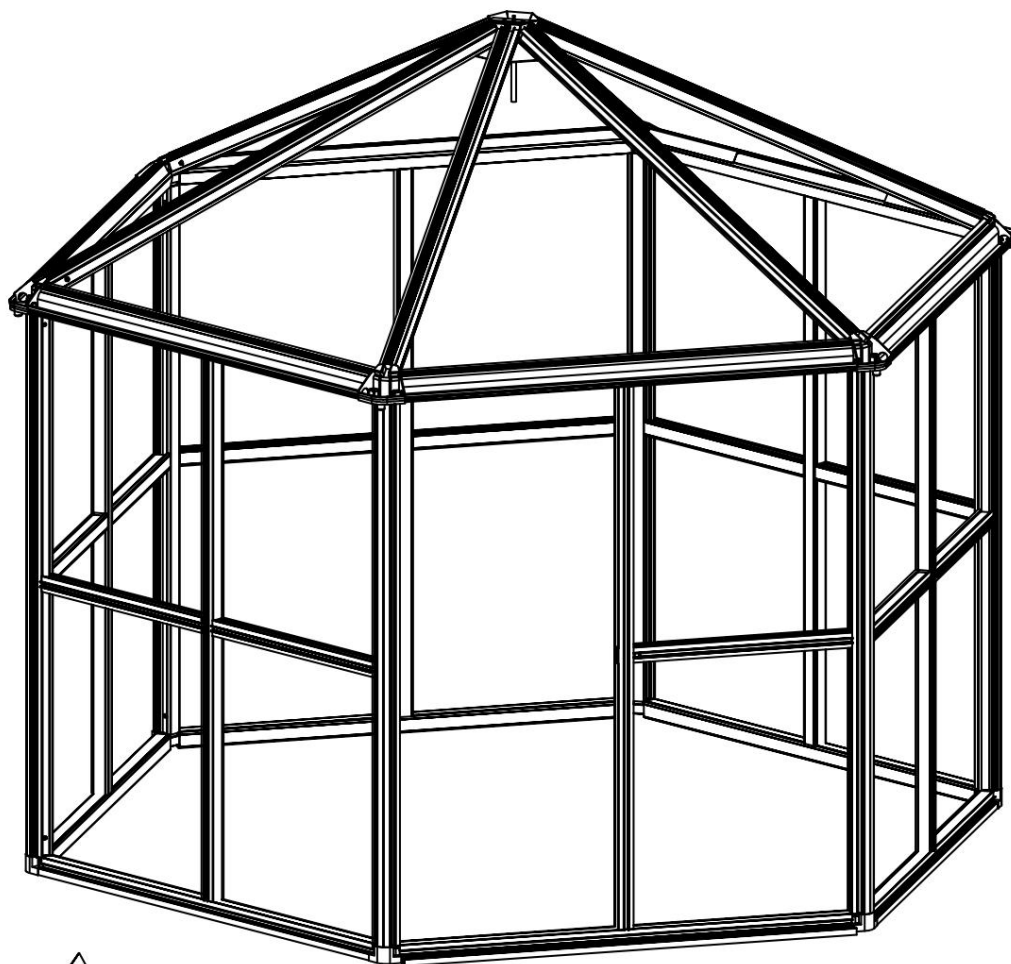


Tik voorzichtig met een rubberen hamer de staafafdekking L24A in L03A en L24B in L07.
 Zorg ervoor dat u in het midden 50 mm ruimte laat tussen de twee L24B's, voor latere montage van L02D.
 Doe hetzelfde aan de andere kant waar u het raamrooster wilt monteren (2 standaard raamroosters voor één set).

Let op: dit zijn alleen de montagemethoden voor het dakframe met ventilatieopeningen.

	NR	AANTAL
	L02C	2
	L02D	4
	L02E	2
	L24E	2
	L25A	4
	L25B	4
	A38	6
	D33	2
	S05	
	M6X12	2








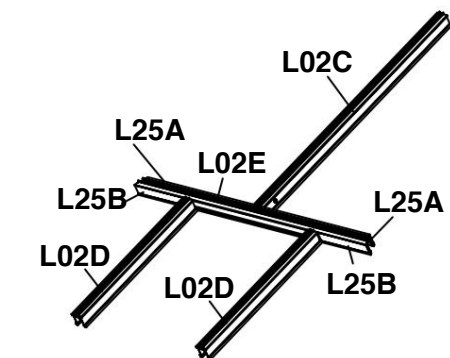


Dakframe aan de vleugelzijde van het raam

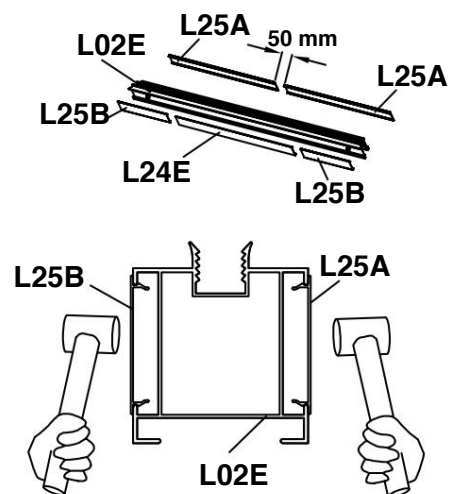



Tik voorzichtig met een rubberen hamer op de staafafdekkingen L25A en L25B in L02E.

Zorg ervoor dat u 50 mm laat tussen de twee L25A in het midden, voor latere montage van L02C, en laat 578 mm vrij tussen de twee L25B in het midden, voor latere montage van L02D.

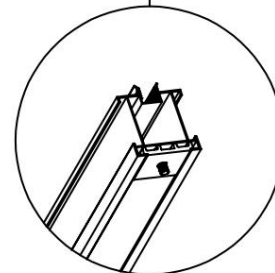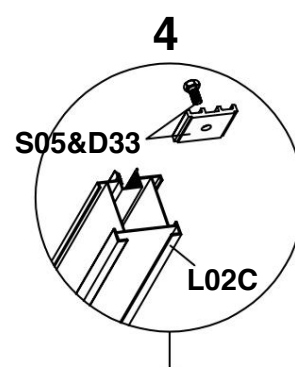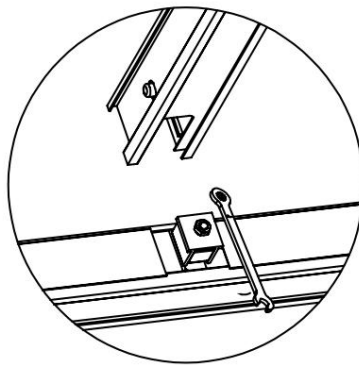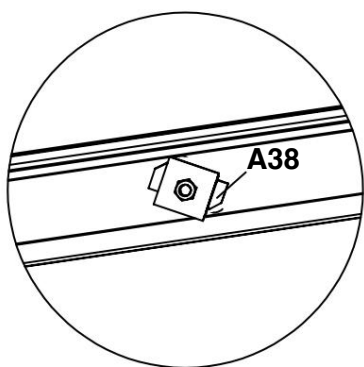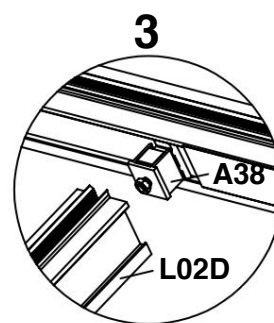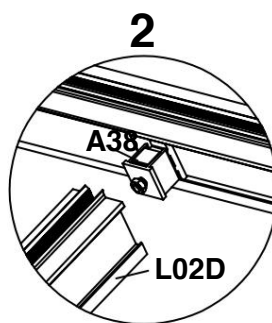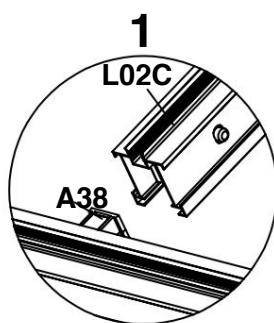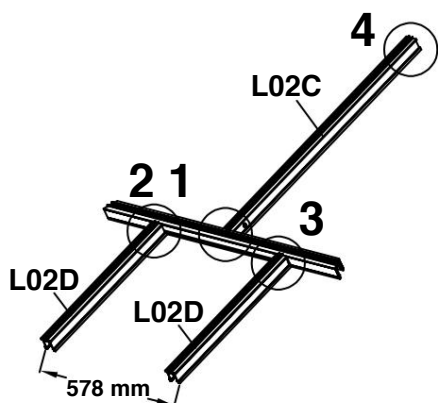

Schuif erin


Maak het vast

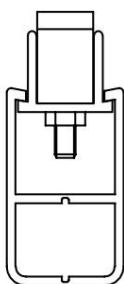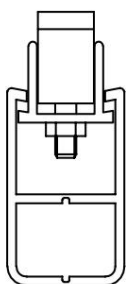



Steek connector A38 in de sleuf van L02E en draai in de richting totdat deze in het gat op L02C/L02D past. Draai de bout in connector A38 vast met de sleutel. Let op de richting van de sleutel.

Na montage bevindt de L02C zich in het midden van de L02E en is de buitenafstand van de twee L02D 578 mm.

	NR	AANTAL
	A38	4
	A39	4
	M07	2
	M6	


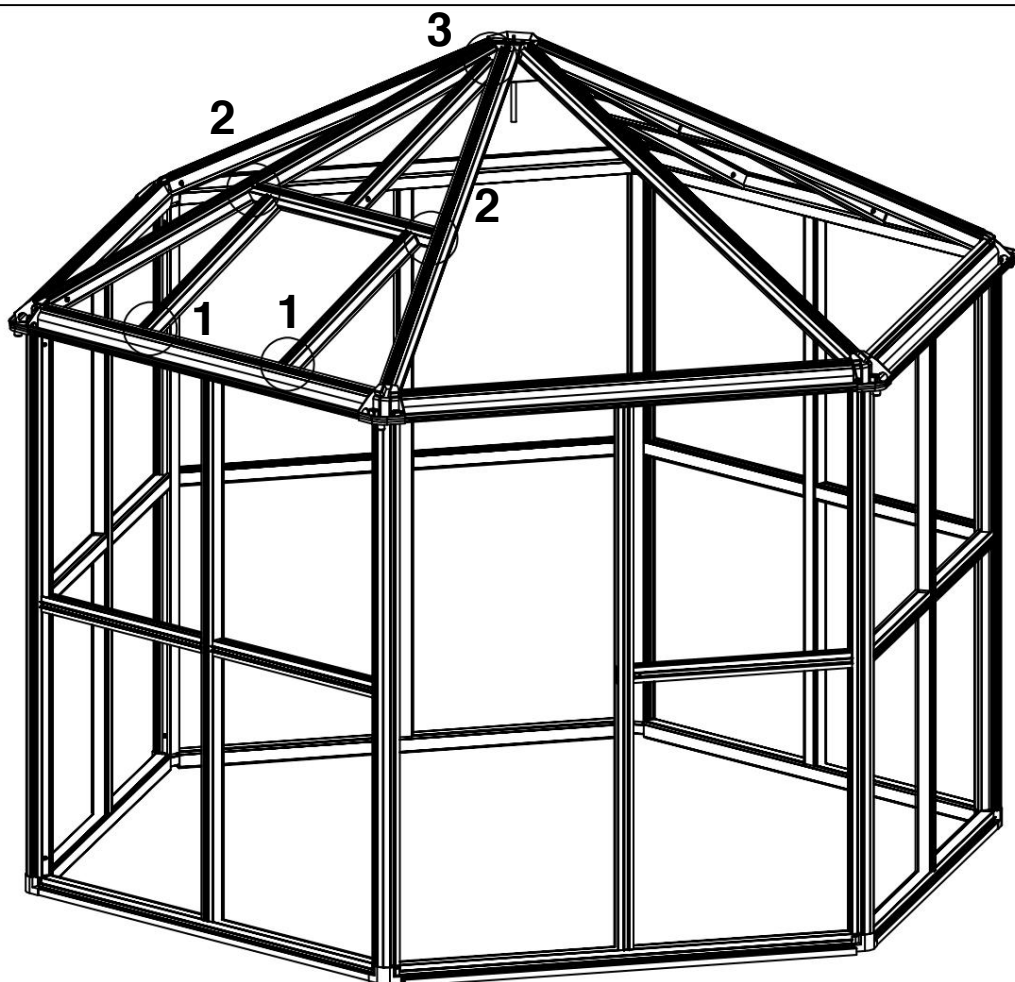


1

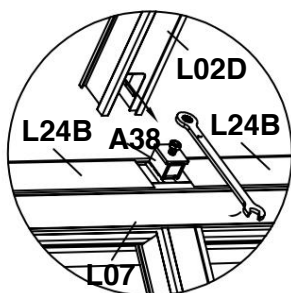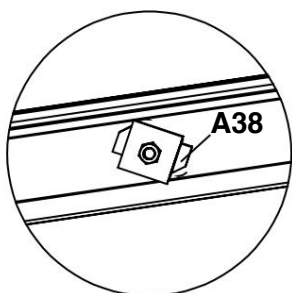



Steek connector A38 in de sleuf van L07 en draai deze in de richting totdat deze in het gat op L02D past. Draai de bout in connector A38 vast met de sleutel. Let op de richting van de sleutel.

2

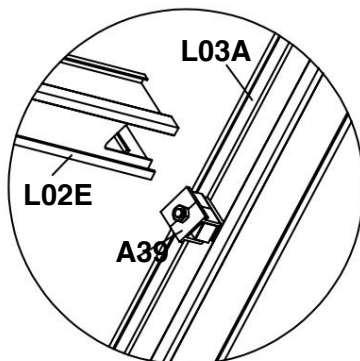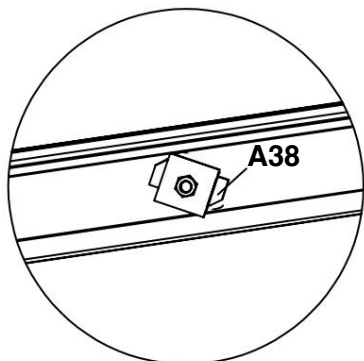


Schuif erin

Maak het vast


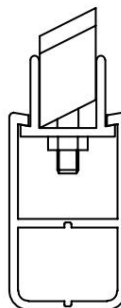
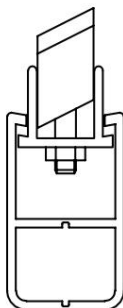


3

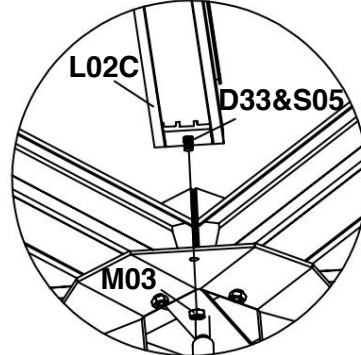



Steek connector A39 in de sleuf van L03A en draai deze in de richting totdat deze in het gat op L02E past. Draai de bout in connector A39 vast met de sleutel. Let op de richting van de sleutel.
Doe hetzelfde aan de kant waar u het ventilatierooster wilt monteren.

	NR	AANTAL
	L25C	6
	L25D	12
	L25E	2

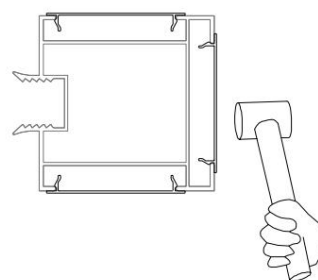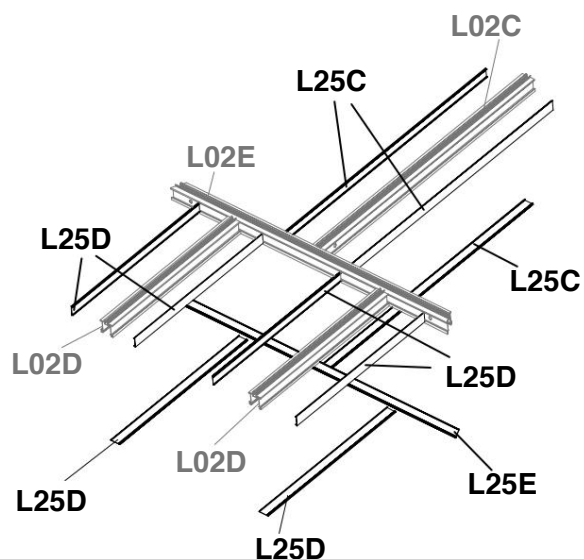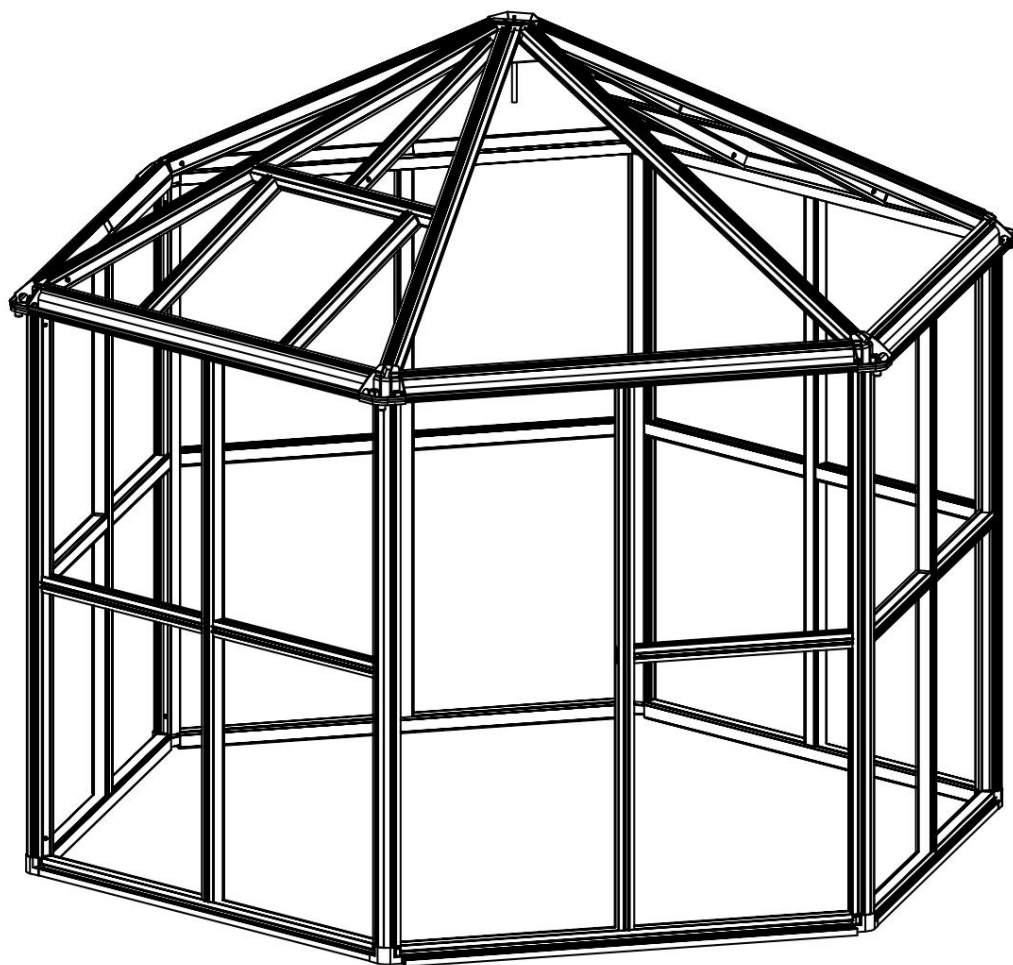





Tik voorzichtig met een rubberen hamer op de staafafdekking L25C in L02C, L25D in L02D en L25E in L02E. Doe hetzelfde aan de kant waar u het ventilatierooster wilt monteren.

	NR	AANTAL
	L24C	8

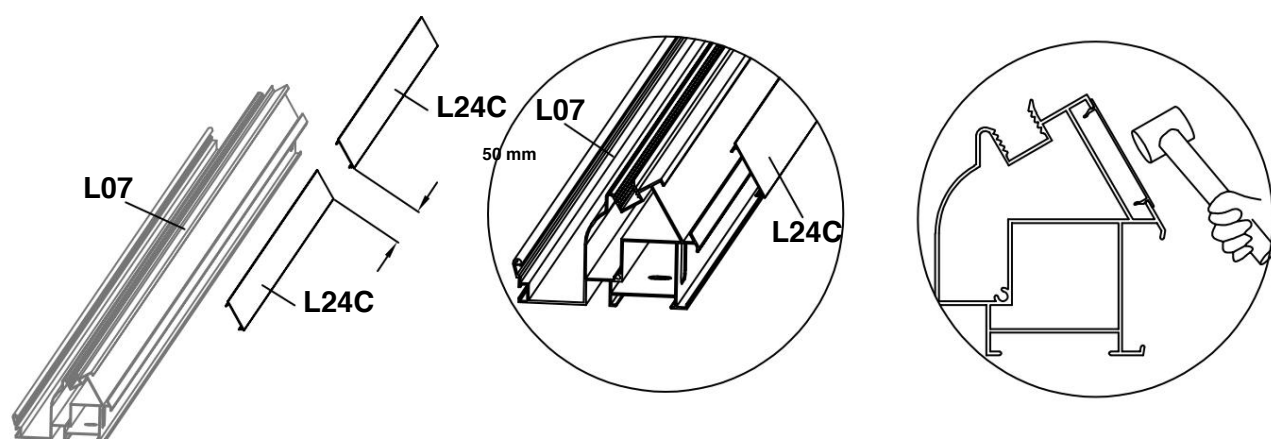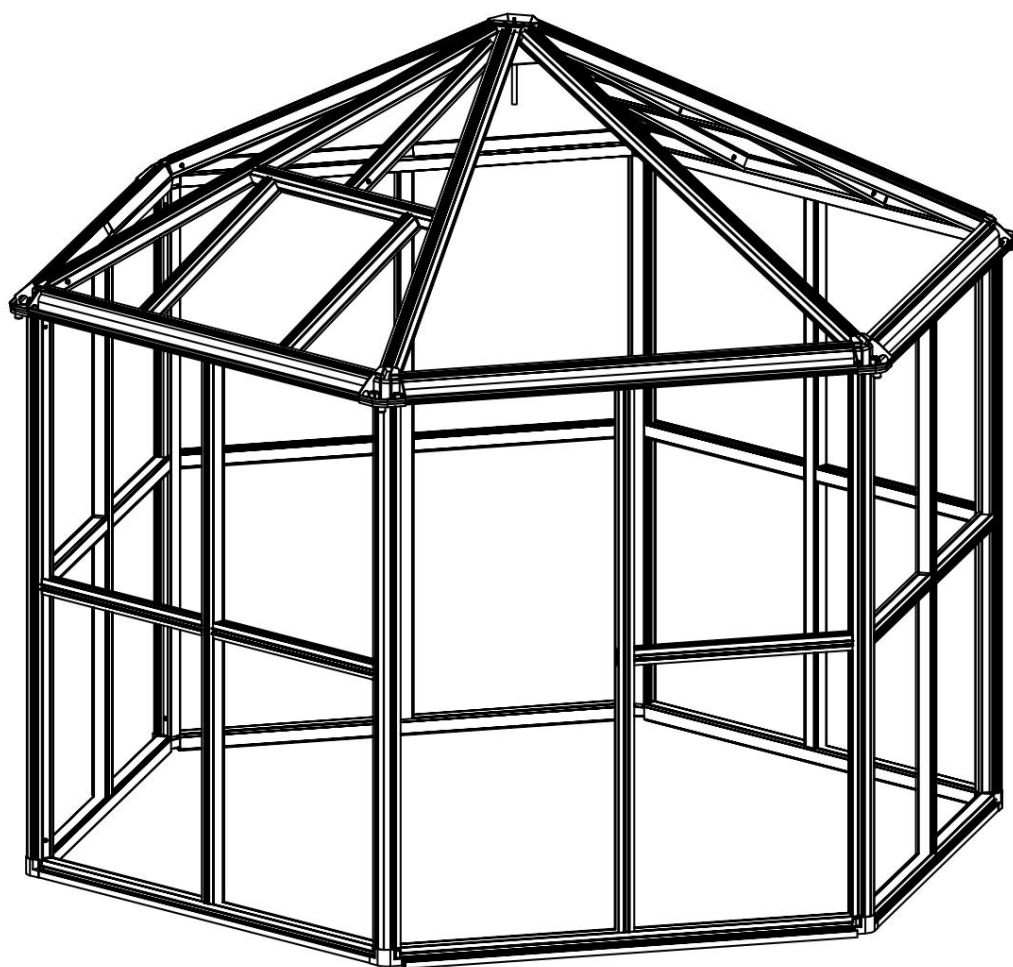

Tik voorzichtig met een rubberen hamer op de staafafdekking L24C in L07.
 Zorg ervoor dat u in het midden 50 mm ruimte laat tussen de twee L24C's, voor latere montage van L02B.
 Doe hetzelfde aan de andere kanten.



	NR	AANTAL
	L02B	4
	A38	4
	D33	4
	S05	4
	M6X12	
	M07	4
	M6	

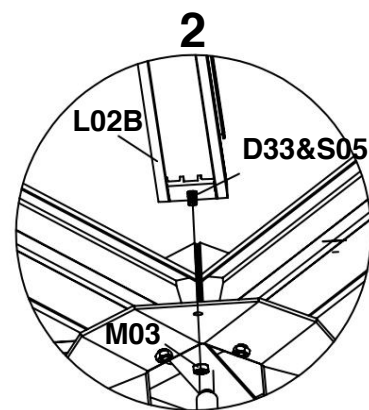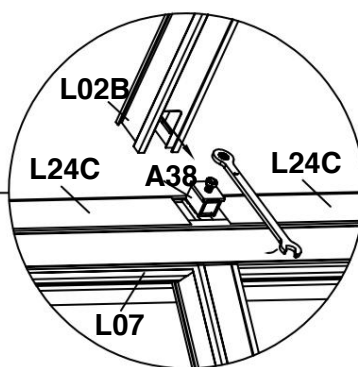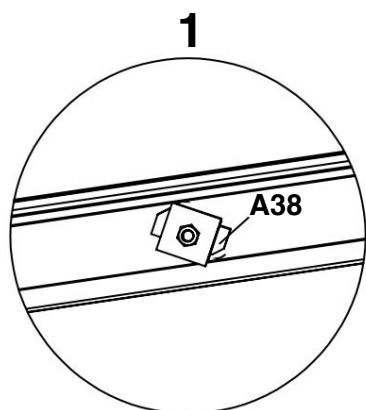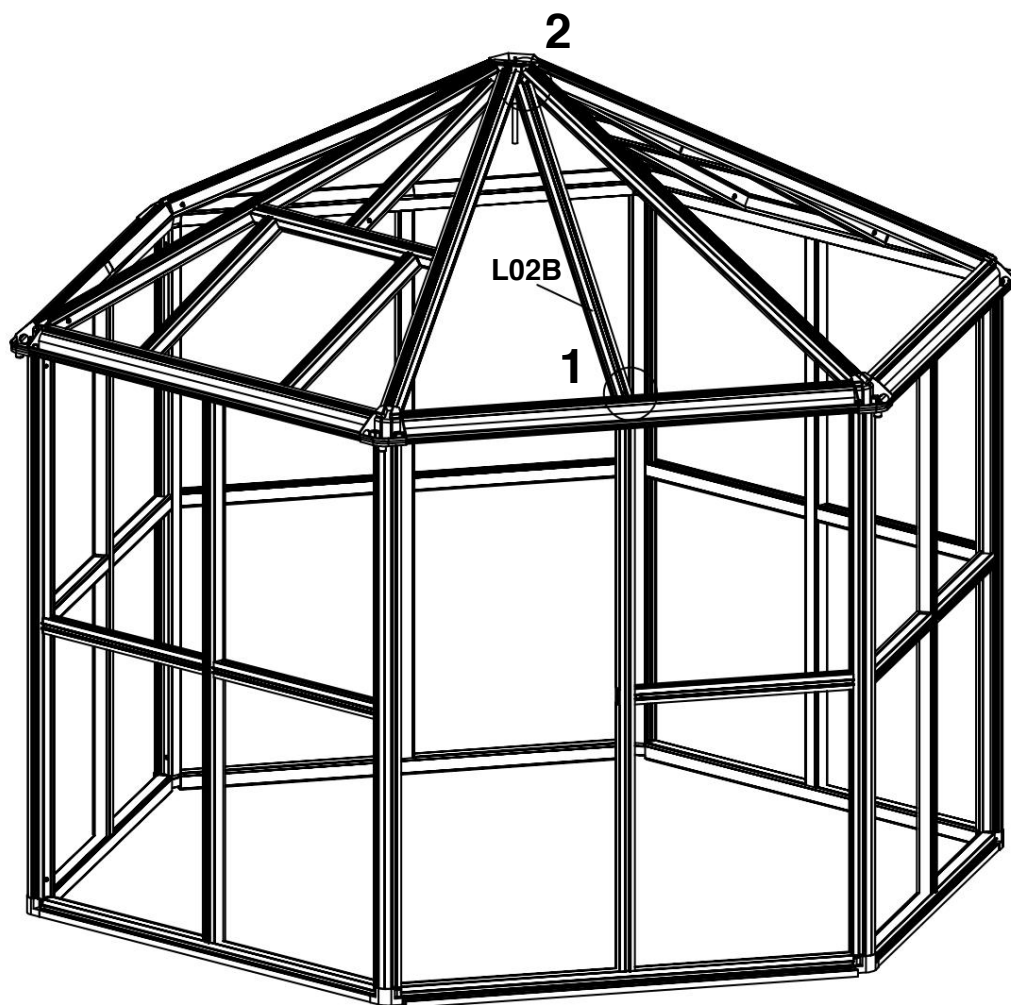



Steek connector A38 in de sleuf van L07 en draai deze in de richting totdat deze in het gat op L02B gaat. Draai de bout in connector A38 vast met de sleutel. Let op de richting van de sleutel.
Doe hetzelfde aan de andere kanten.

Schuif erin

Maak het vast


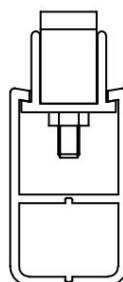
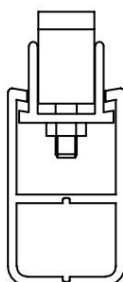


	NR	AANTAL
	L24D	12

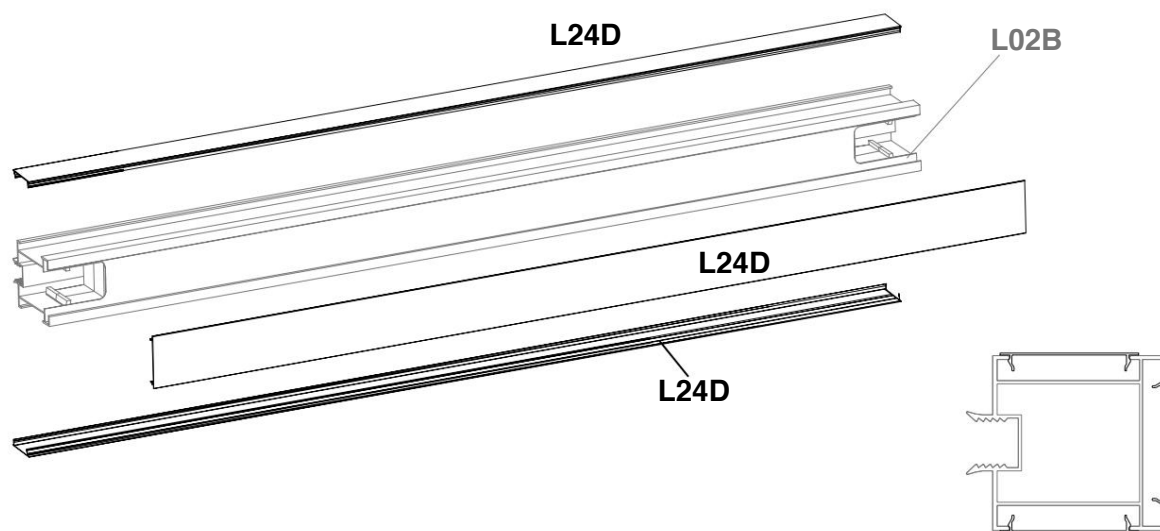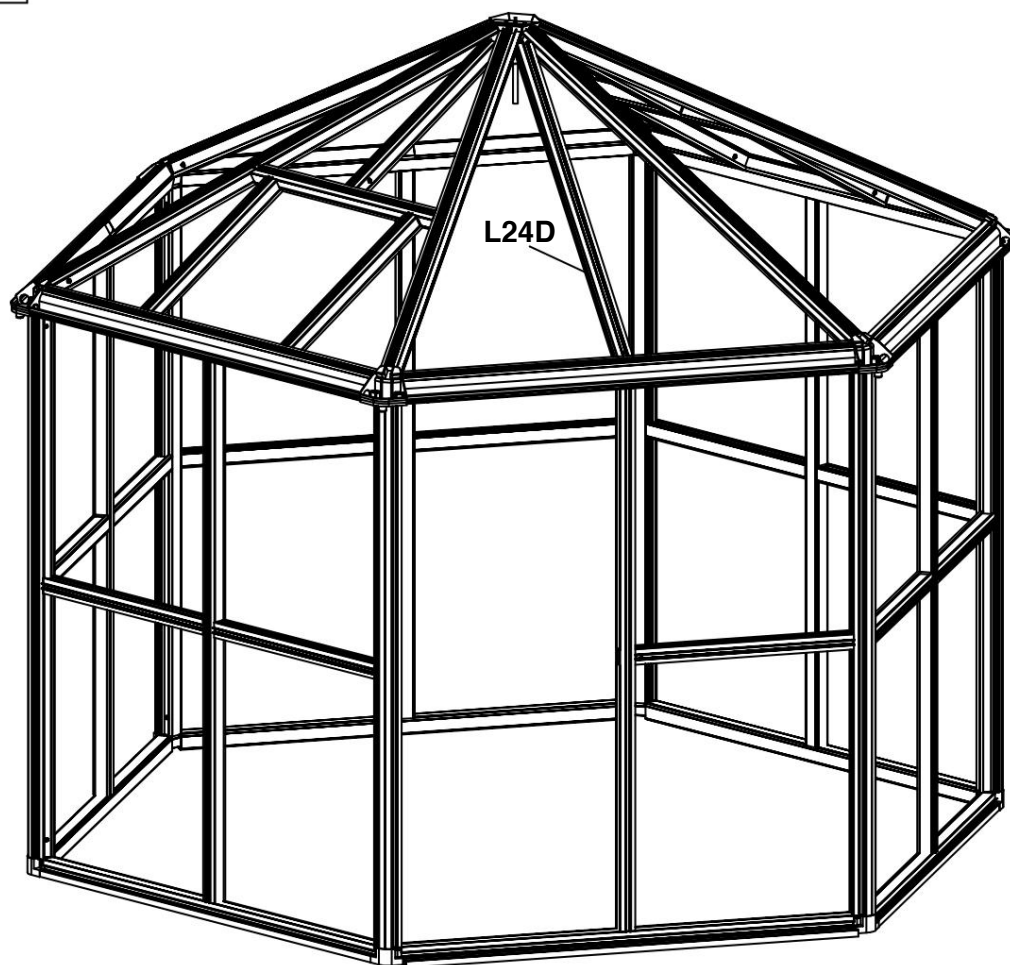





**PTap de staafafdekking L24D voorzichtig in L02B met een rubberen hamer.
Doe hetzelfde aan de andere kanten.**

		NR	AANTAL
1		L24A	8
2		L24F	4
3		L24G	4

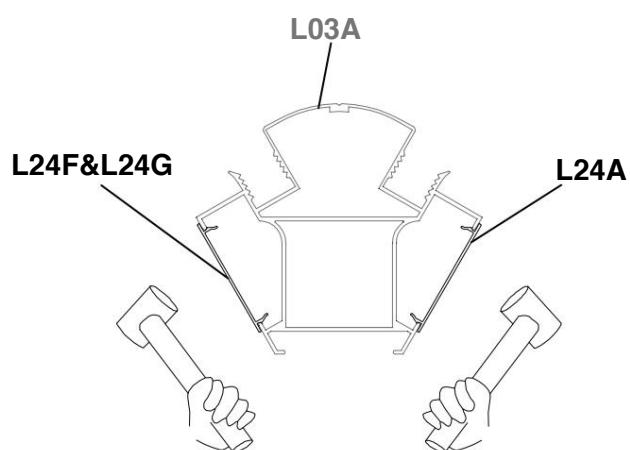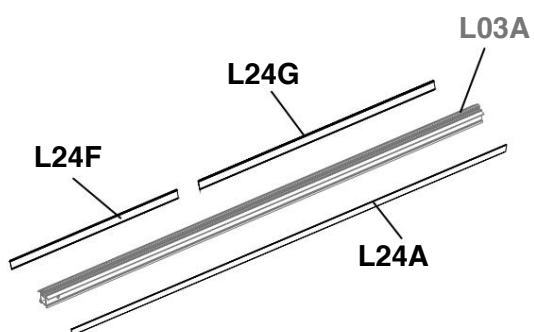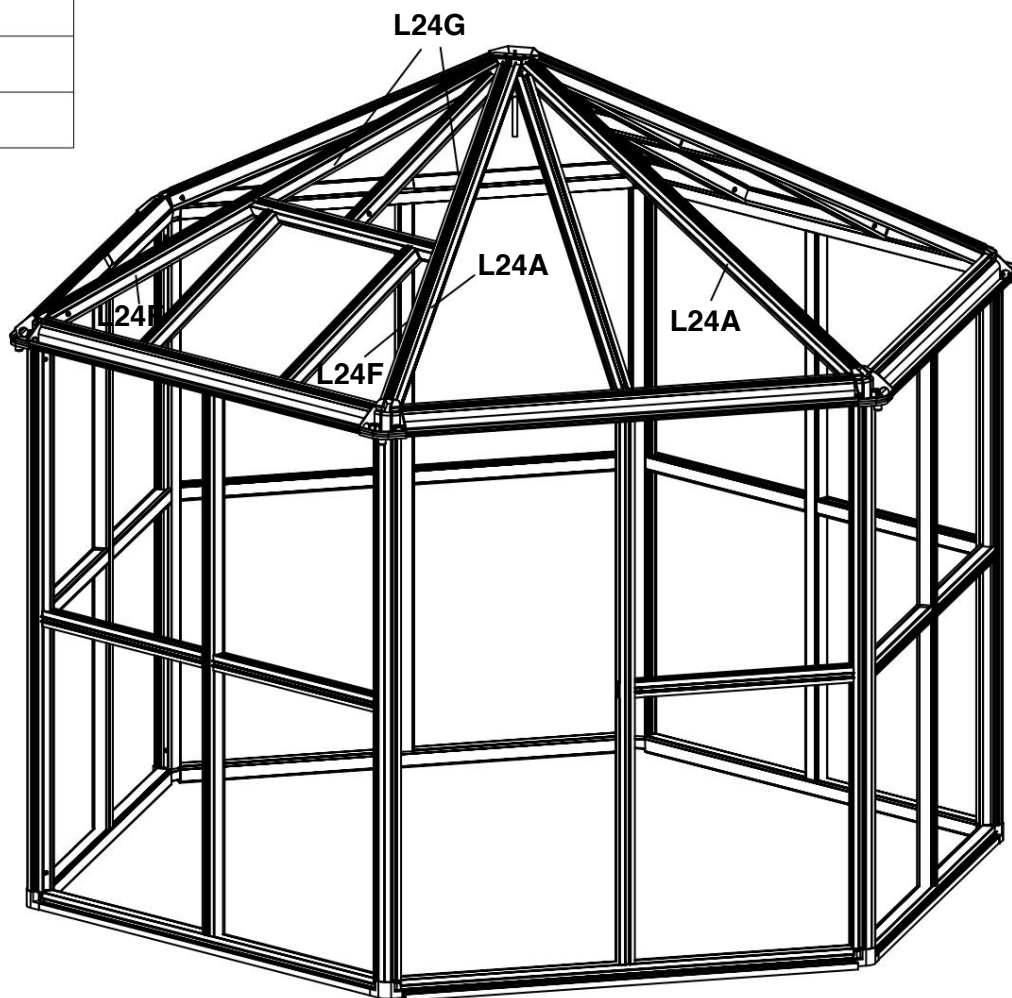

Tik de afdekstrips L24A, L24F, L24G voorzichtig in L03A met een rubberen hamer. Doe hetzelfde aan de andere kant waar de ventilatieopening moet worden geïnstalleerd.

	NR	AANTAL
	D35 1	
	H32	2
	S18	2
	M8X150	

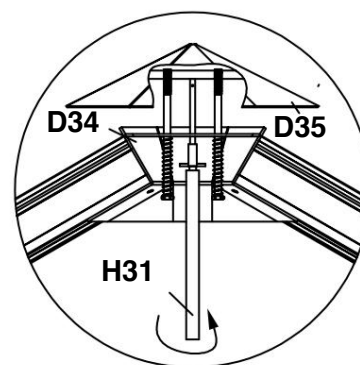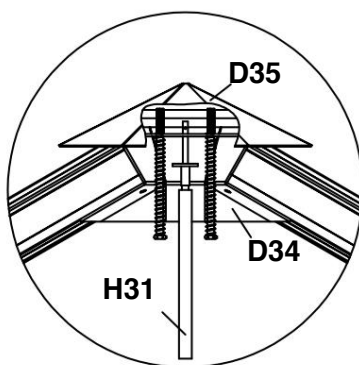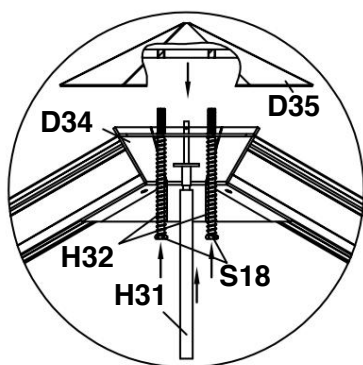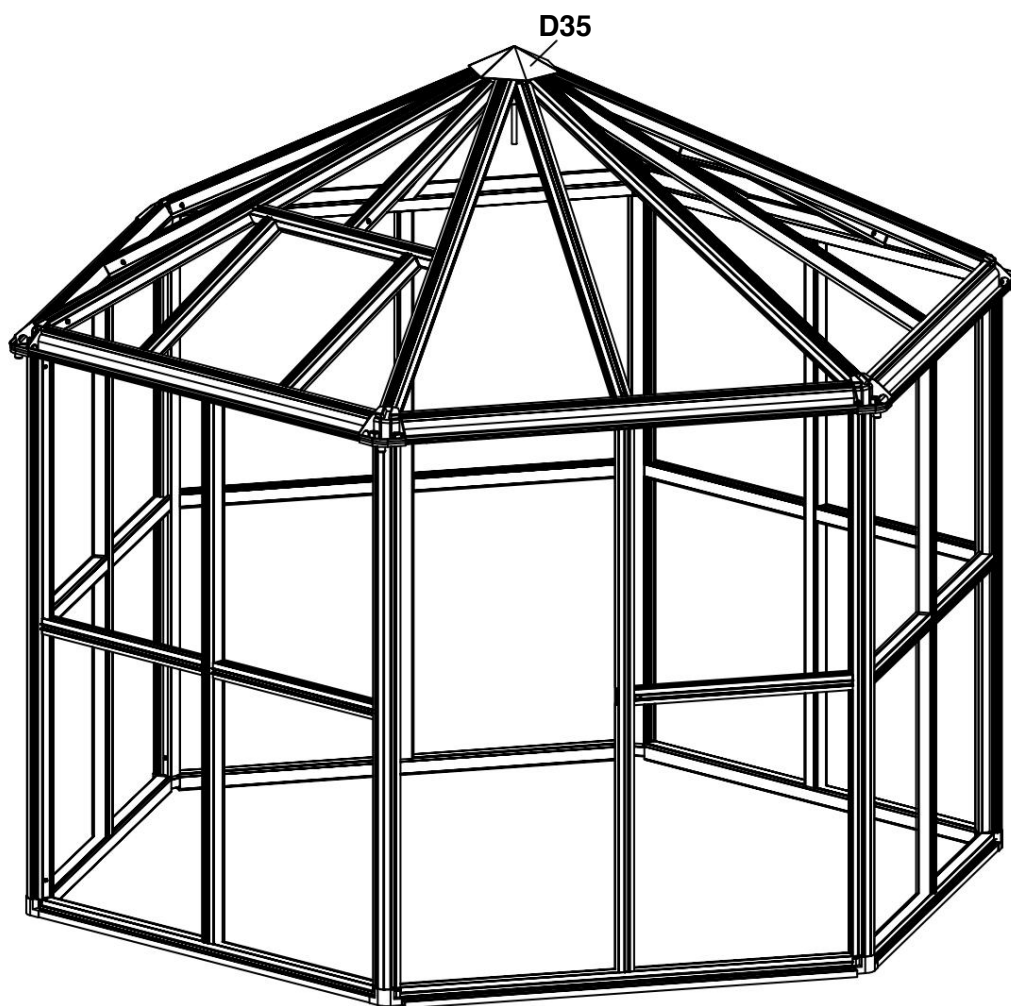




Plaats schroef S18 in veer H32 (2 STUKS), en steek hem vervolgens door de twee gaten op D34, en bevestig ze op de twee gaten op dop D35.

Nadat u S18 op D35 hebt vastgezet, draait u de automatische opener H31 met de klok mee zodat deze D35 omhoog duwt. Laat wat ruimte open tussen L03A en D35 voor latere montage van het paneel.

Het frame is nu compleet. Zodra u met de beglazing bent begonnen, moet u ervoor zorgen dat u deze voltooit. Laat de kas niet half beglaasd staan, dit kan schade veroorzaken.






	NR	AANTAL
	L09	2
	L11B	4
	L12C	2
	L12D	4
	L22	2
	J1	2
	J2	2
	J3	2
	J4	2

######

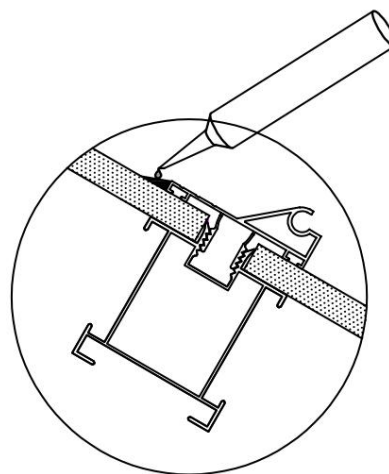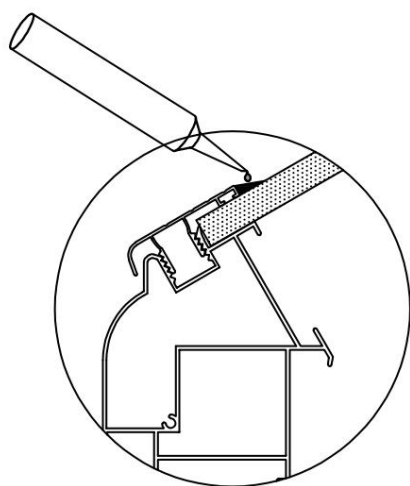
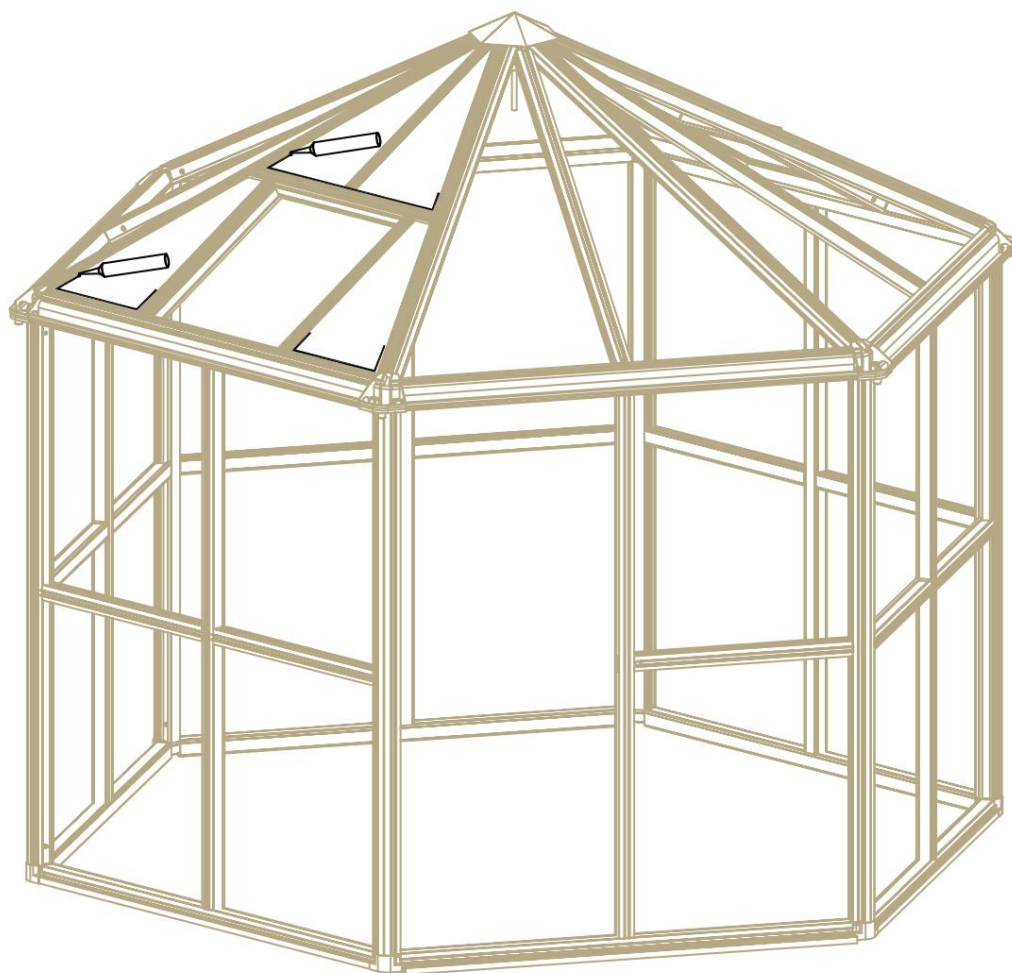


**Vul de siliconenkit op de hierboven aangegeven plaatsen om te voorkomen dat er water lekt.
Doe hetzelfde aan de andere kant.**

	NR	AANTAL
	L09	4
	L11B 8	
	L12B 4	
	J5	4
	J13 4	

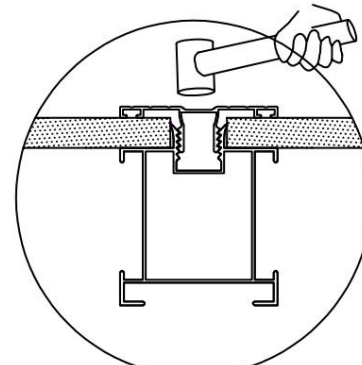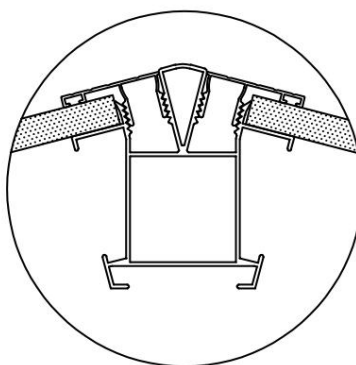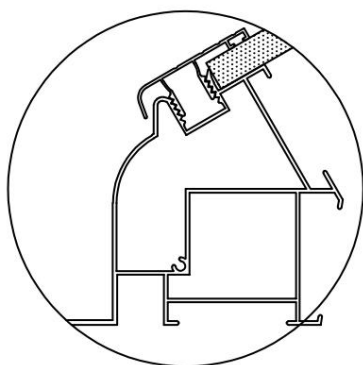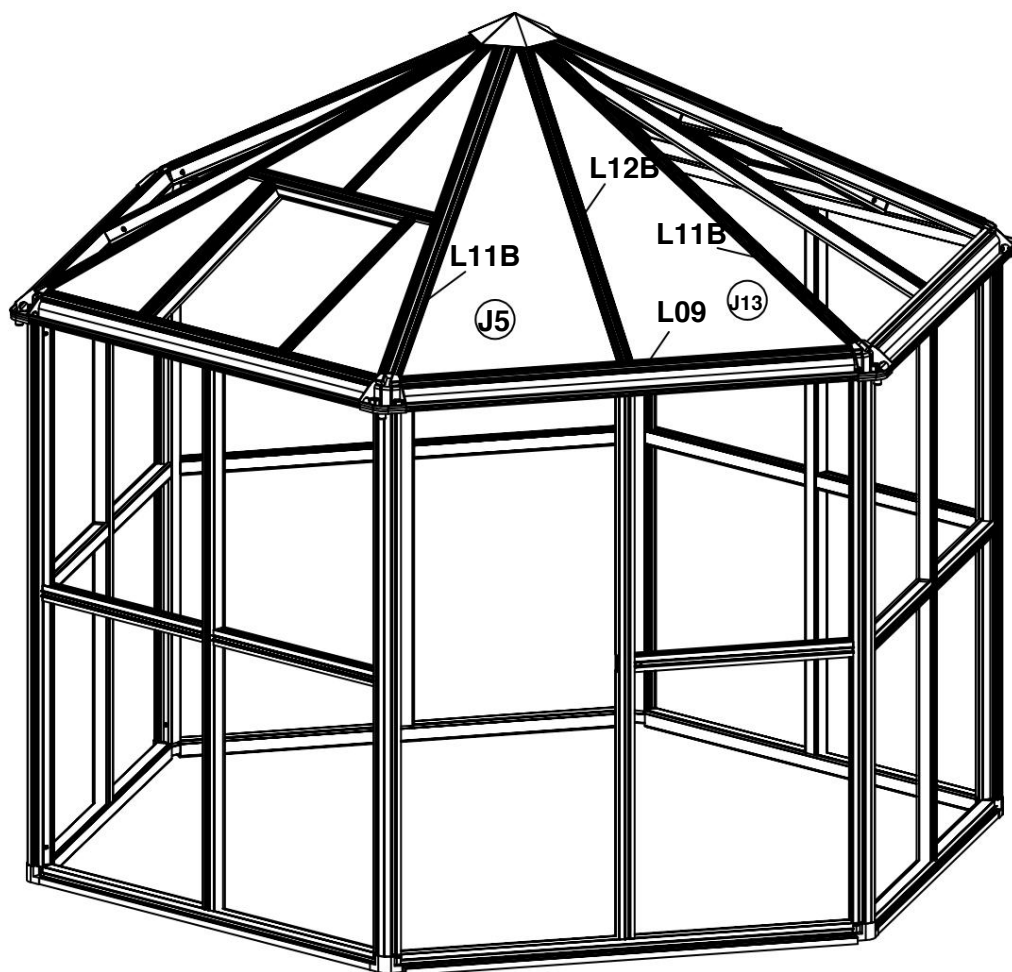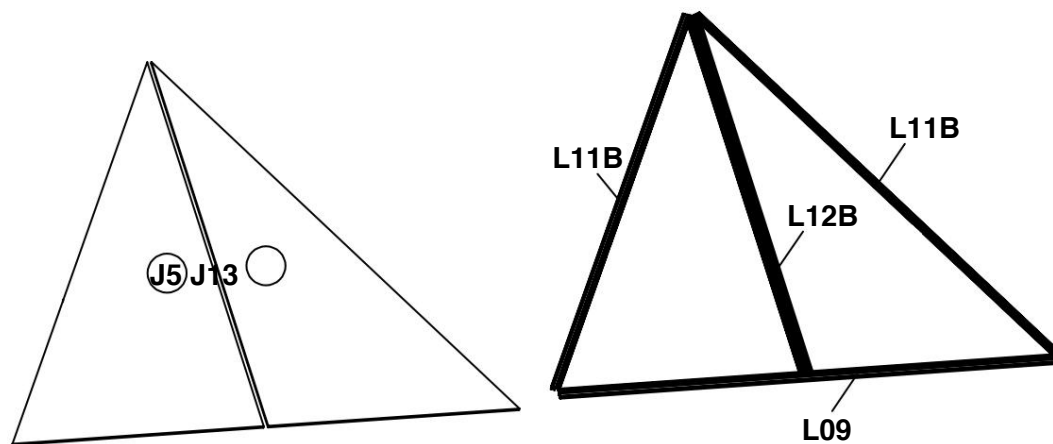




Installeer de panelen en de aluminium staafafdekkingen in de volgorde zoals hierboven weergegeven.
Tik deze staafafdekkingen goed in de kanalen van elke positie met een rubberen hamer.
Doe hetzelfde aan de andere kanten.

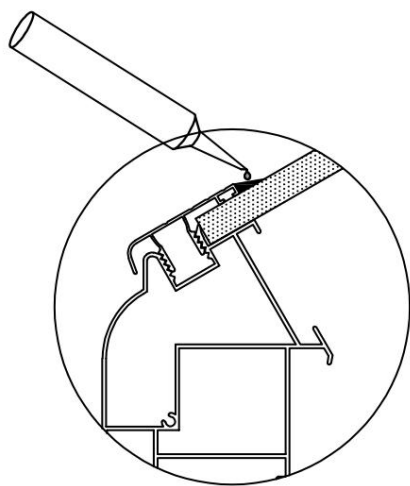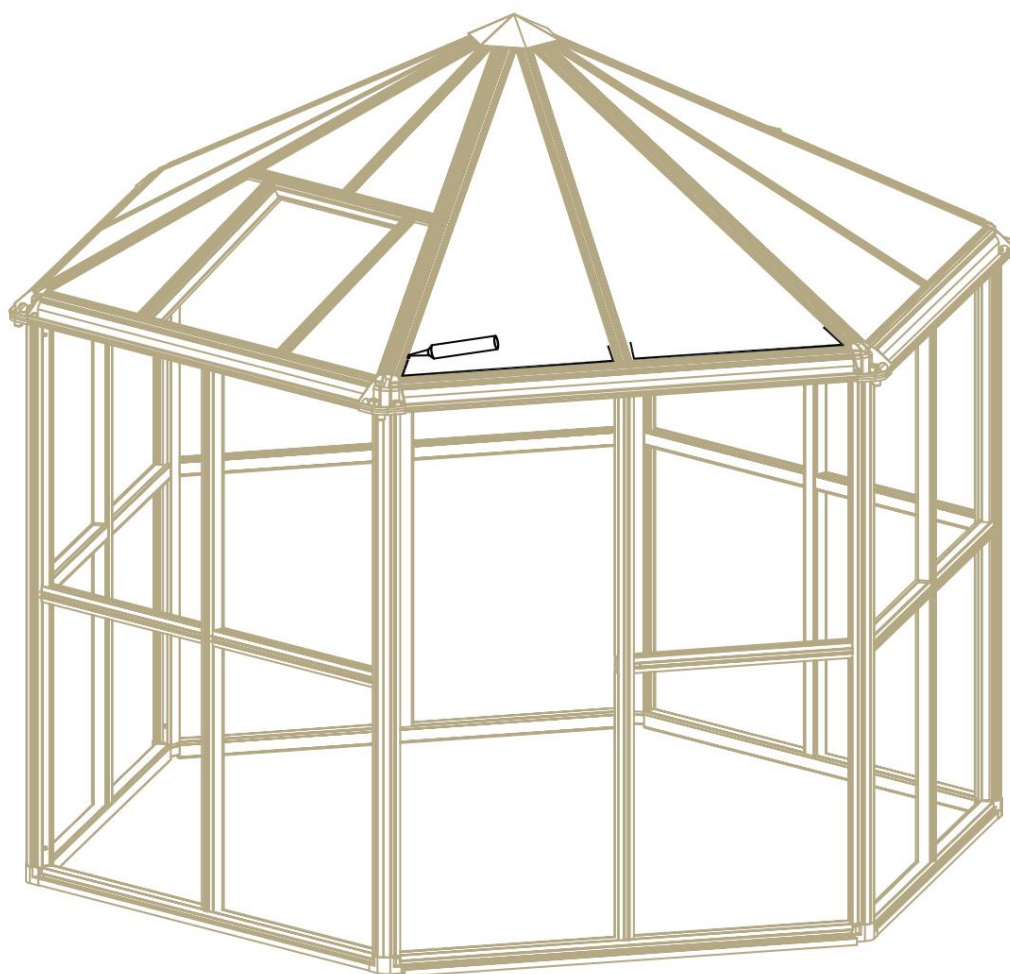

**Vul de siliconenkit op de hierboven aangegeven plaatsen om te voorkomen dat er water lekt.
Doe hetzelfde aan de andere kanten.**

		NR	AANTAL
1		A49 2	
2		Z04 Ø4X8	4
3		S05 M6X12	4
4		M07 M6	4
5		D32 4	




Venster x2st

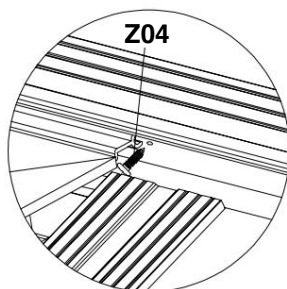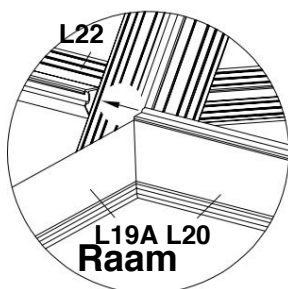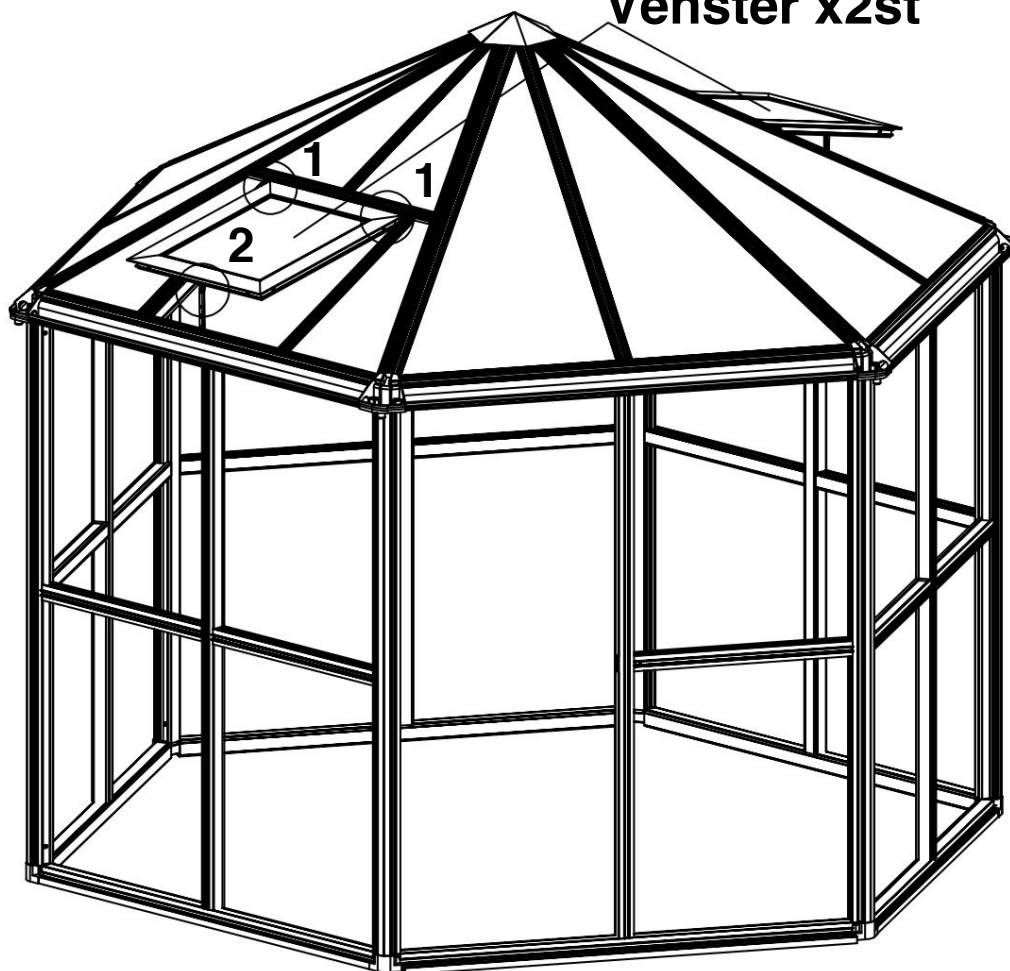

Schuif het raamventilatie langs de groef in de L22 en bevestig deze in de juiste positie met behulp van Z04-schroeven.







*Zorg ervoor dat de handmatige ventilatie gesloten is, zoals afgebeeld.

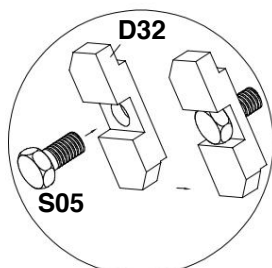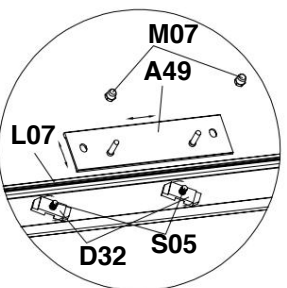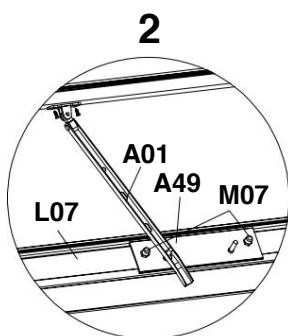




Gebruik een schroef S05 om door onderdeel D32 te gaan en plaats vervolgens onderdeel D32 (2 stuks) in de sleuf van L07 en draai ze zodat de A49 kan worden vastgeschroefd.

Pas de positie van A49 aan totdat de handmatige ontluuchting kan worden gesloten zoals afgebeeld, en draai vervolgens de moeren vast.




	NR	AANTAL		NR	AANTAL
	L11A	10		J6	20
	L11D	10			
	L12A	5			
	L12K	10			

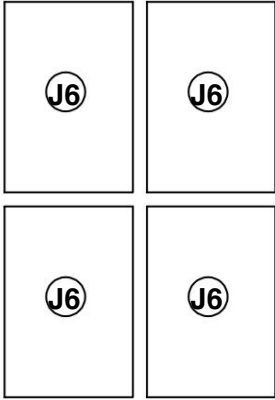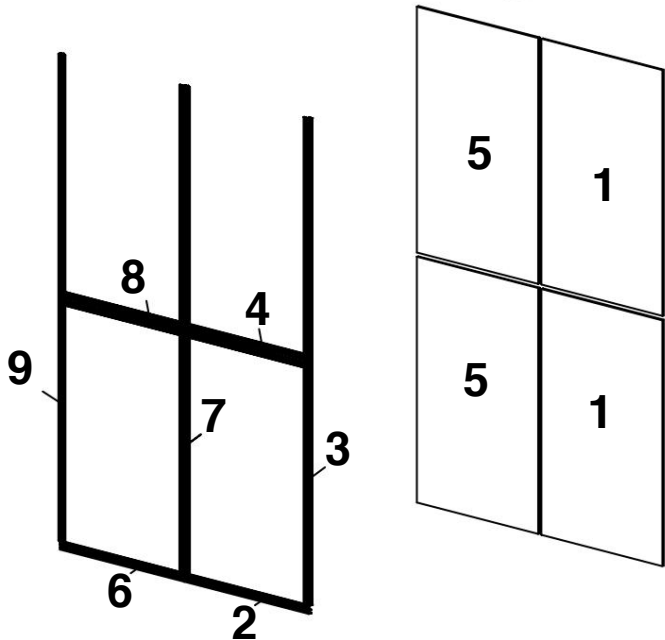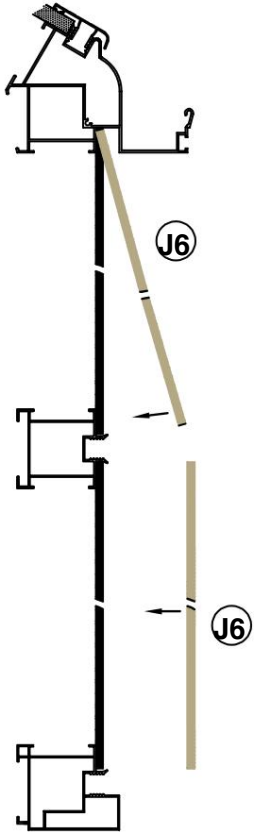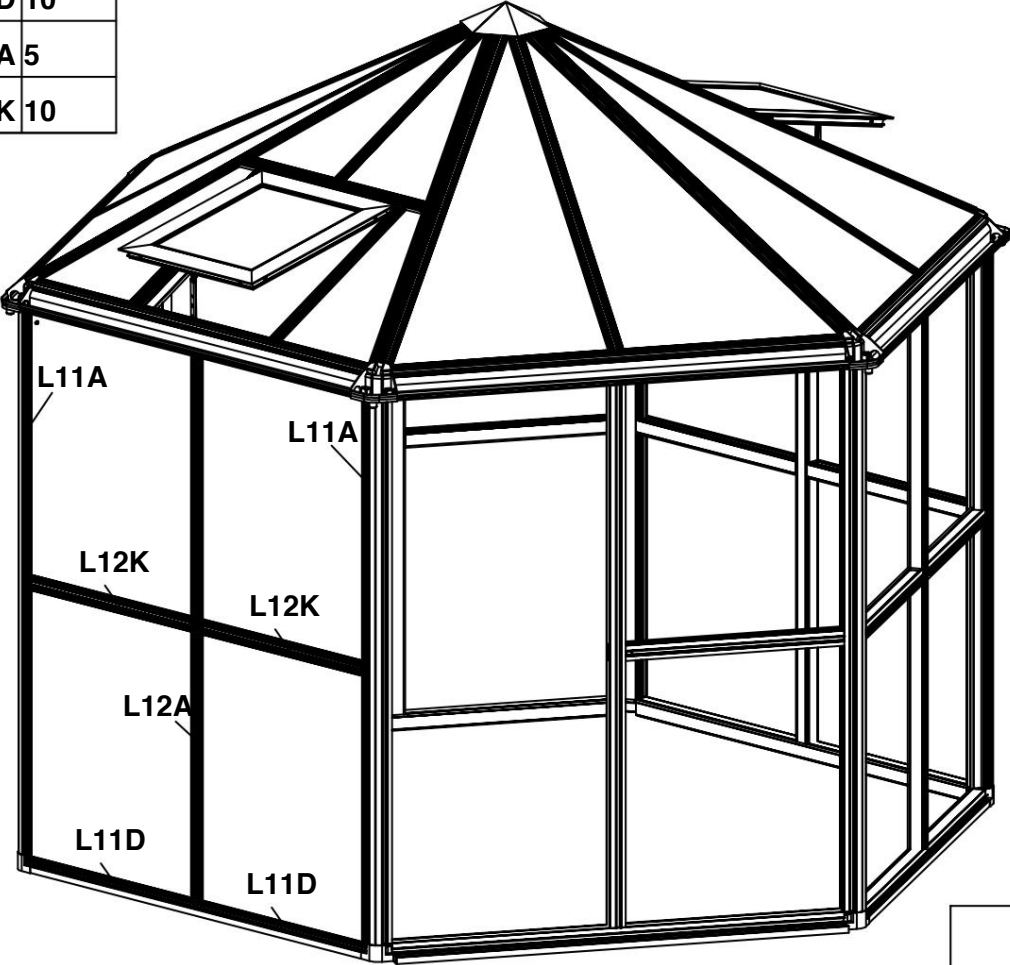




Installeer de panelen Y6 en de aluminium staafafdekkingen in de volgorde zoals hierboven weergegeven. Tik deze staafafdekkingen op de juiste manier in de kanalen van elke pos. Doe hetzelfde aan de andere kanten.

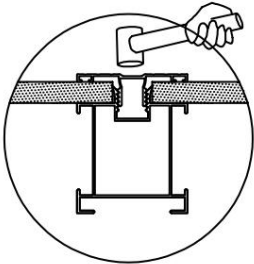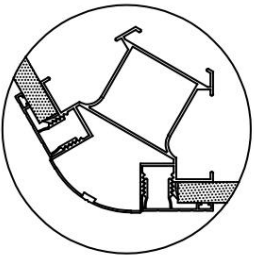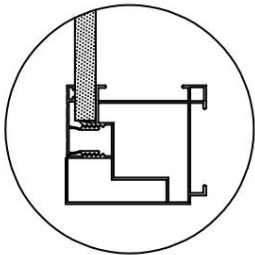







	NR	AANTAL		NR	AANTAL
	L11A	1		J6	2
	L11E	1			
	L12A	1			
	L12K	1			

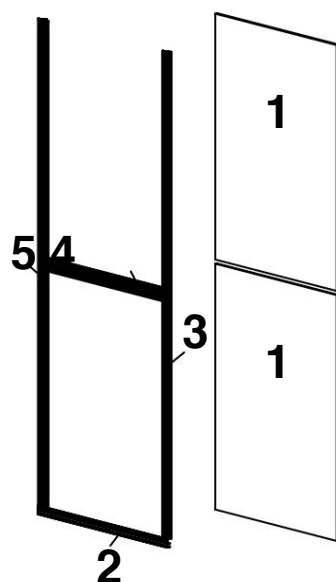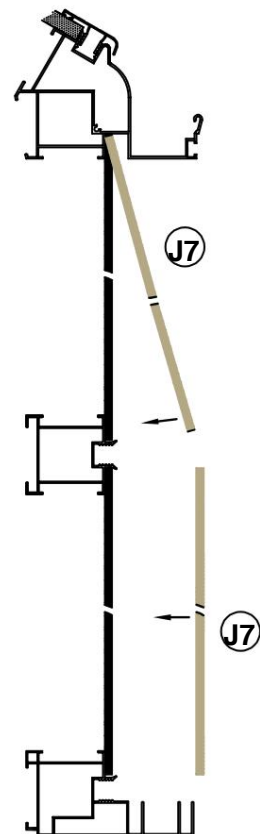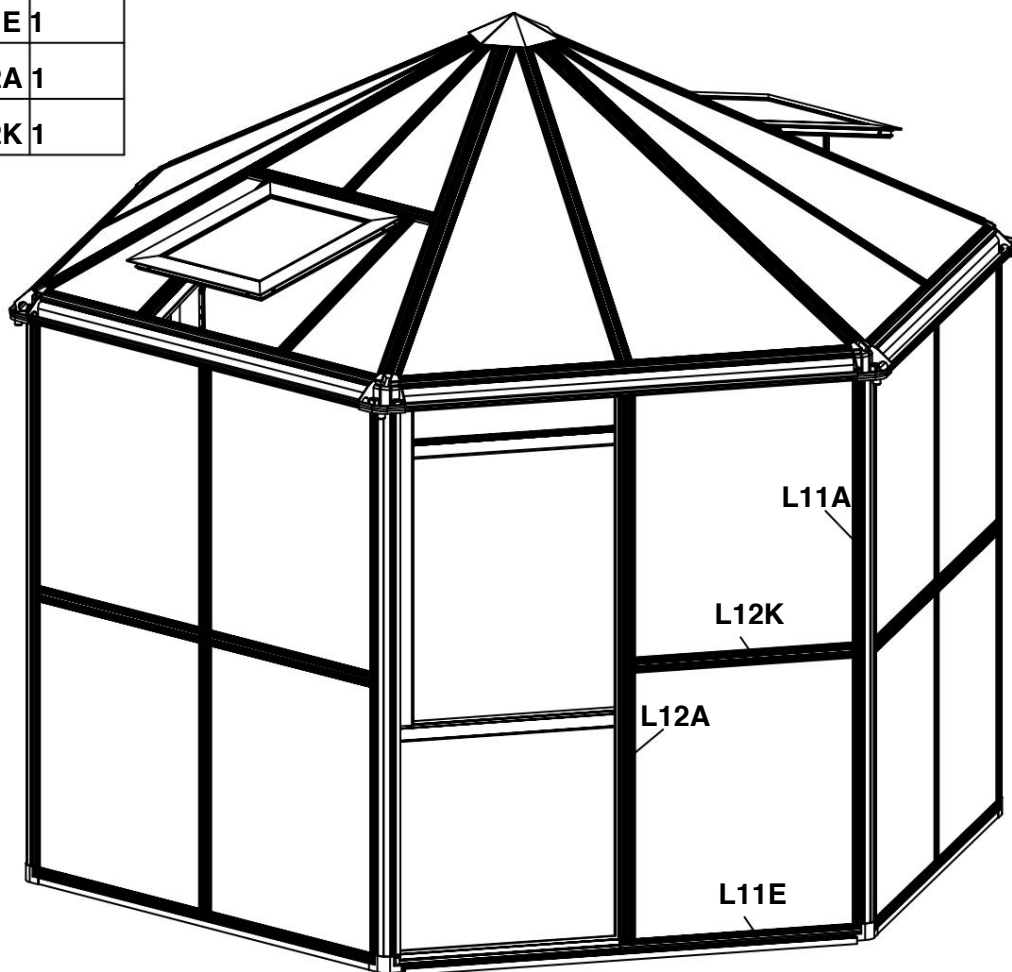

Installeer de panelen Y6 en de aluminium staafafdekkingen in de volgorde zoals hierboven weergegeven. Tik deze staafafdekkingen op de juiste manier in de kanalen van elke positie met een rubberen


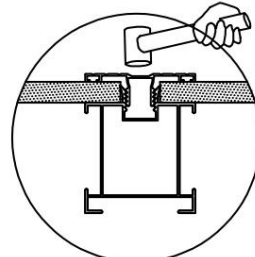
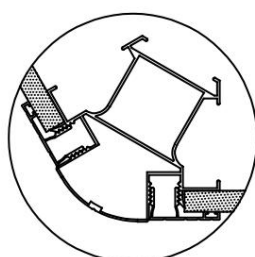
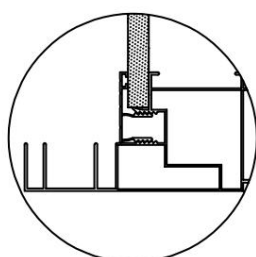


	NR	AANTAL
	L14	1
	M03	3
	M6	
	M07	3
	M6	

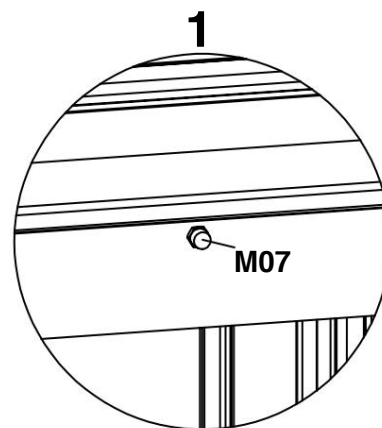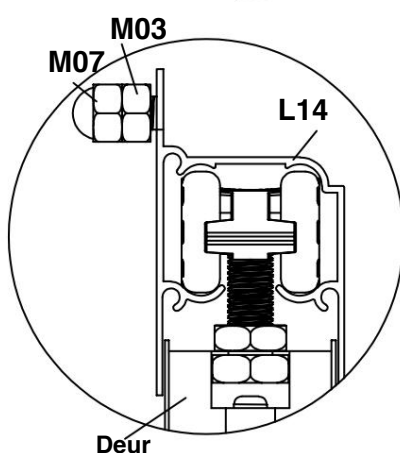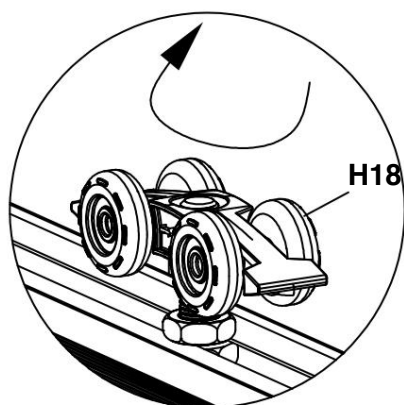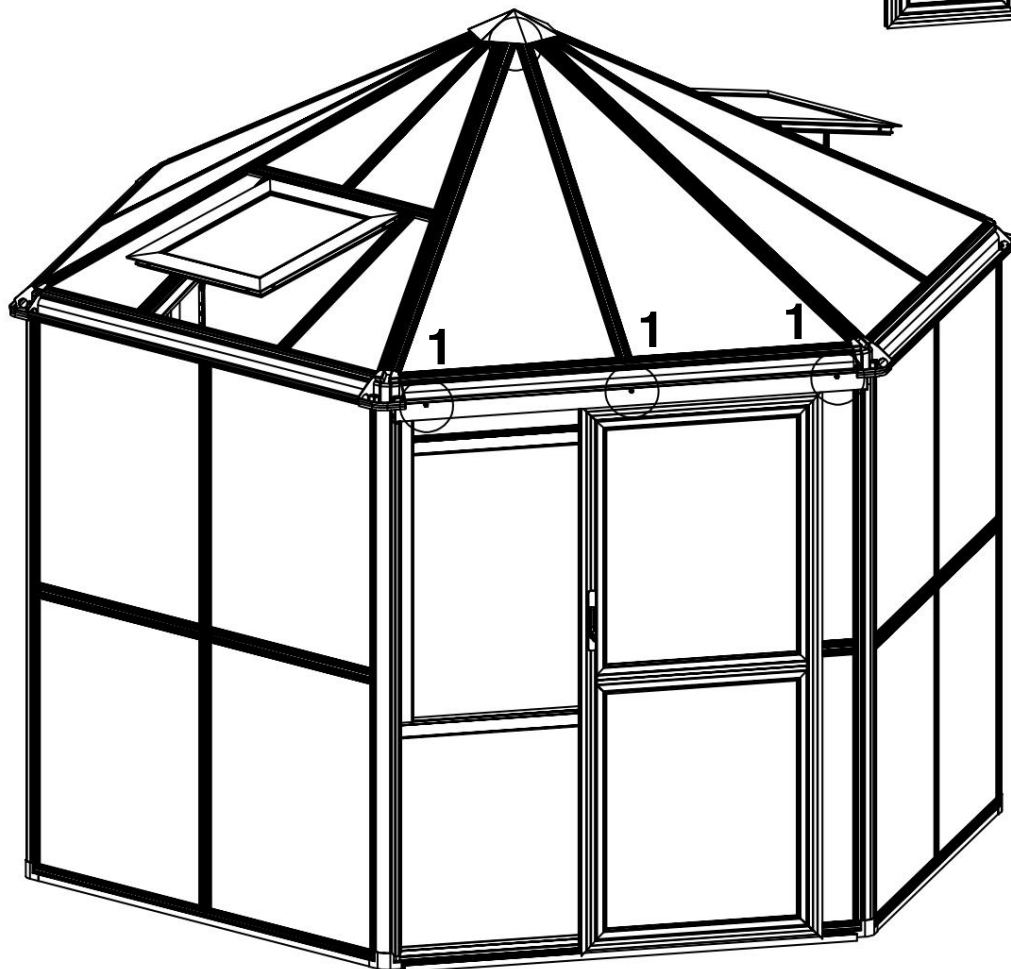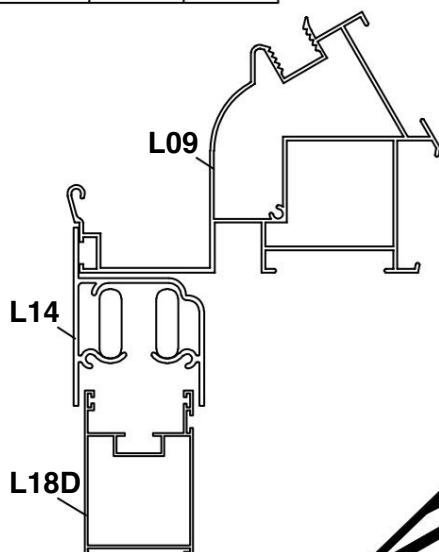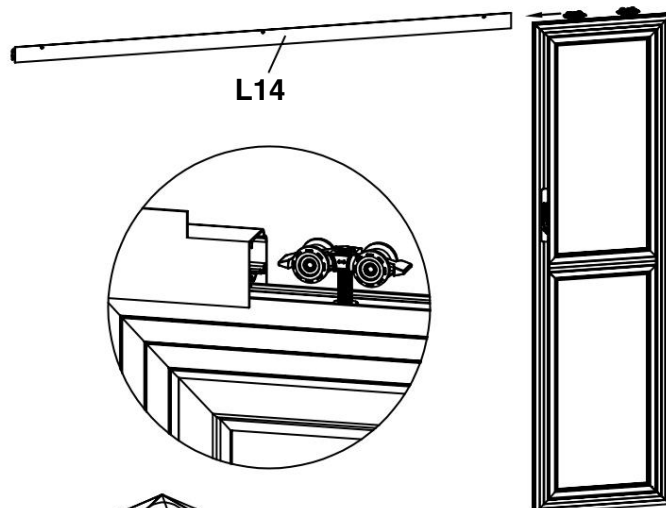



Draai H18, de rolwielen, om de hoogte van de deur aan te passen, zodat deze niet vastloopt of over de onderste rail schuurt.

	NR	AANTAL
	L04A	1
	D36	2
	Z02	
	Ø4X14D	4

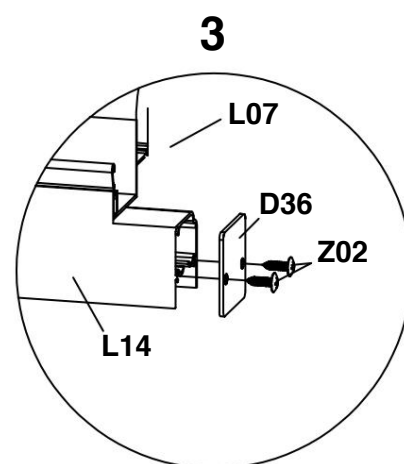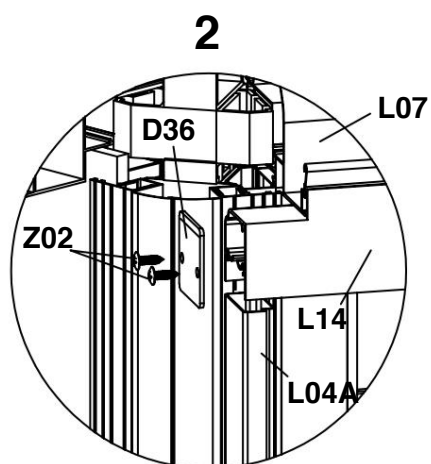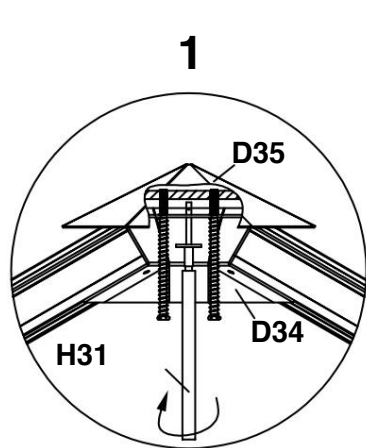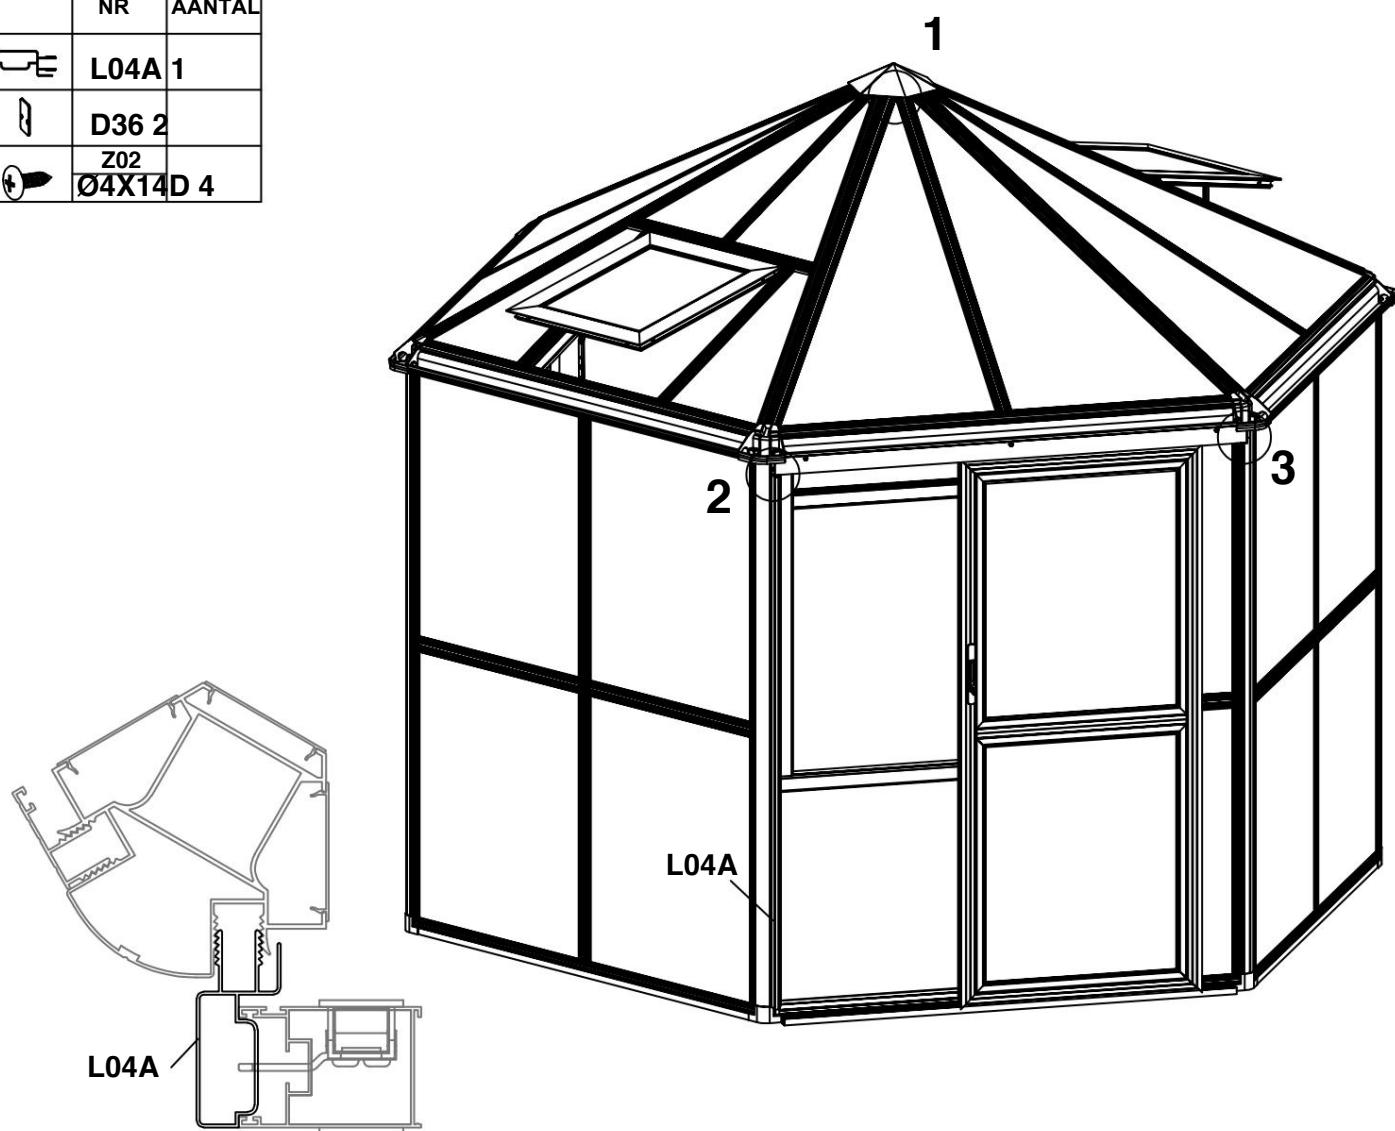


Draai de automatische opener H31 tegen de klok in, stel de ruimte tussen D35 en L03A in op de ideale positie.


	NR	AANTAL
	L30	6
	J93	6
	J92	6
	Z22 Ø4X14	6

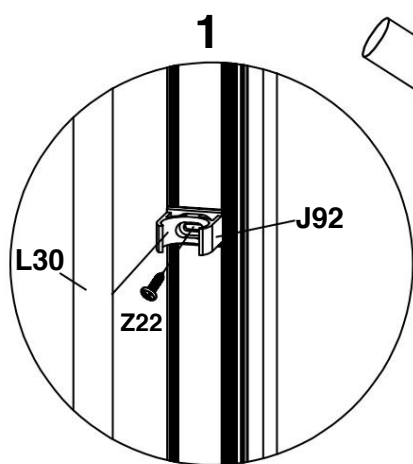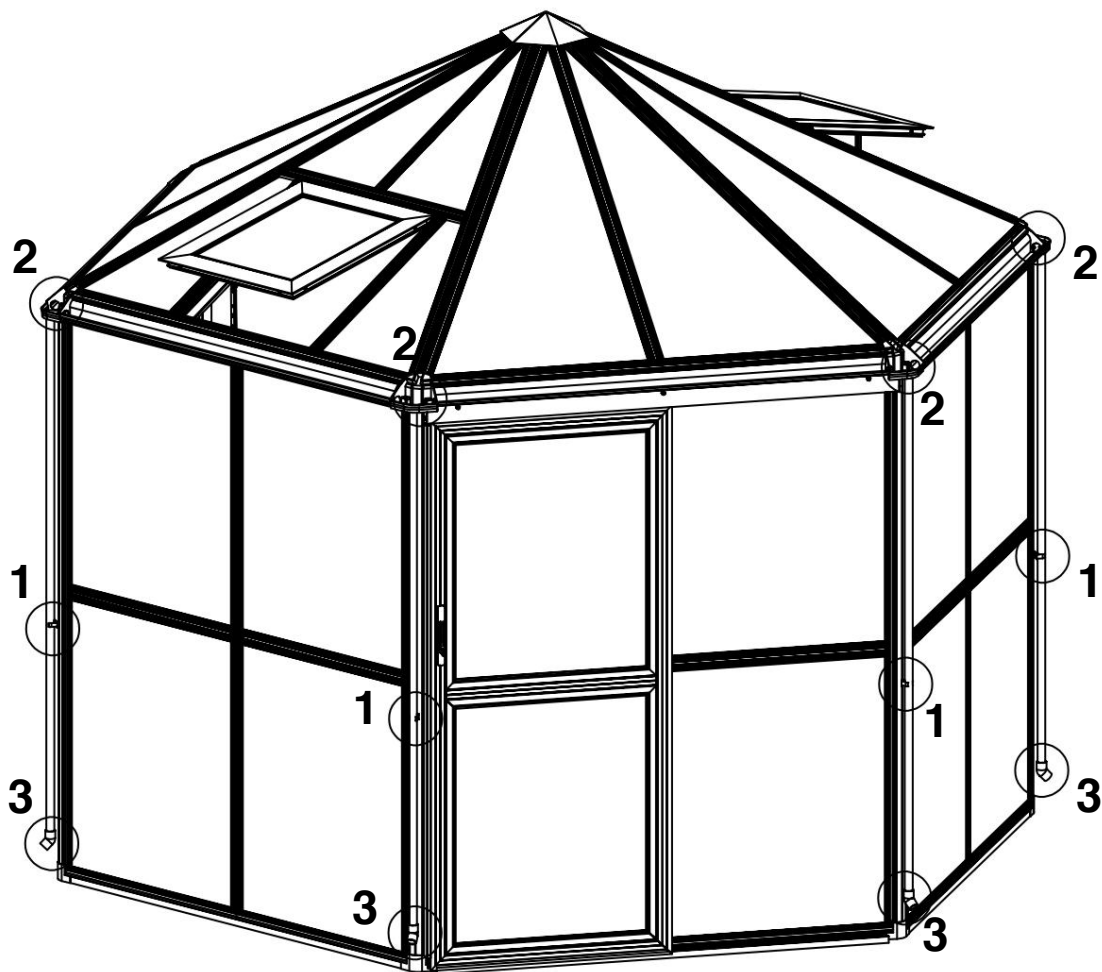

Boor een gat in L01A en L01B, met een diameter van ongeveer 3,2 mm en 700 mm vanaf de onderkant. Bevestig de J92-afvoerpijpbeugel met Z22-schroeven en klik vervolgens de L30-afvoerpijp in de J92-beugel.







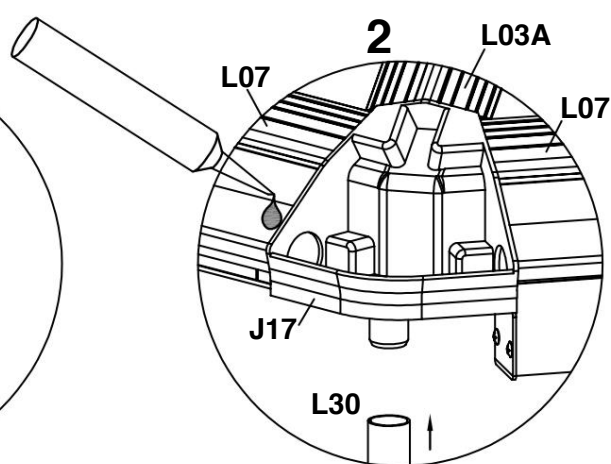


Vul wat siliconenkit rond J17 en L30 om te voorkomen dat er water lekt.

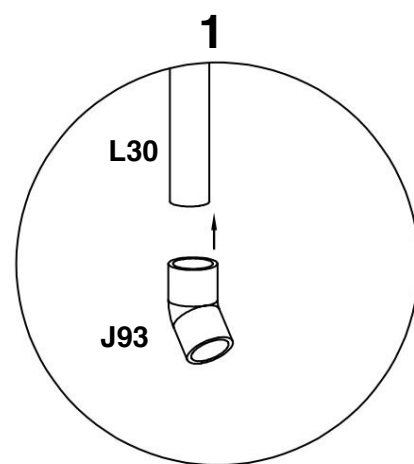

Vul wat siliconenkit rond de bochten van de regenpijp om te voorkomen dat er water lekt.

	NR	AANTAL
	J29	12
	Z14 M4.2X25	12
	J30	12

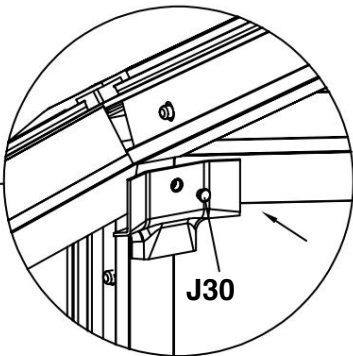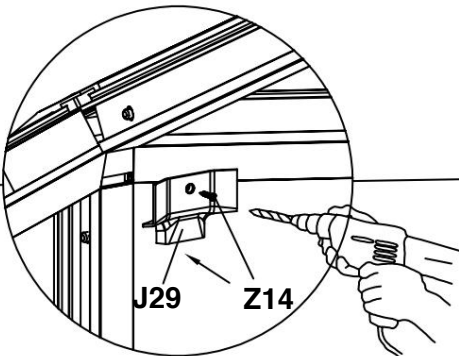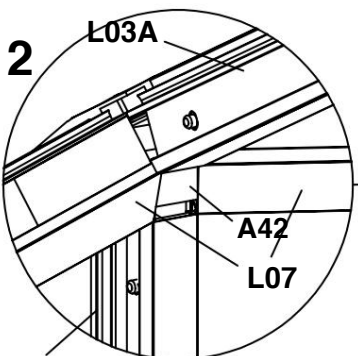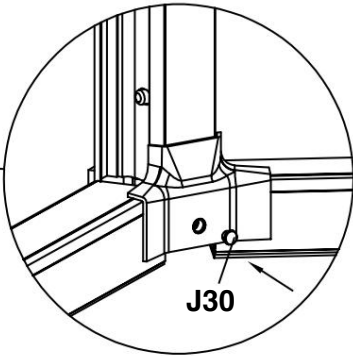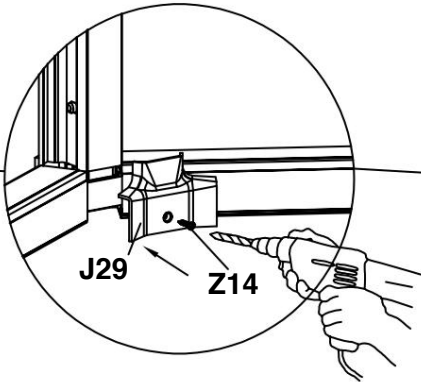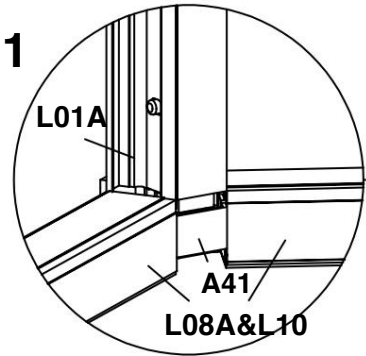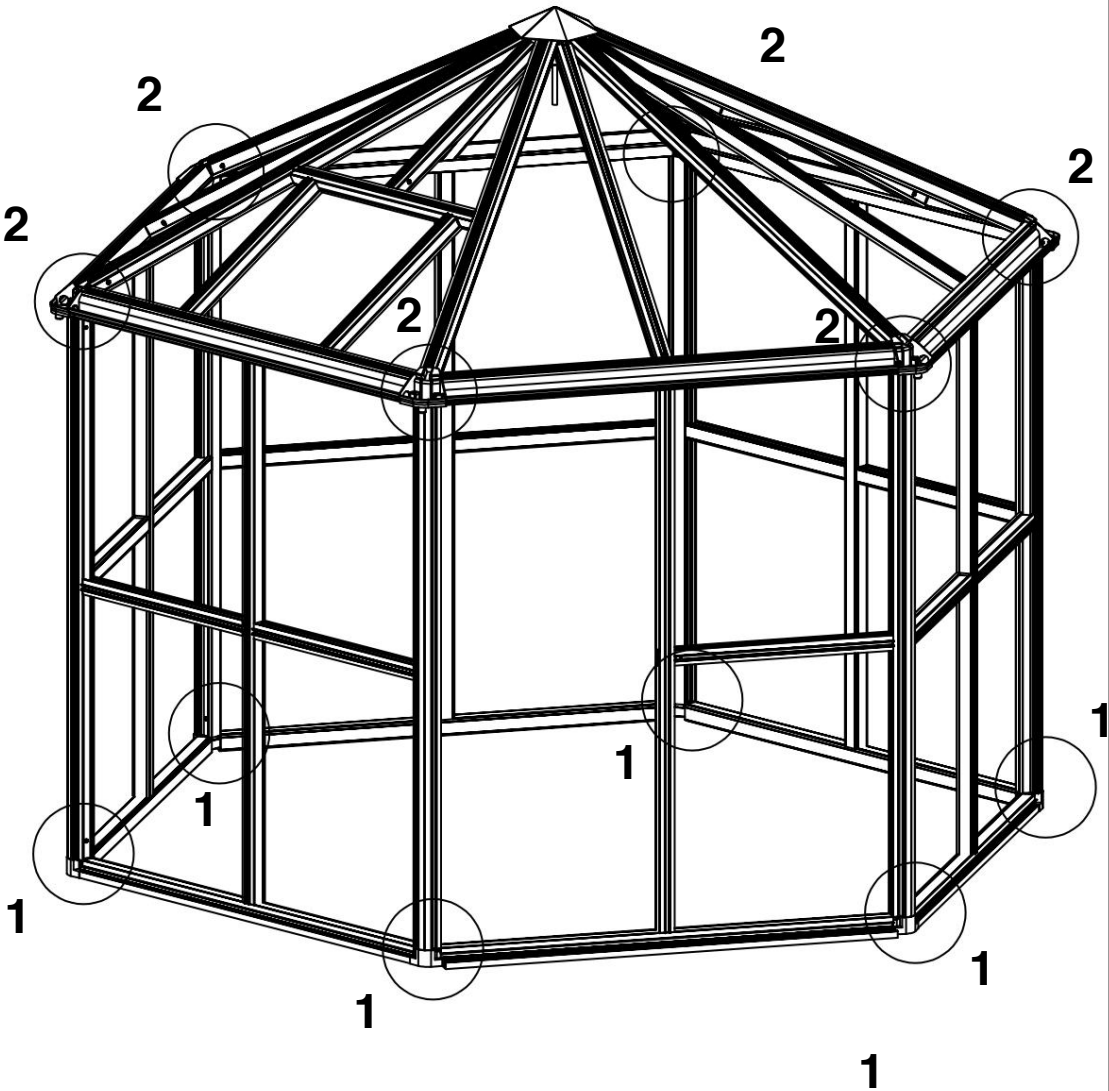

L01A



Witvrouwenbergweg 13B
5711CN, Someren
Nederland

