





PRESTIGE

200/400/600/800


Fundering



instructies

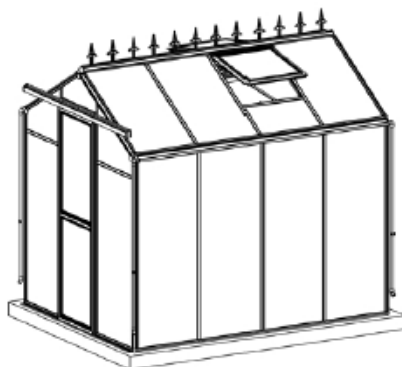
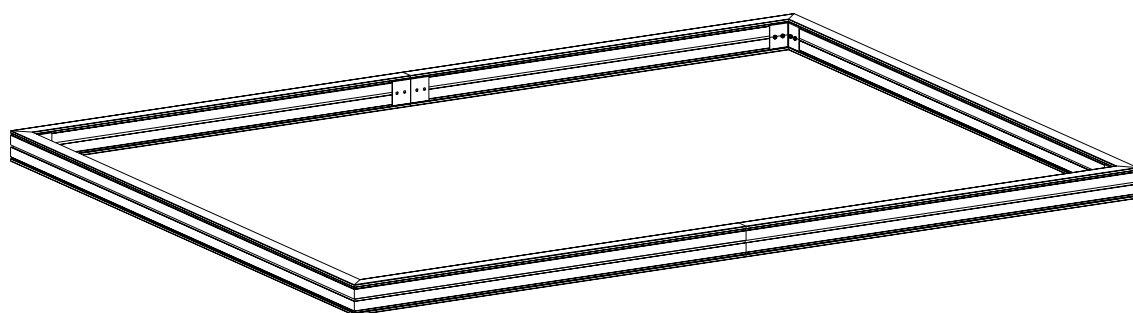


PART	NIEUW	OUD	Aantal	PART	NIEUW	OUD	Aantal
 975.35mm	DJ01	DJ01	4	 Ø5X40	Z13	DJZ01	13
 1950.7mm	DJ05	DJ05	2	 M6X10	S14	S01	24
	D73	DJW01	4	 M6	M03	M01	37
	D74	DJW02	2	 TSM6X14	S16	S02	13
	D75	DJW03	13				
 Ø6.5X16X1.2	H79	DJW04	13				
	D76	DJW05	13				

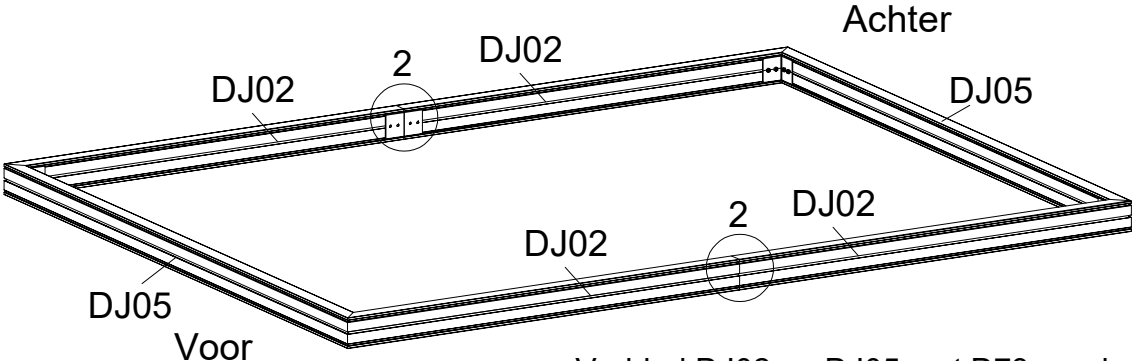



Verbind DJ02 en DJ05 met D73, en draai het vervolgens vast met S14 & M03.

1

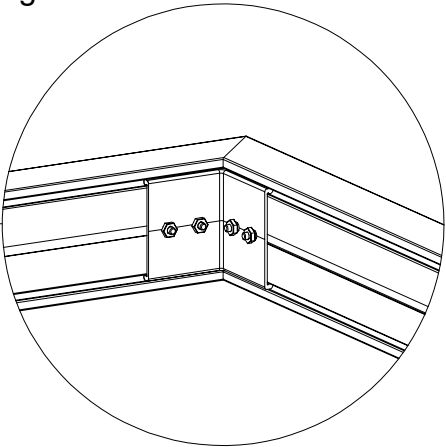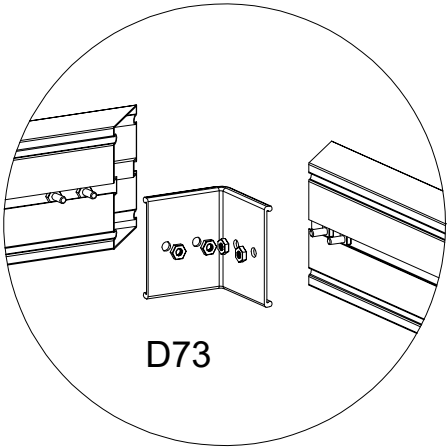


Verbind de DJ02 via D74, en draai het vast met S14 & M03.

2

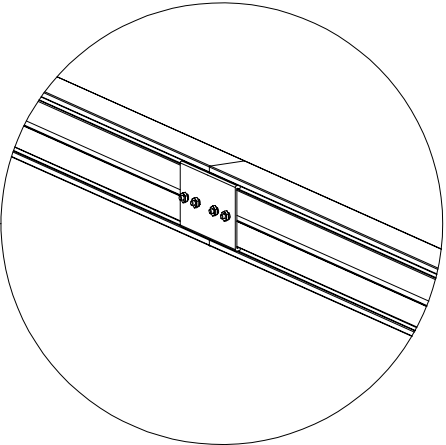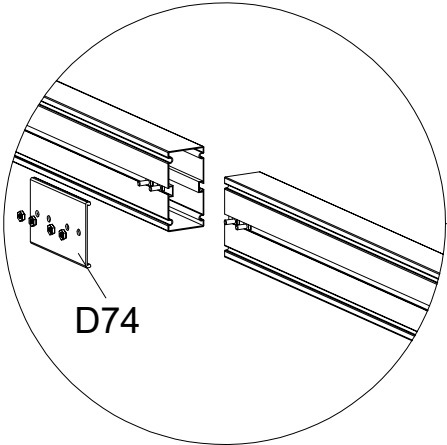

Leg eerst de dorpels, connectoren en ankerbeugels ongeveer op hun plaats, draai ze dan vast met de bijgeleverde bouten en moeren.

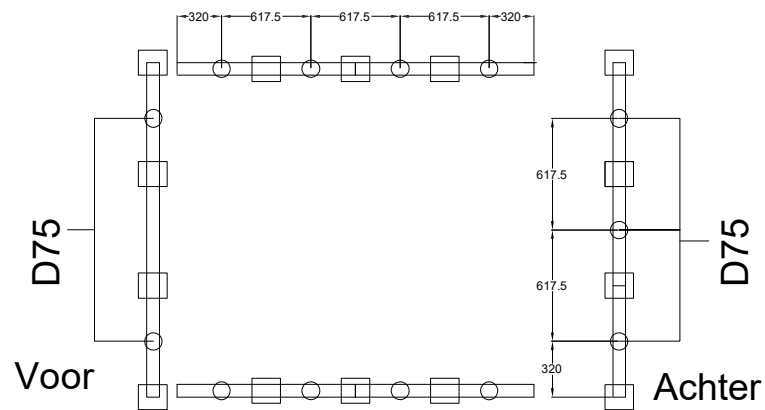

Hier ziet u de positie van D75 & D76's waar het wordt geplaatst in het midden van PC-paneel voor elke deel.

